

Art. **N30162**

KIT x4

**VOLKSWAGEN
CADDY LIFE** (no railing)

2000
01/04→08/15

**VOLKSWAGEN
CADDY** (no railing)

2000
03/04→08/15

**VOLKSWAGEN
CADDY** (no railing)


2000
09/15→



L = 2682mm




L = 3006mm

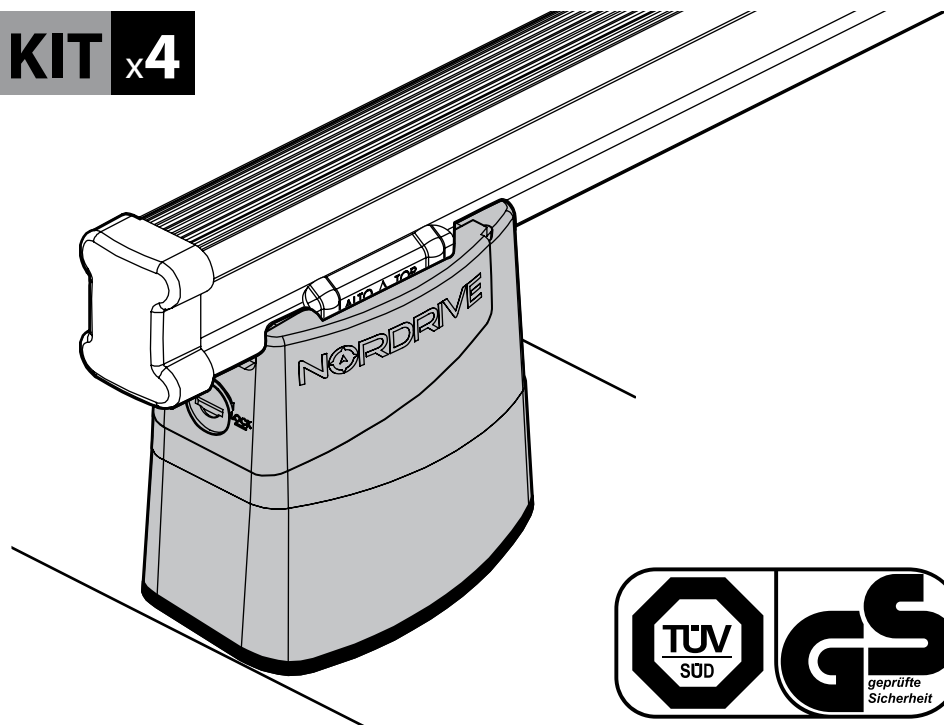


- ⓘ ADATTO PER
- Ⓒ SUITABLE FOR
- Ⓕ INDIQUÉ POUR
- Ⓓ GEEIGNET FÜR
- Ⓔ ADECUADA PARA

**NORDRIVE
KARGO SERIES**

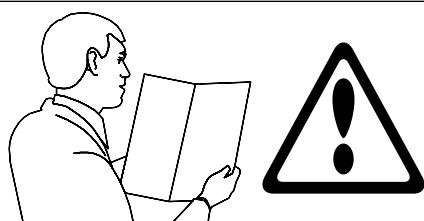

- ⓘ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- Ⓒ FITTING INSTRUCTIONS
- Ⓓ MONTAGEANLEITUNG
- Ⓕ INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- Ⓔ ISTRUCCIONES DE MONTAJE
- Ⓖ INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- Ⓗ MONTAGE-INSTRUCTIES
- Ⓘ MONTERINGSANVISNING
- Ⓙ ASENNUSOHJE
- Ⓚ PAIGALDUSJUHEND
- Ⓛ STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
- Ⓜ PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
- Ⓝ INSTRUKCJA MONTAŻU
- Ⓟ Инструкции по установке
- Ⓡ NÁVOD NA MONTÁŽ
- Ⓢ NÁVOD NA MONTÁŽ
- Ⓣ NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
- Ⓡ UPUTA ZA SASTAVLJANJE
- Ⓜ A FELSZERELÉS MÓDJA
- Ⓝ Οδηγίες συναρμολόγησης
- Ⓡ MONTAJ TALIMATLARLARI
- Ⓝ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- Ⓡ UPUTSTVA ZA MONTAŽU

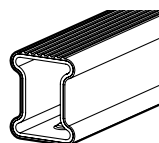


Kargo
ACCIAIO
Steel

- ⓘ BARRE KARGO
- Ⓒ KARGO BARS
- Ⓕ BARRES KARGO
- Ⓓ DACH-LASTENTRÄGER KARGO
- Ⓔ BARRES KARGO

135cm

Art. **N10005** x2

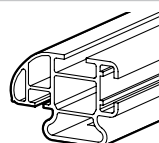


Kargo-Plus
ALLUMINIO
Aluminium

- ⓘ BARRE KARGO-PLUS
- Ⓒ KARGO-PLUS BARS
- Ⓕ BARRES KARGO-PLUS
- Ⓓ DACH-LASTENTRÄGER KARGO-PLUS
- Ⓔ BARRES KARGO-PLUS


135cm

Art. **N10035** x2

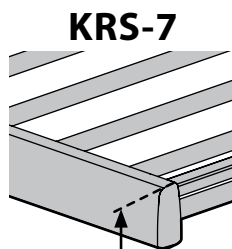

KRS-7

7cm

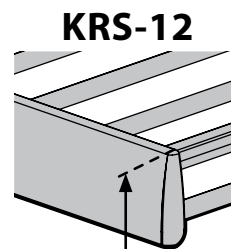


KRS-12

12cm

- ⓘ CESTE PORTATUTTO KRS-7 / KRS-12
- Ⓒ KRS-7 / KRS-12 VAN ROOF RACKS
- Ⓕ GALERIE KRS-7 / KRS-12
- Ⓓ DACHKÖRBEIN KRS-7 / KRS-12
- Ⓔ BACAS KRS-7 / KRS-12

NORDRIVE®









TRANSPORT SOLUTIONS

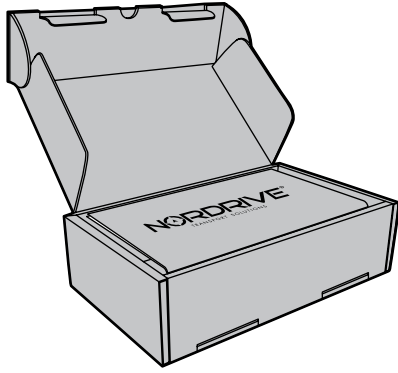


NORDRIVE[®]

TRANSPORT SOLUTIONS

Art. **N30162**

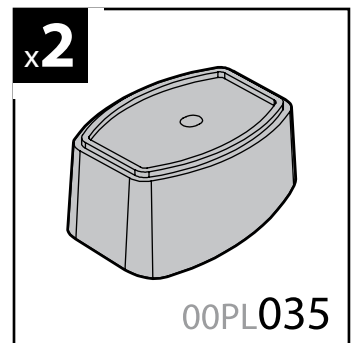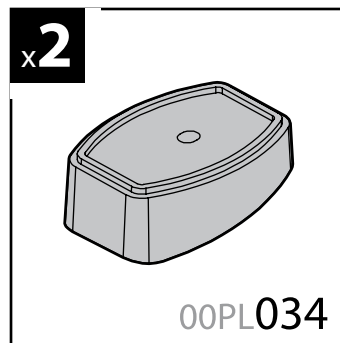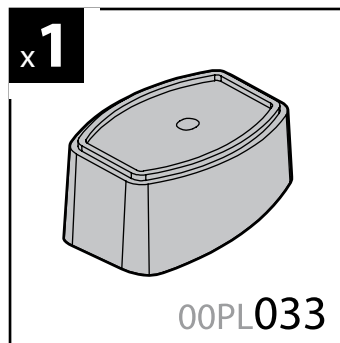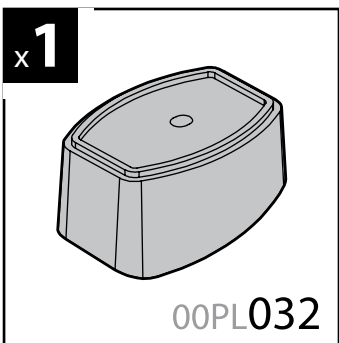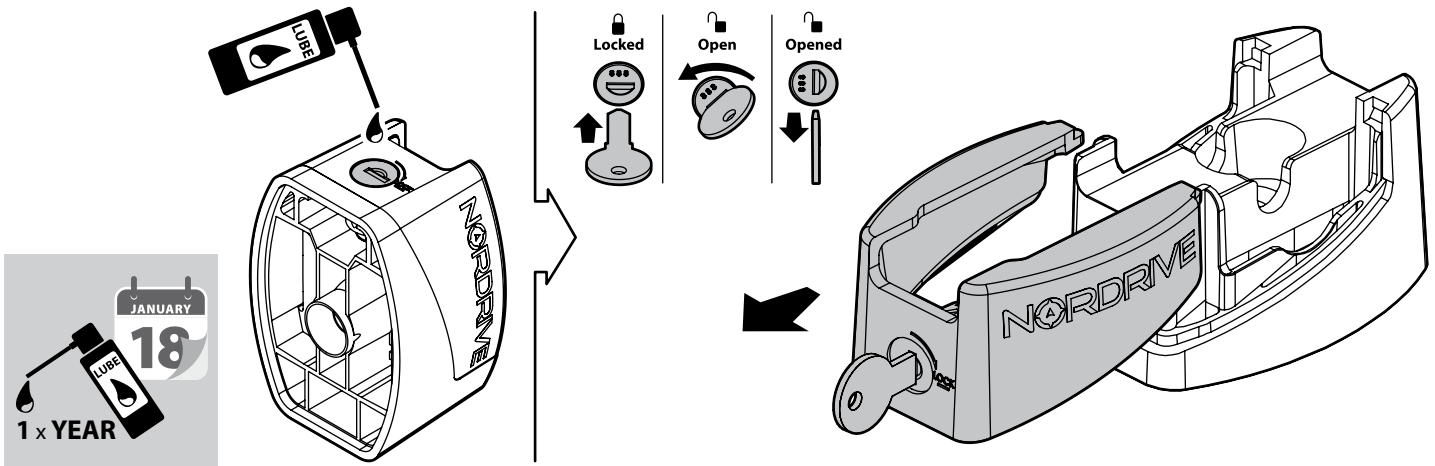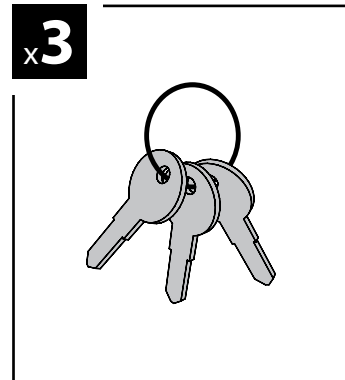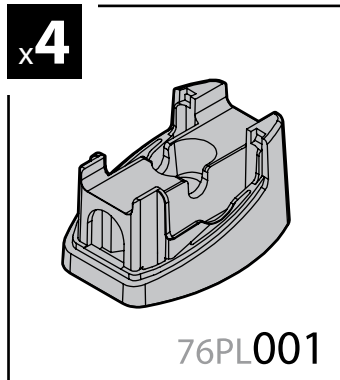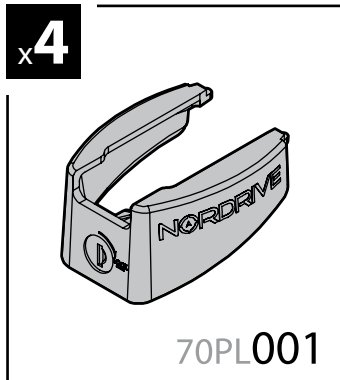


x8

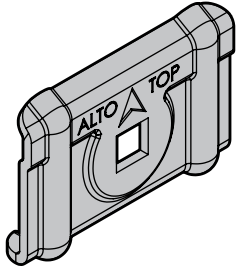


40FE001

x4

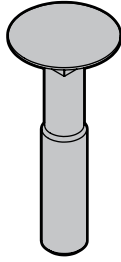


60BQ8045

x4




62BB0800

x2

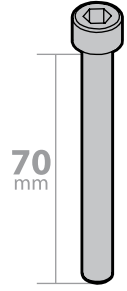

M8x70
60CE8070

x4

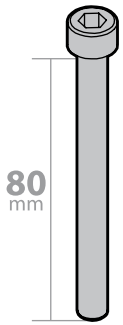


M8x80
60CE8080

x4




61ED0815

x4




ø8 - ø16
61FN0816

x4

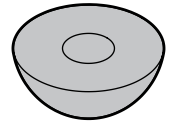


60RO003

x4




66OR20CN

x1





72FE0001

x1



72FE0003

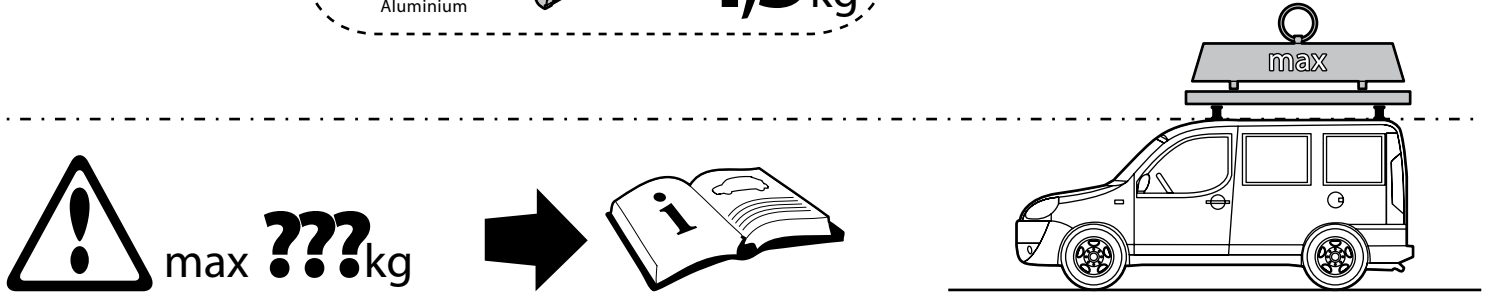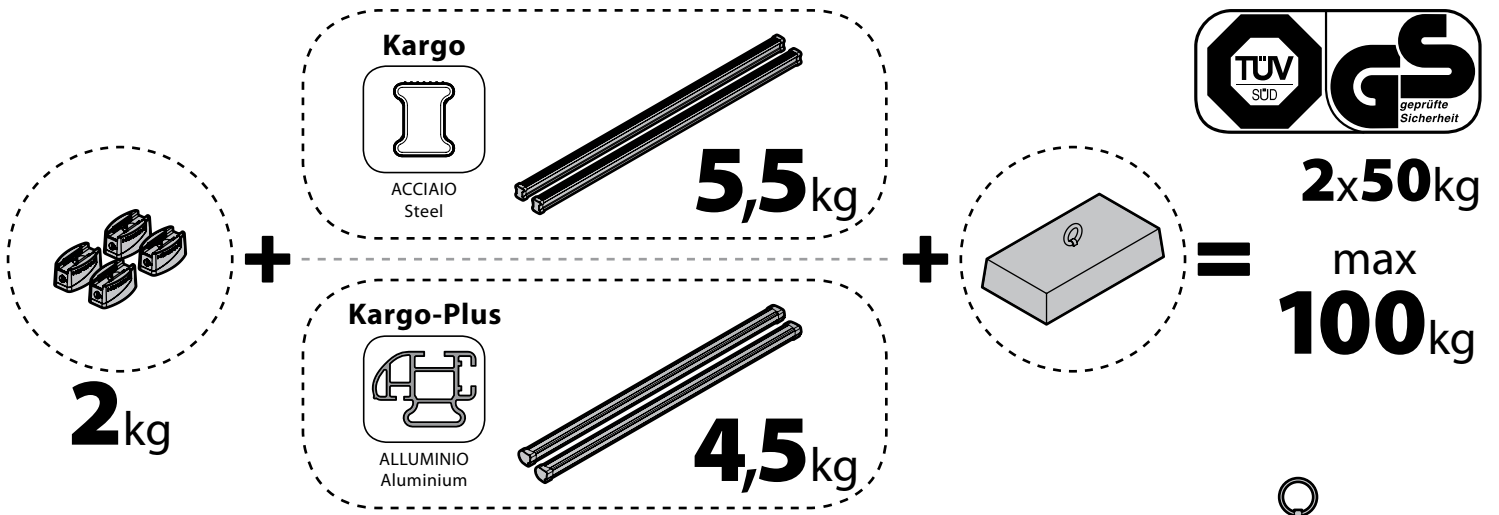


SAFETY REGULATIONS

Safety regulations

NORME DI SICUREZZA



INFORMAZIONE IMPORTANTE: Questo documento è un documento di lavoro e non deve essere considerato un documento ufficiale. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla GOM. Il presente documento è un documento di lavoro e non deve essere considerato un documento ufficiale. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla GOM. Il presente documento è un documento di lavoro e non deve essere considerato un documento ufficiale. È vietata la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla GOM.

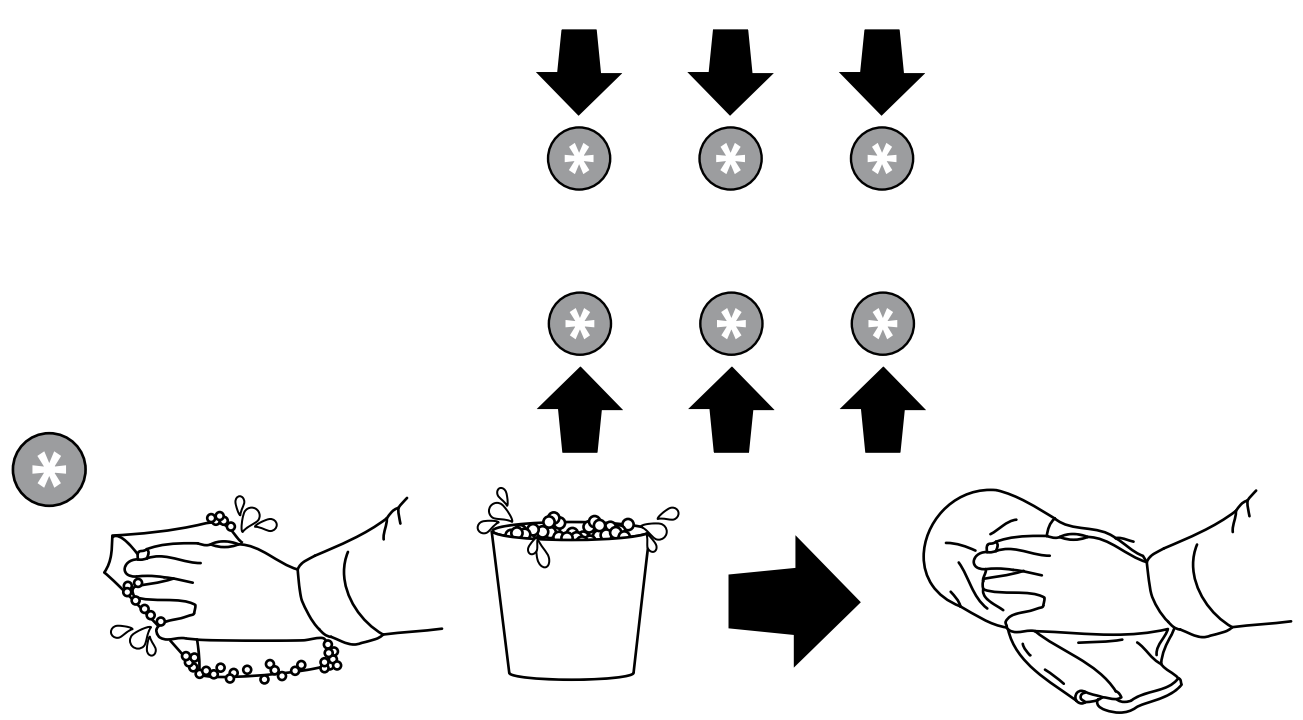


(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 (GB) FITTING INSTRUCTIONS
 (D) MONTAGEANLEITUNG
 (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE
 (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
 (NL) MONTAGE-INSTRUCTIES
 (S) MONTERINGSANVISNING

(FIN) ASENNUSOHJE
 (EST) PAIGALDUSJUHEND
 (LAT) STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
 (LT) PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
 (RUS) Инструкции по установке
 (CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ
 (SK) NÁVOD NA MONTÁŽ

(SLO) NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
 (HR) UPUTA ZA SASTAVLJANJE
 (H) A FELSZERELÉS MÓDJA
 (GR) Οδηγίες συναρμολόγησης
 (TR) MONTAJ TALIMATLARI
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
 (SRB) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

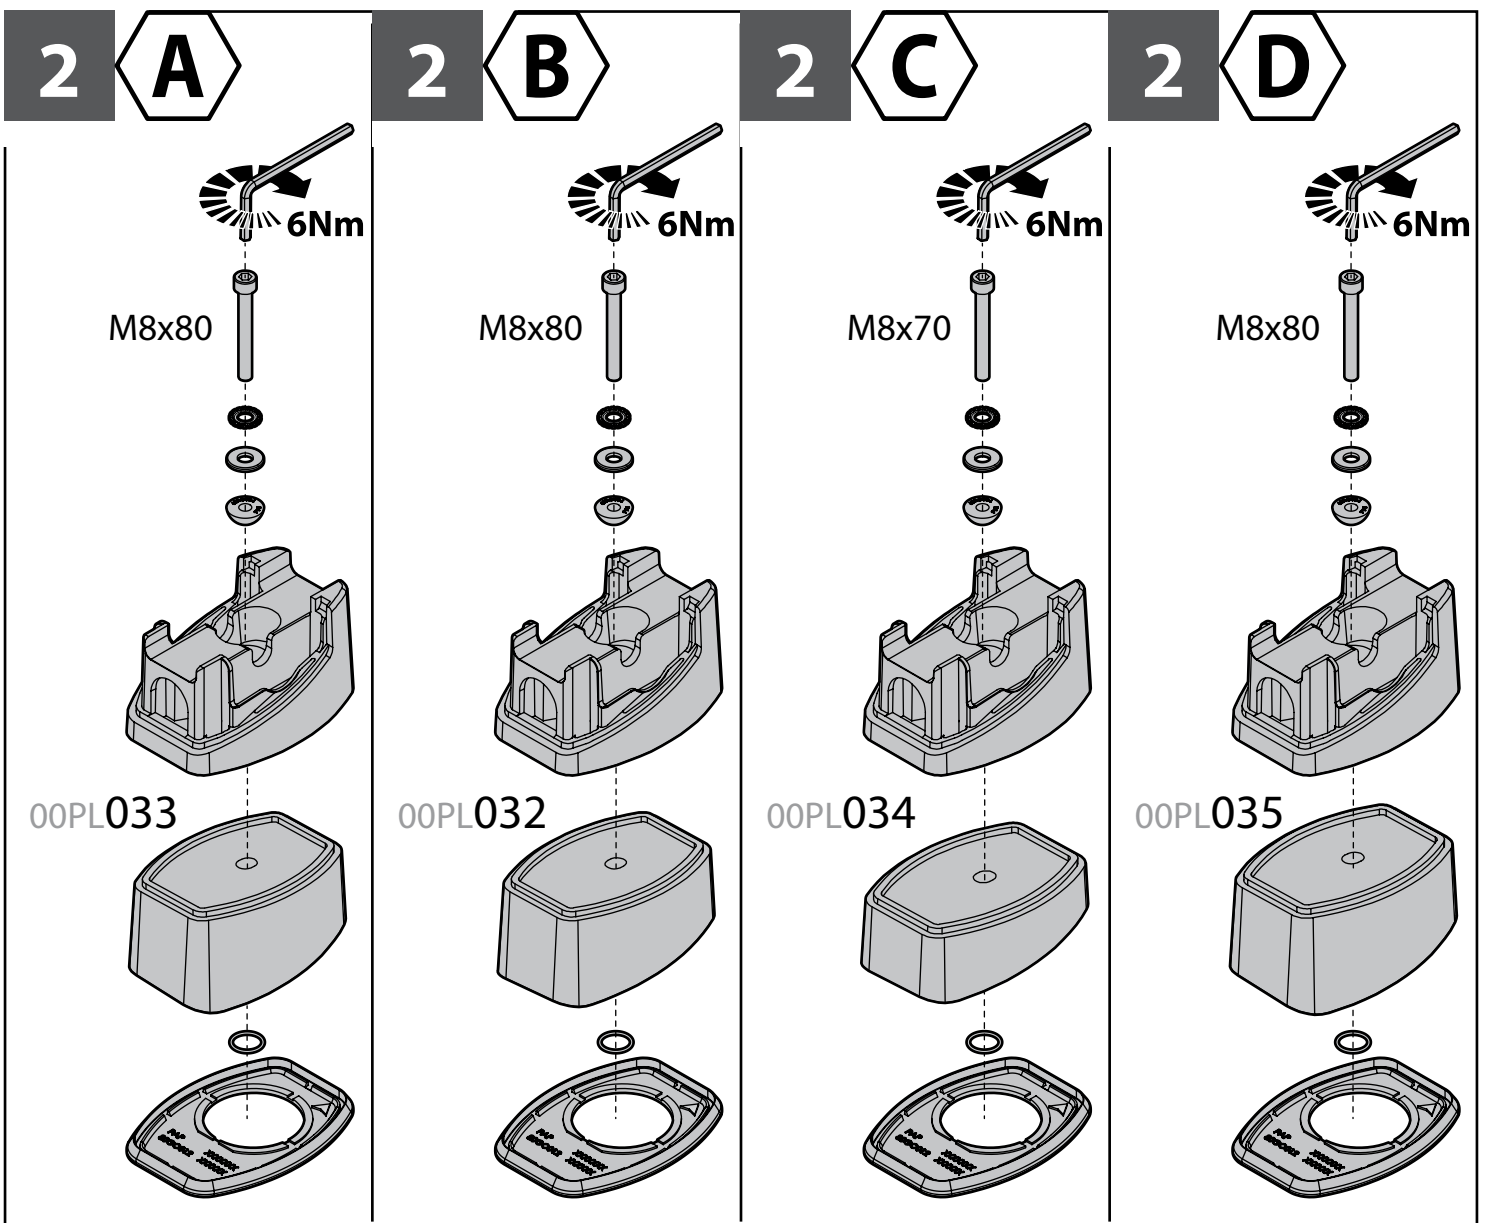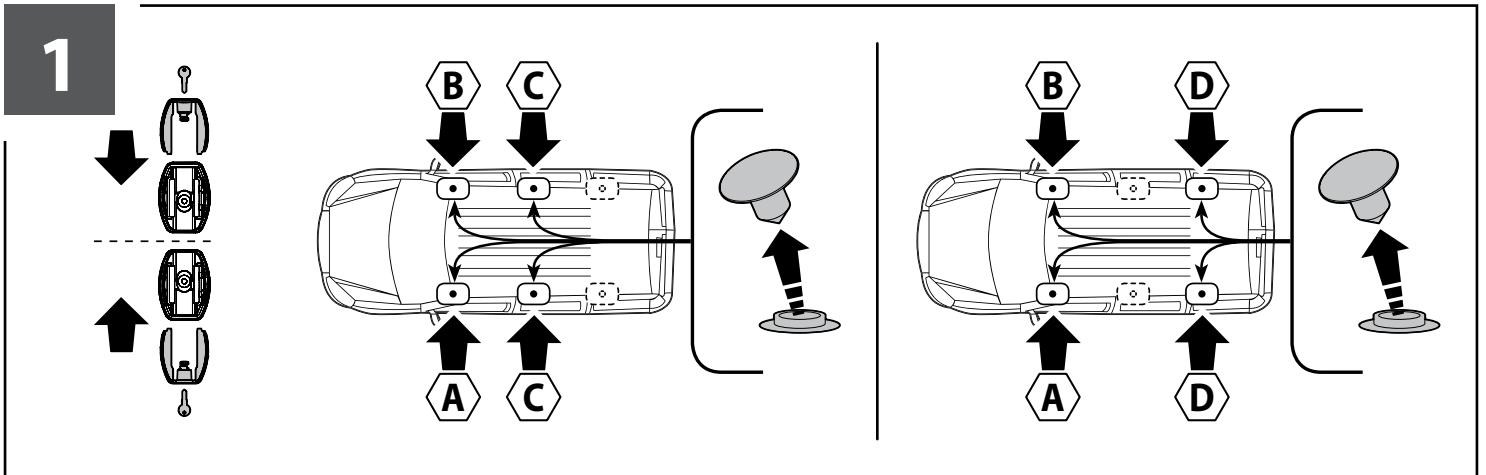




3

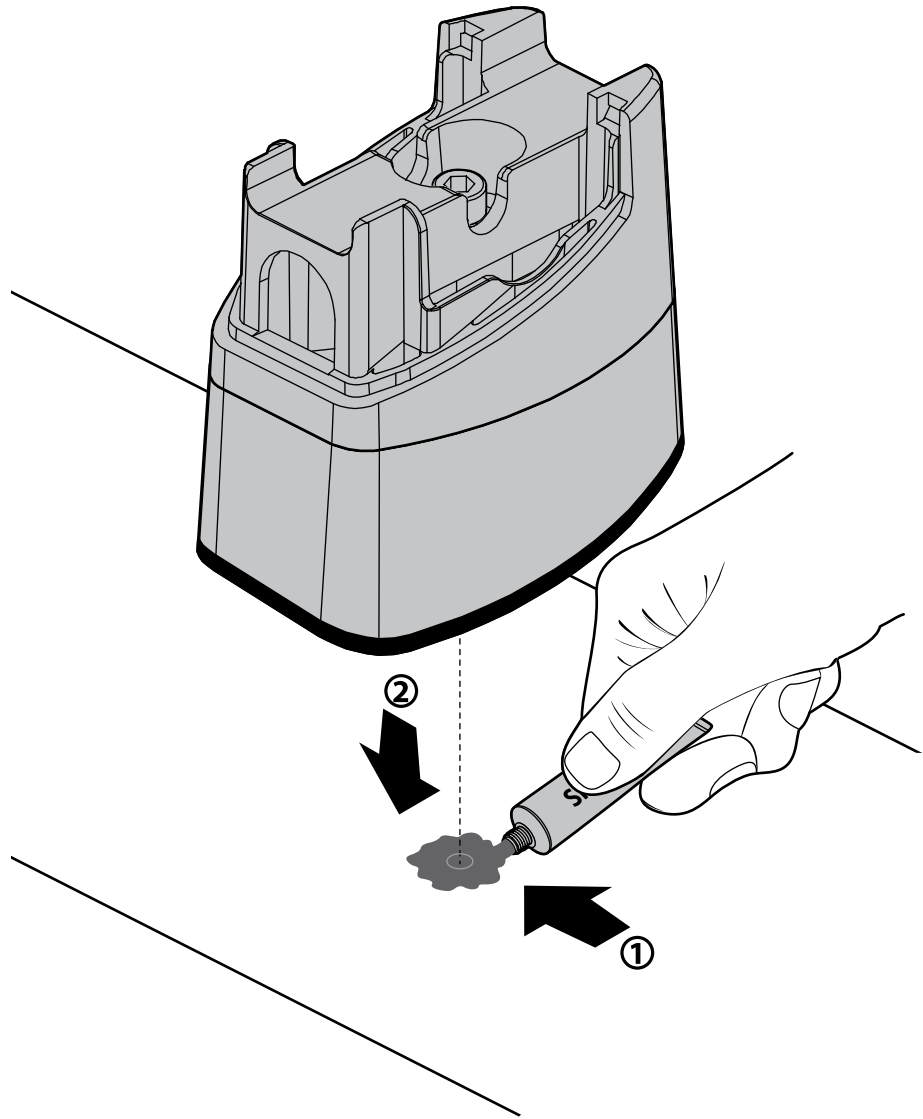

4



6Nm

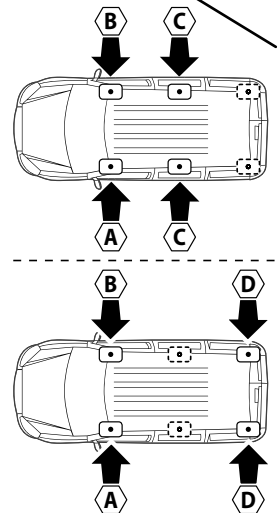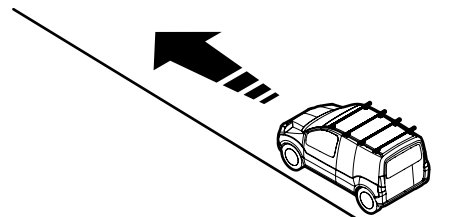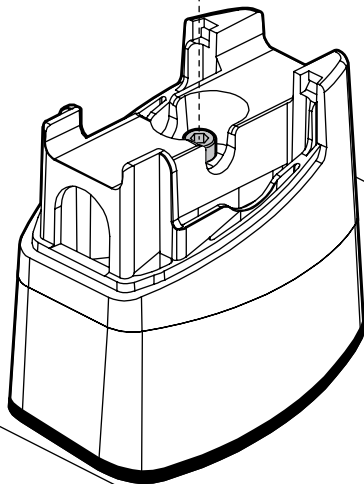




ATTENZIONE WARNING



A Kargo

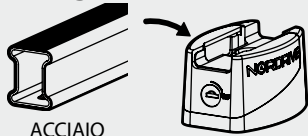


ACCIAIO
Steel

MONTAGGIO DIRETTO
SUI KIT PIEDI SPECIFICI
DIRECTLY ON FOOT KITS
BEFESTIGUNGSFÜSSE

A



















B Kargo-Plus

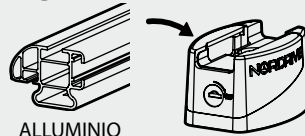

ALLUMINIO
Aluminium


MONTAGGIO DIRETTO
SUI KIT PIEDI SPECIFICI
DIRECTLY ON FOOT KITS
BEFESTIGUNGSFÜSSE

B

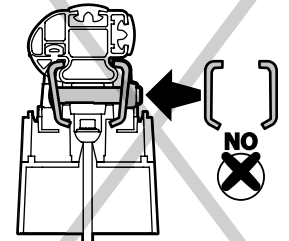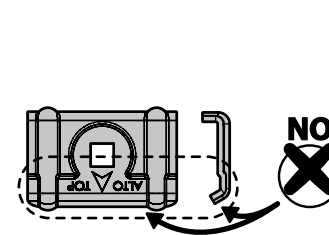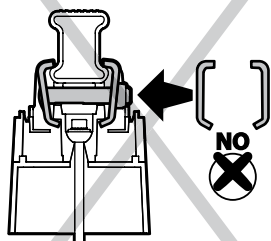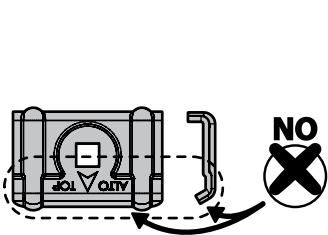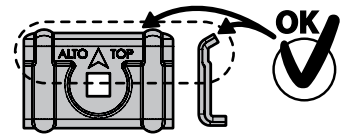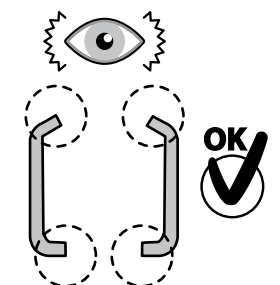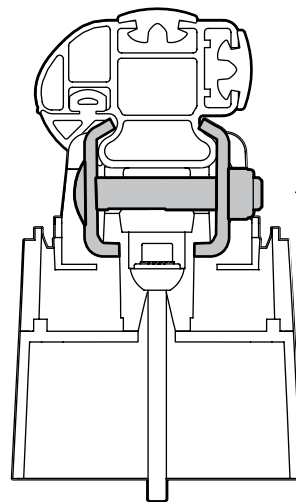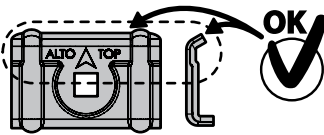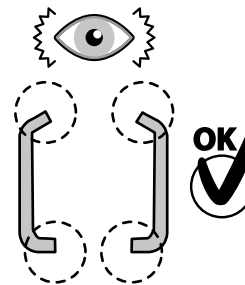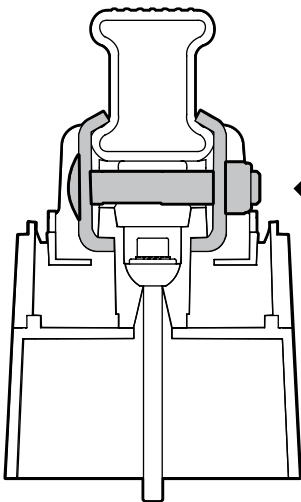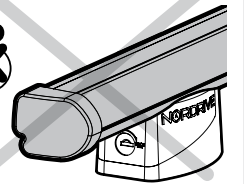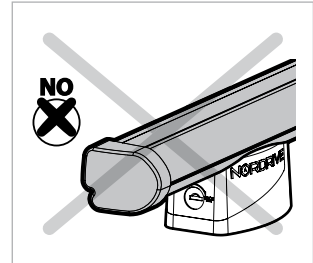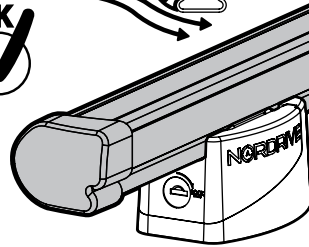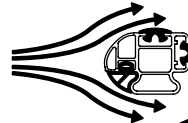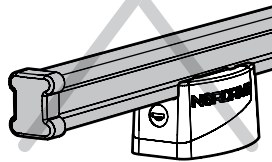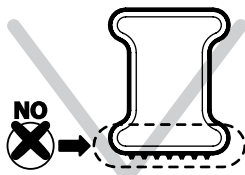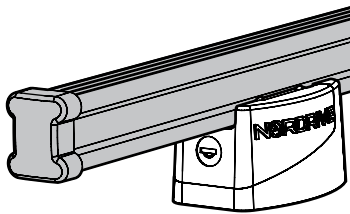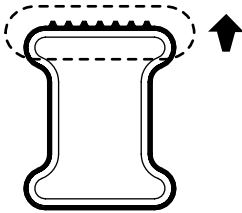


5


A

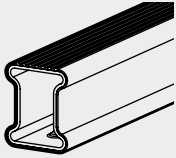

Kargo



ACCIAIO
Steel

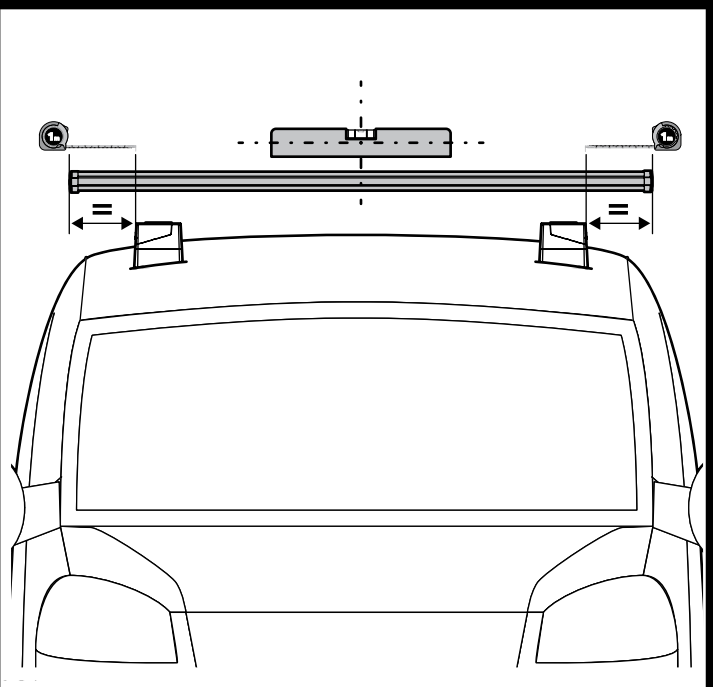


B




Kargo-Plus




ALLUMINIO
Aluminium

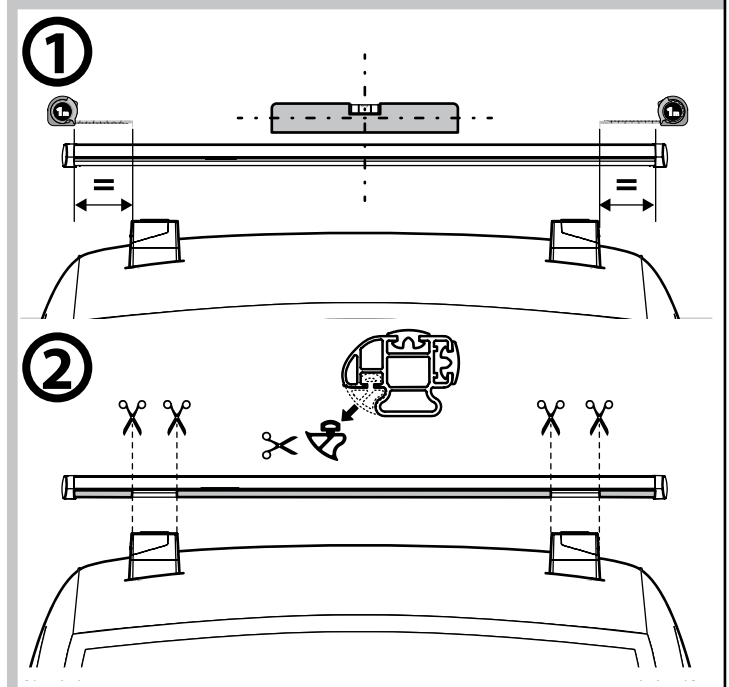


6

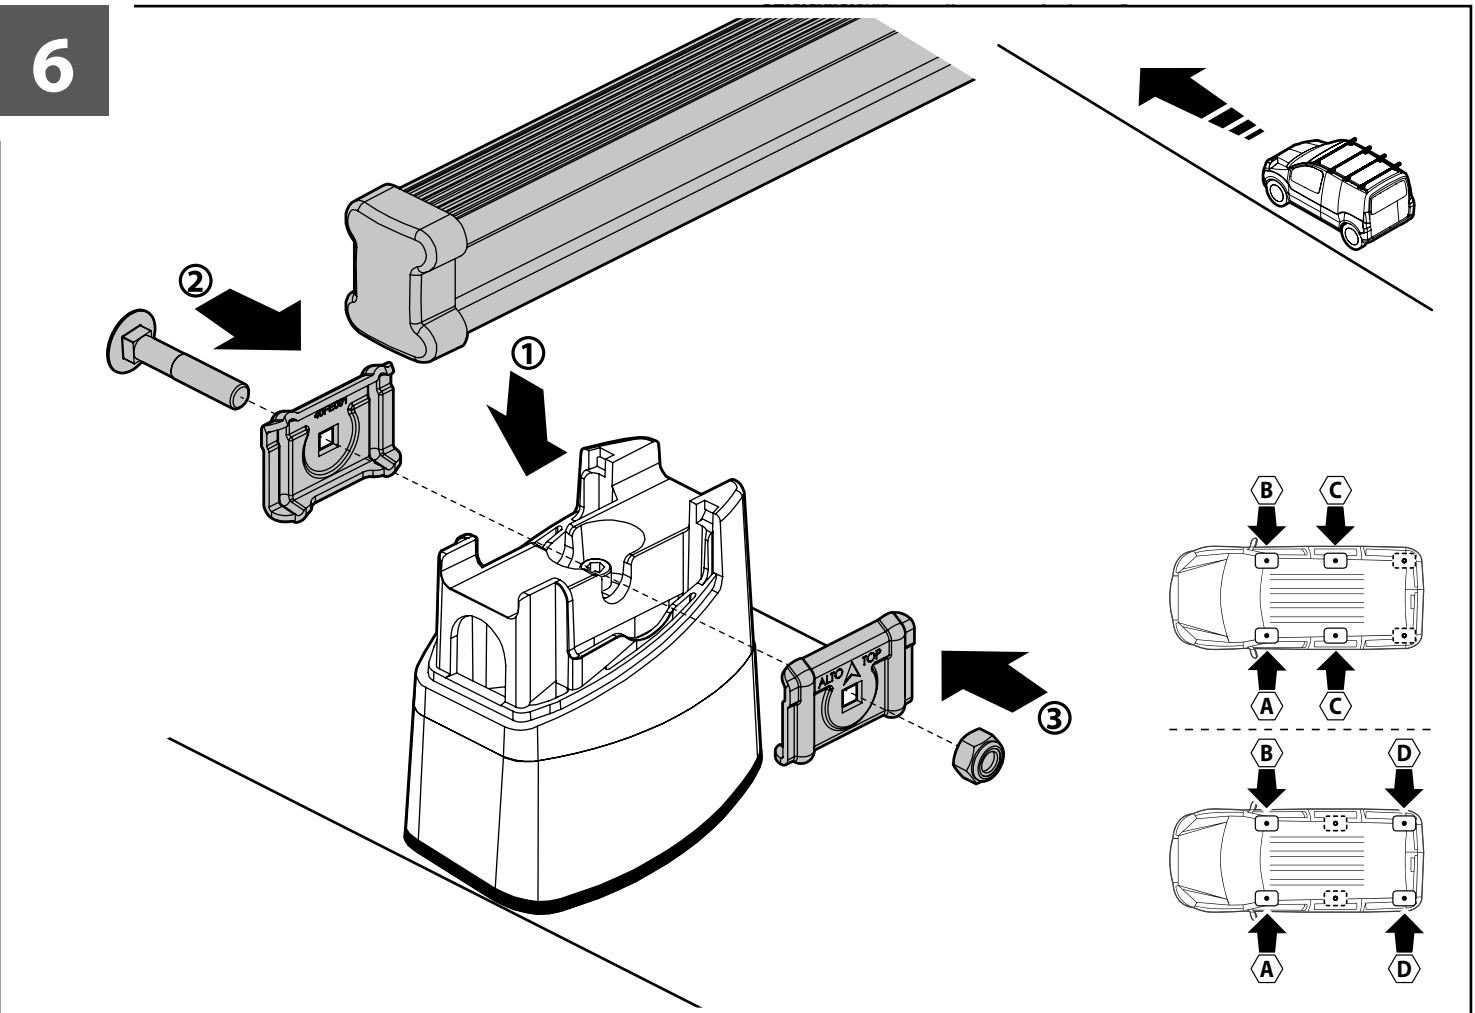


7

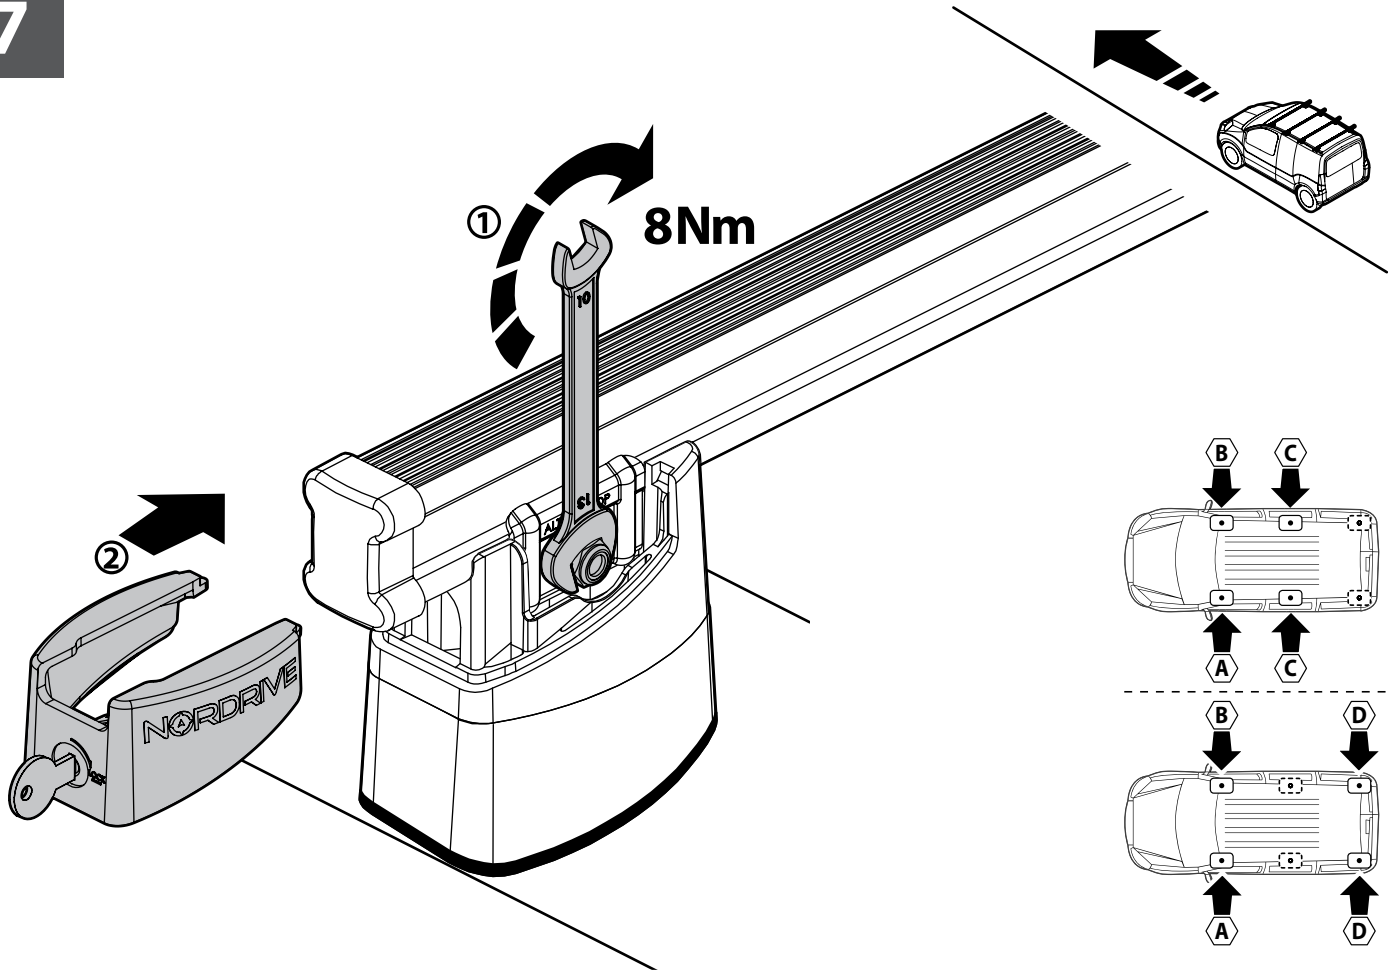


8

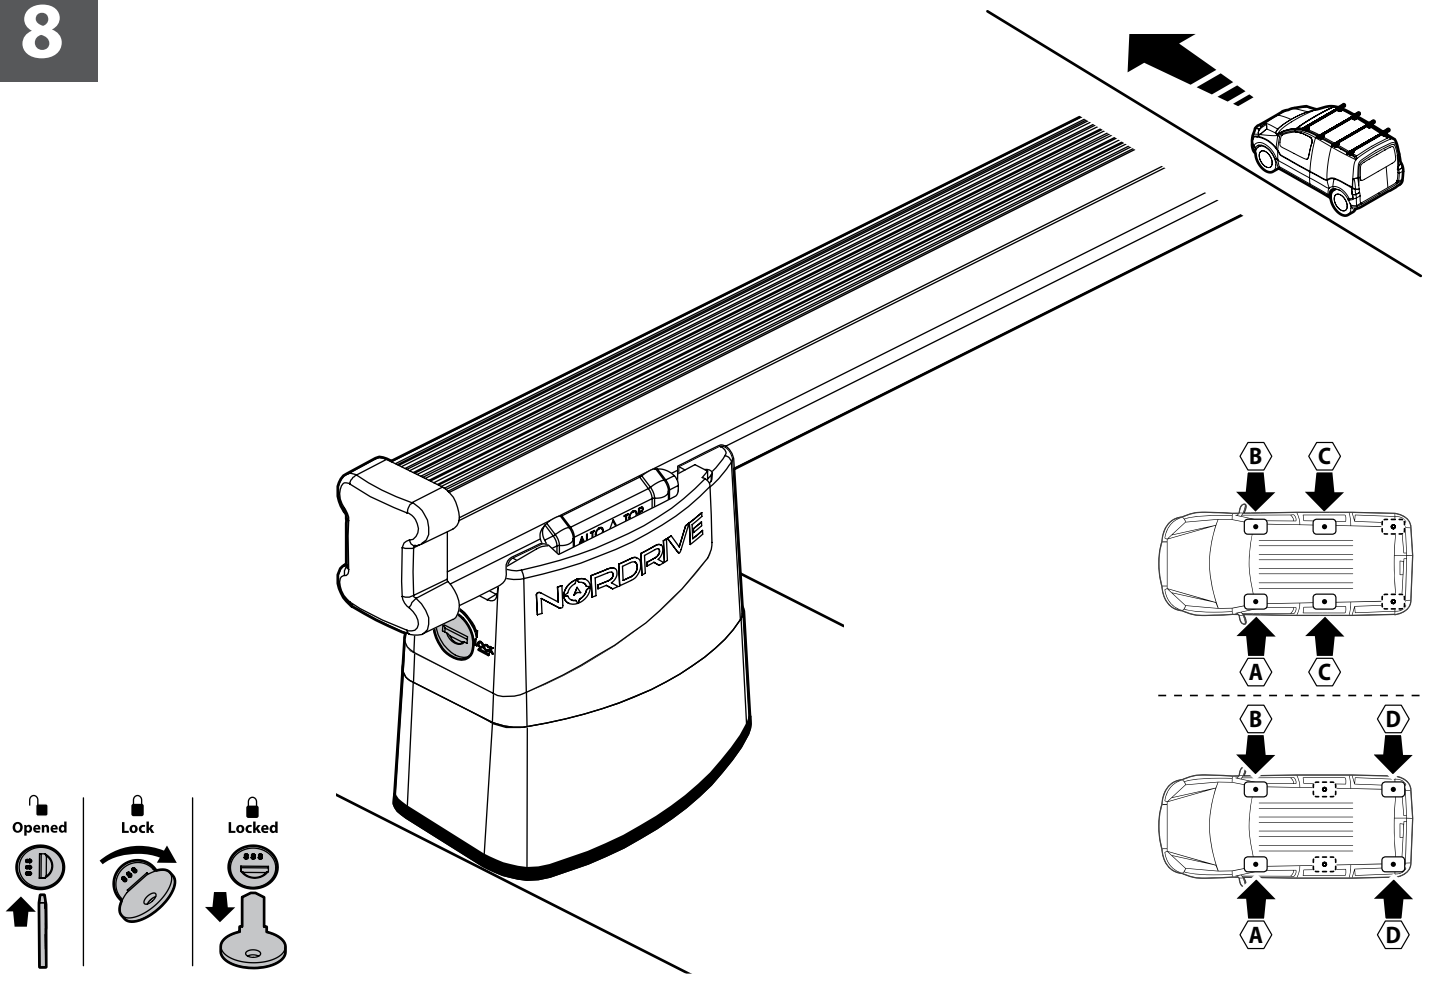

Kargo series

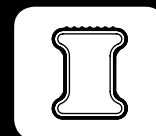


Acciaio / Steel

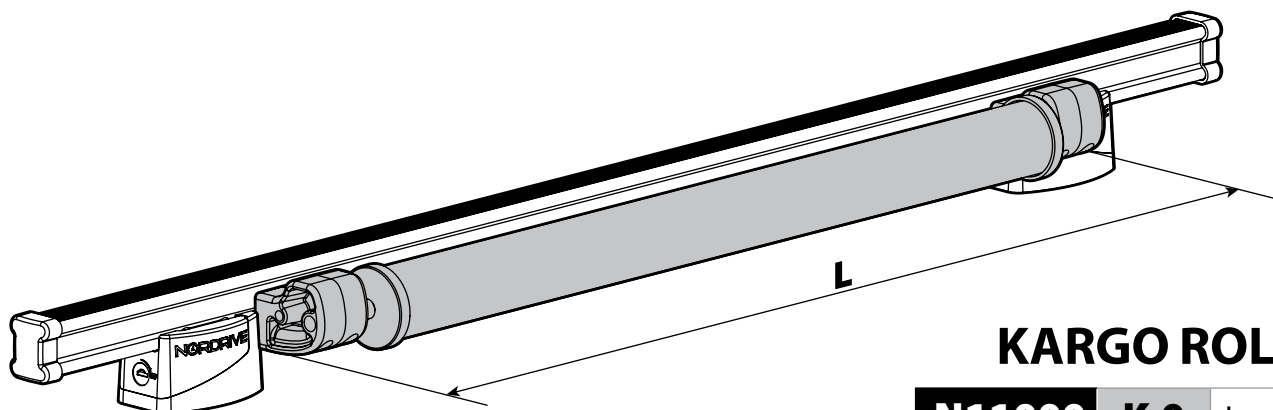


KARGO ROLLER

N11000	K-0	L = 64 cm
N11003	K-7	L = 96 cm

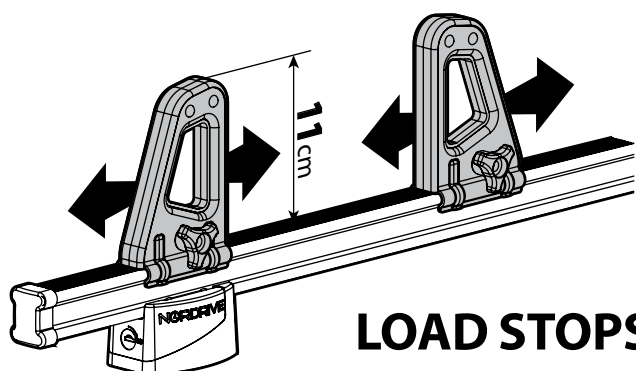


LOAD STOPS

N11001 K-1

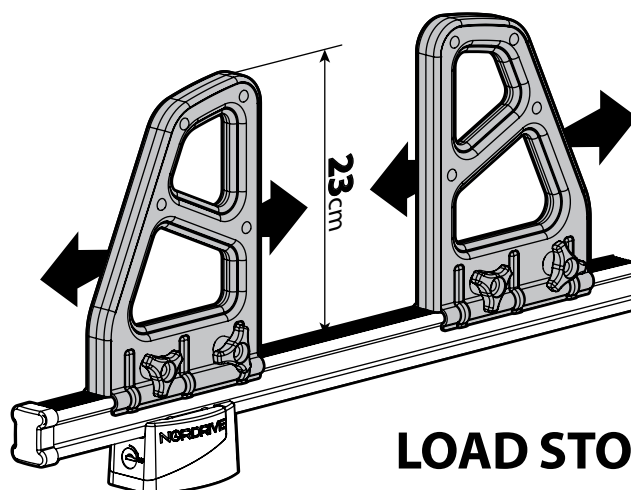

LOAD STOPS

N11002 K-2

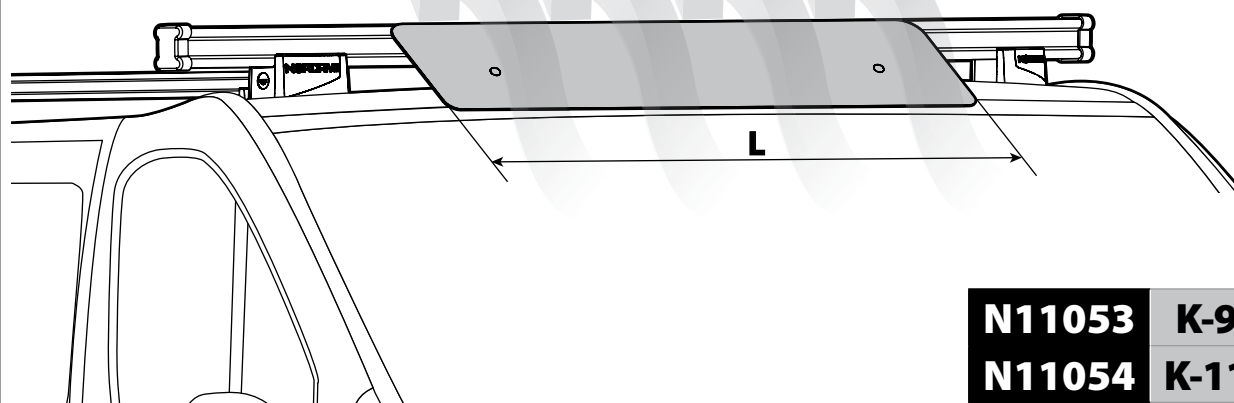


SPOILER


N11053	K-9	L = 95 cm
N11054	K-11	L = 110 cm

OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

Kargo-Plus series

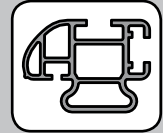


Alluminio / Aluminium

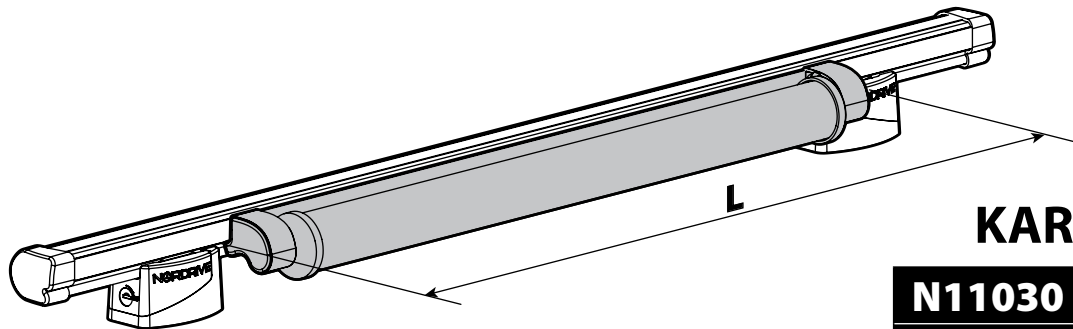


KARGO ROLLER

N11030	KP-0	L = 64 cm
N11034	KP-7	L = 96 cm

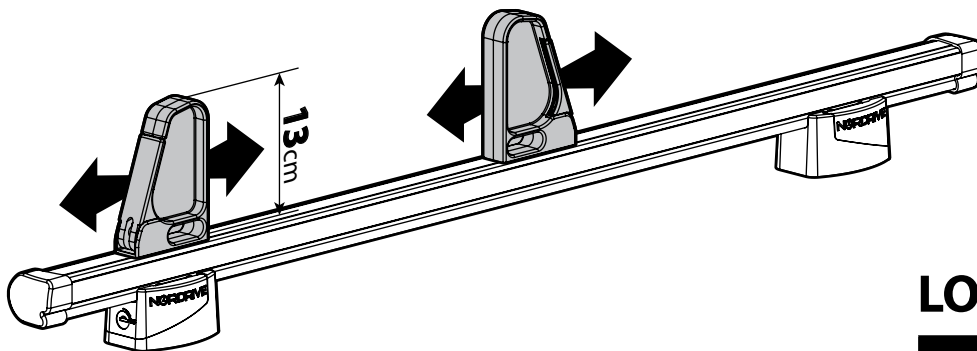


LOAD STOPS

N11031	KP-1
---------------	-------------

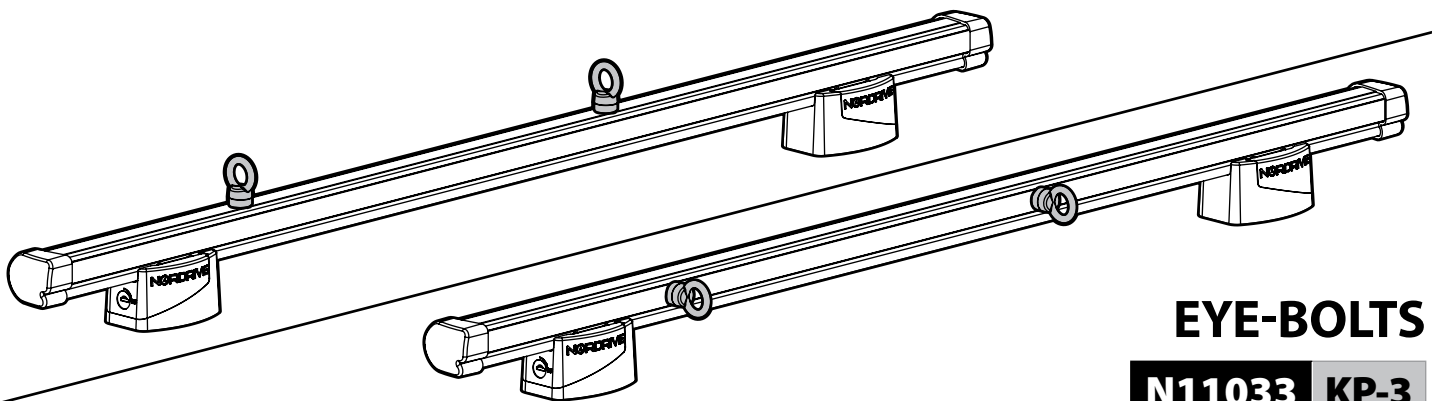

EYE-BOLTS

N11033	KP-3
---------------	-------------

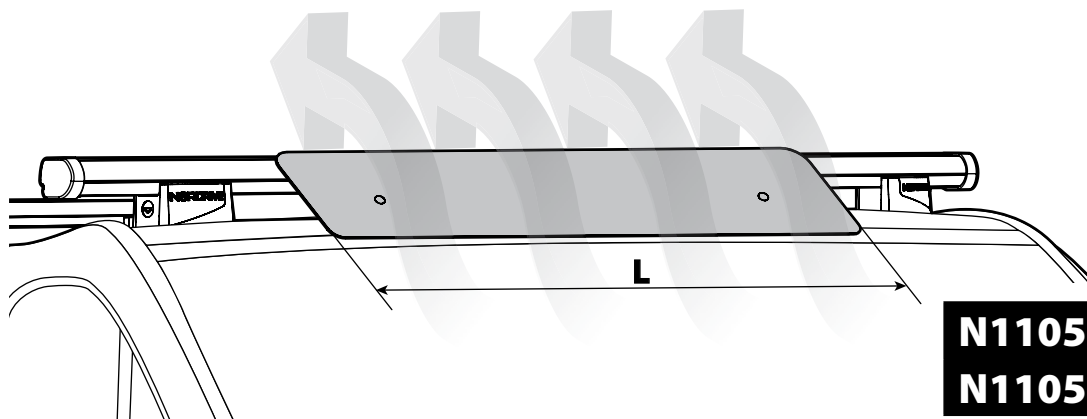

SPOILER

N11057	KP-9	L = 95 cm
N11058	KP-11	L = 110 cm


OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

Kargo series



Acciaio / Steel


Kargo-Plus series

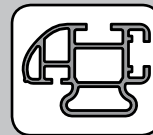

Alluminio / Aluminium



KARGO-TUBE

N11050	T200	L = 205 cm
N11051	T300	L = 305 cm
N11052	T400	L = 405 cm

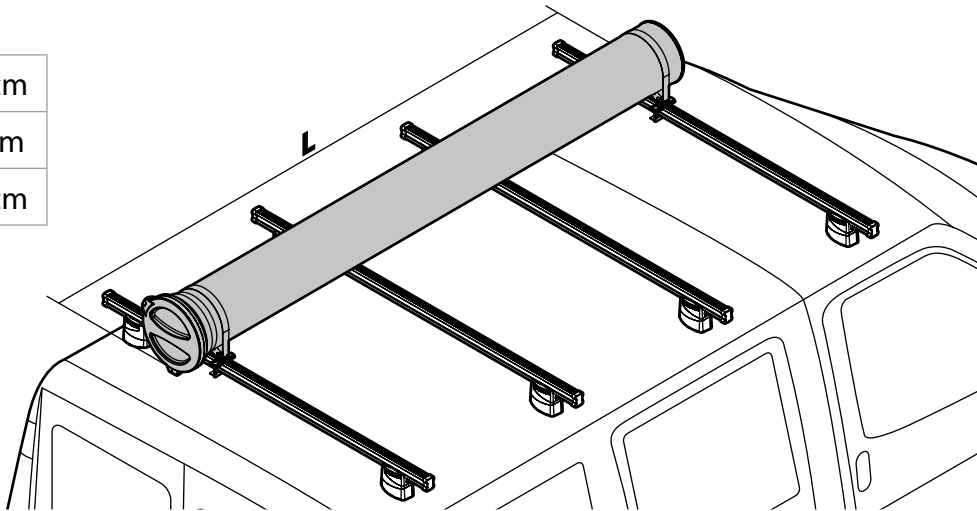


LADDER HOLDER STRAPS

N11065 U-5

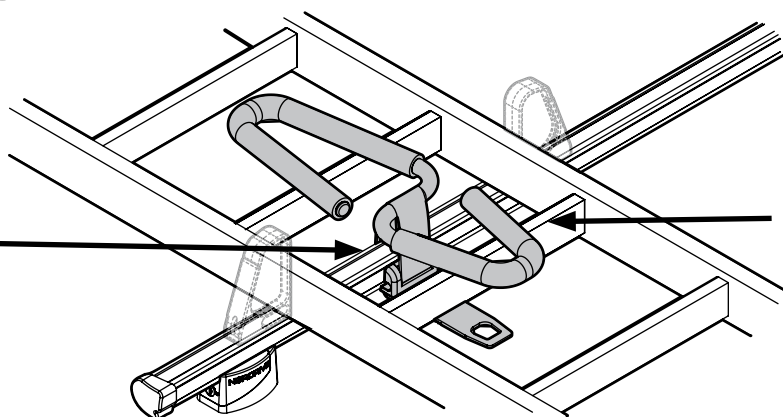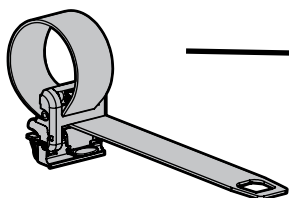

LADDER STEP ADAPTER

N11067 U-6

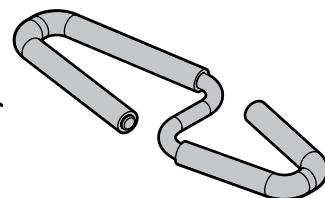

EXTENSION ROLLER

N11020	U-0	L = 64 cm
N11021	U-7	L = 96 cm

