

Art. N30172

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T5


2000 04/03→03/15

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6

MULTIVAN - CARAVELLE

2000 04/15→

(no guida femmina - no female guide - nicht T-Profil)





H = 1990mm
L = 3000mm



H = 2176mm
L = 3000mm

2 = Art. N30172 x **1**
bars



H = 1990mm
L = 3400mm





H = 2176mm
L = 3400mm




H = 2476mm
L = 3400mm

4 = Art. N30172 x **2**
bars

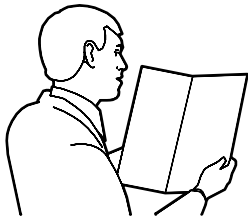


- I** ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- GB** FITTING INSTRUCTIONS
- D** MONTAGEANLEITUNG
- F** INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- E** ISTRUCCIONES DE MONTAJE
- P** INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- NL** MONTAGE-INSTRUCTIES
- S** MONTERINGSANVISNING
- FIN** ASENNUSOHJE
- EST** PAIGALDUSJUHEND
- AT** STIPRINÁŠANAS INSTRUKCIJA
- LT** PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
- PL** INSTRUKCJA MONTAŻU
- RUS** Инструкции по установке
- CZ** NÁVOD NA MONTÁŽ
- SK** NÁVOD NA MONTÁŽ
- SLO** NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
- HR** UPUTA ZA SASTAVLJANJE
- H** A FELSZERELÉS MÓDJA
- GR** Οδηγίες συναρμολόγησης
- TR** MONTAJ TALIMATLARL
- BG** ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- SRB** UPUTSTVA ZA MONTAŽU

KIT x4

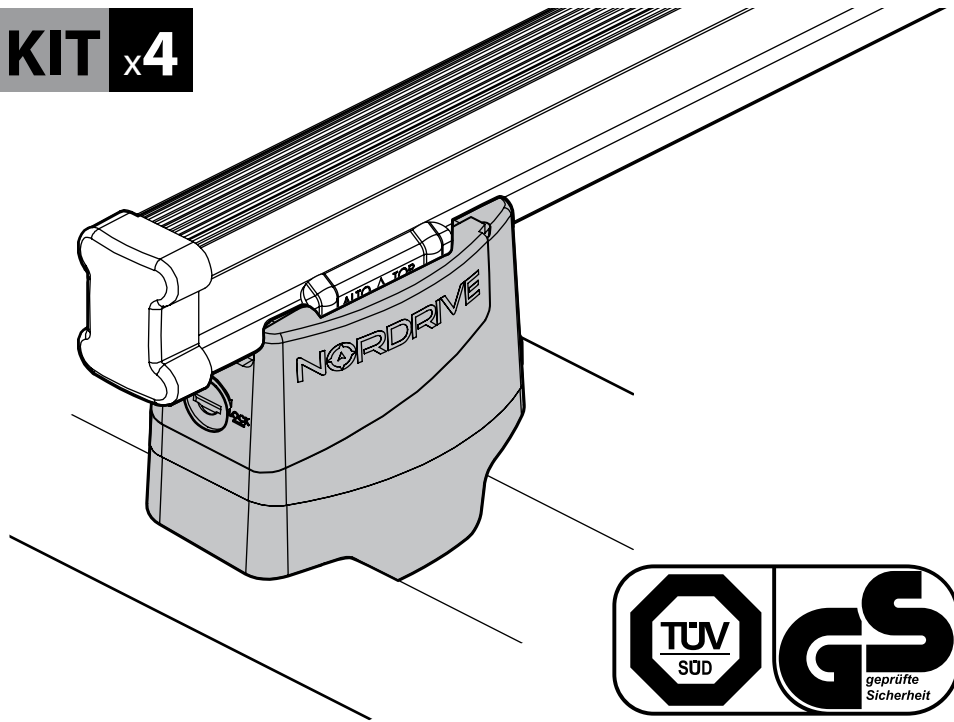

- I** ADATTO PER
- GB** SUITABLE FOR
- F** INDIQUÉ POUR
- D** GEEIGNET FÜR
- E** ADECUADA PARA


NORDRIVE KARGO SERIES

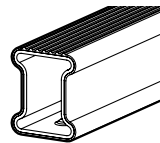


Kargo
ACCIAIO
Steel

- I** BARRE KARGO
- GB** KARGO BARS
- F** BARRES KARGO
- D** DACH-LASTENTRÄGER KARGO
- E** BARRES KARGO

150cm

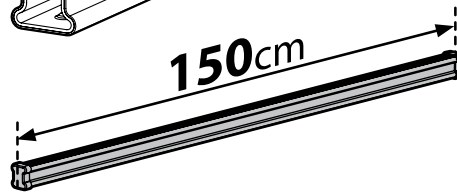


Art. N10010 x2

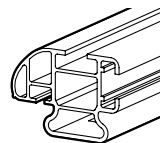


Kargo-Plus
ALLUMINIO
Aluminium

- I** BARRE KARGO-PLUS
- GB** KARGO-PLUS BARS
- F** BARRES KARGO-PLUS
- D** DACH-LASTENTRÄGER KARGO-PLUS
- E** BARRES KARGO-PLUS

150cm

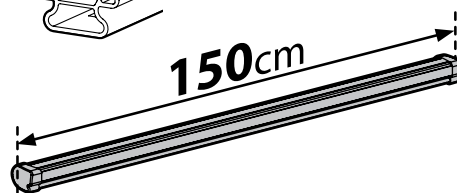


Art. N10040 x2

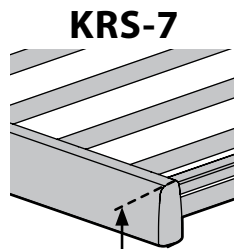

KRS-7

7cm

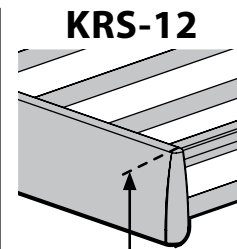


KRS-12

12cm

- I** CESTE PORTATUTTO KRS-7 / KRS-12
- GB** KRS-7 / KRS-12 VAN ROOF RACKS
- F** GALERIE KRS-7 / KRS-12
- D** DACHKÖRBEIN KRS-7 / KRS-12
- E** BACAS KRS-7 / KRS-12

NORDRIVE®








TRANSPORT SOLUTIONS

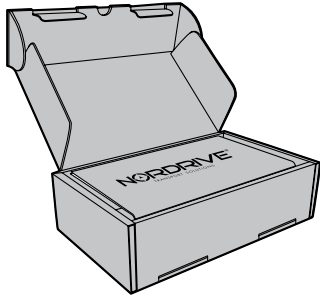


NORDDRIVE®

TRANSPORT SOLUTIONS

Art. **N30172**

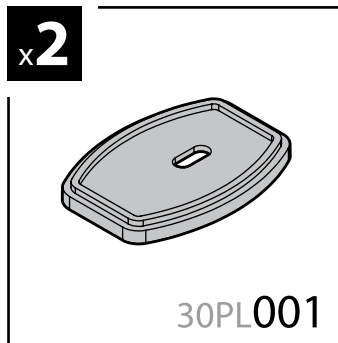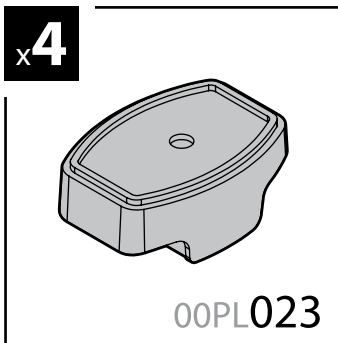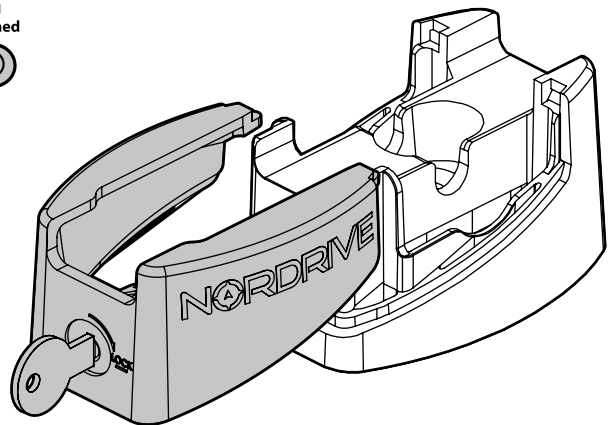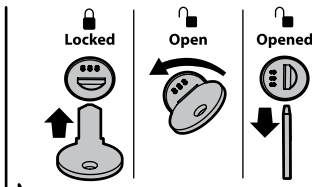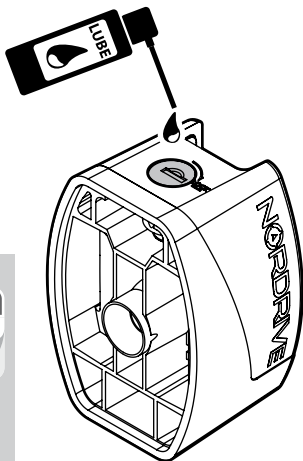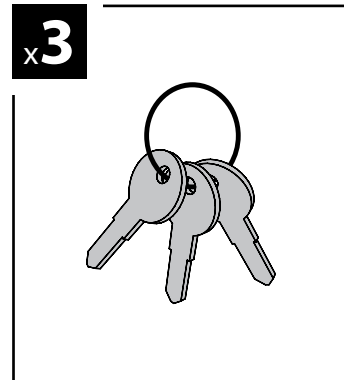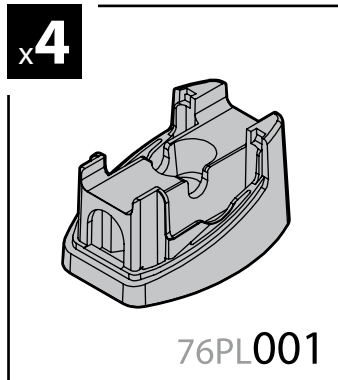


x8

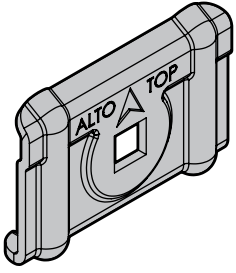


40FE001

x4

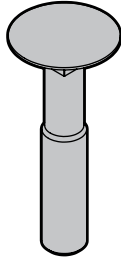


60BQ8045

x4



62BB0800

x4

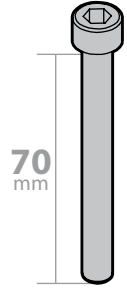


M6x70
60CE6070

x4




61ED0611

x4




ø6 - ø15
82FE0001

x4

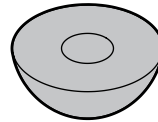


60RO004

x4




60VA003

x1




72FE0001

x1




72FE0002






2 = Art. N30172 x 1
bars

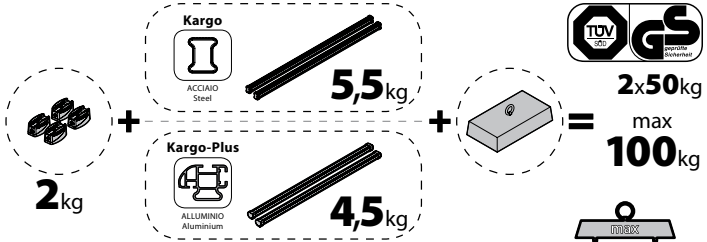

4 = Art. N30172 x 2
bars

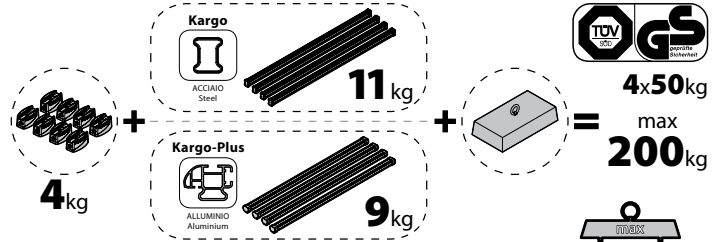

SAFETY REGULATIONS

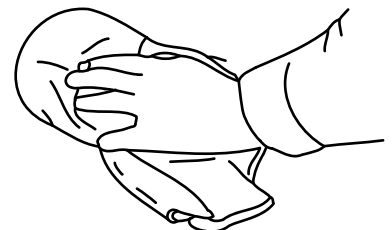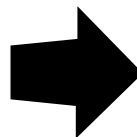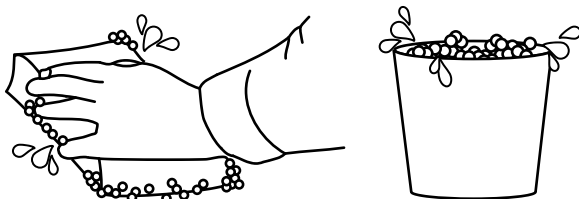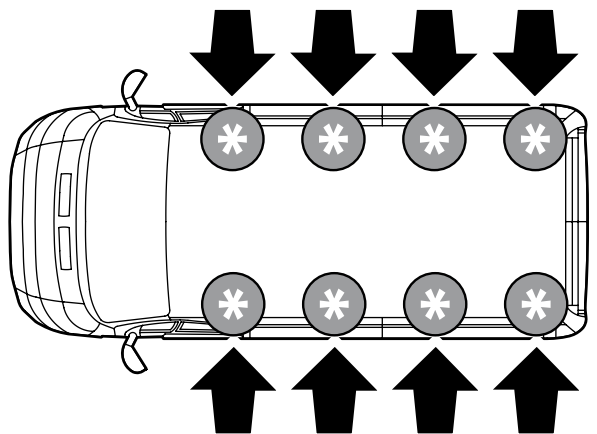
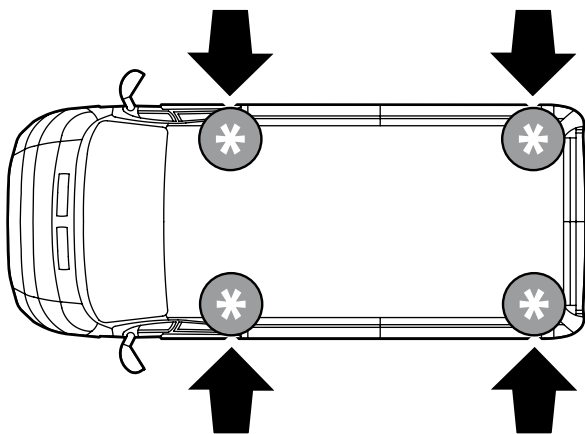


(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 (GB) FITTING INSTRUCTIONS
 (D) MONTAGEANLEITUNG
 (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE
 (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
 (NL) MONTAGE-INSTRUCTIES
 (S) MONTERINGSANVISNING

(FIN) ASENNUSOHJE
 (EST) PAIGALDUSJUHEND
 (LAT) STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
 (LT) PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
 (RUS) Инструкции по установке
 (CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ
 (SK) NÁVOD NA MONTÁŽ


(SLO) NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
 (HR) UPUTA ZA SASTAVLJANJE
 (H) A FELSZERELÉS MÓDJA
 (GR) Οδηγίες συναρμολόγησης
 (TR) MONTAJ TALIMATLARI
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
 (SRB) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

1

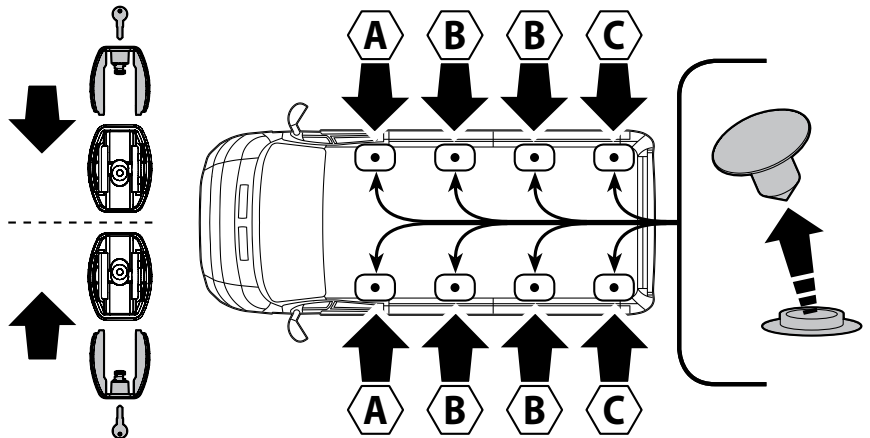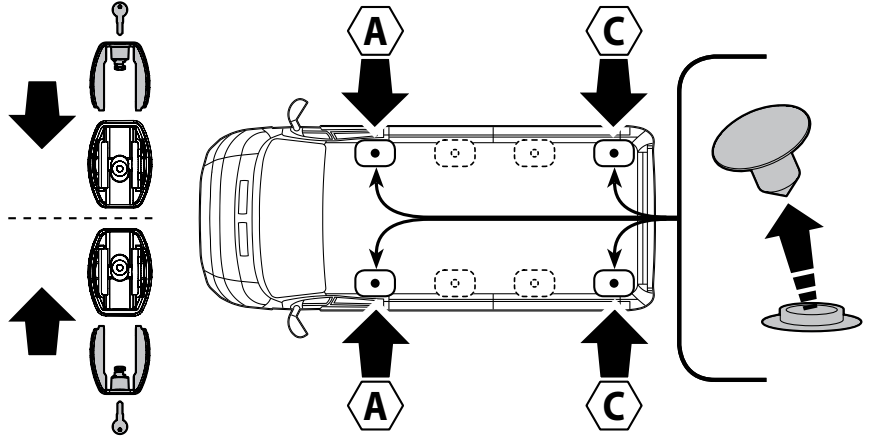


2

A

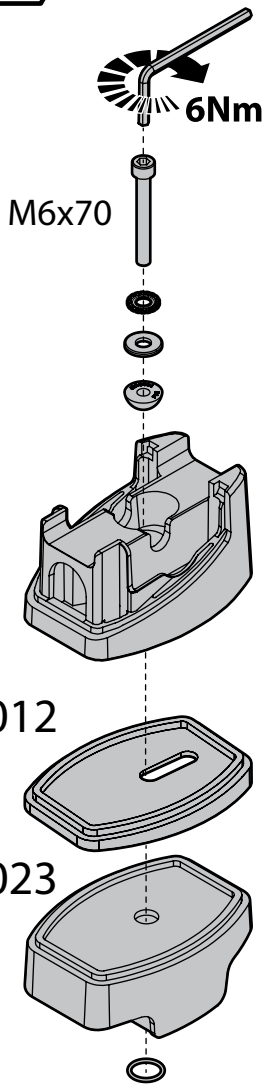


2

B


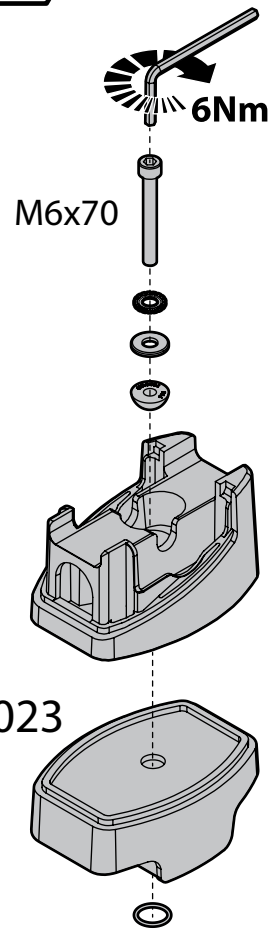


2

C

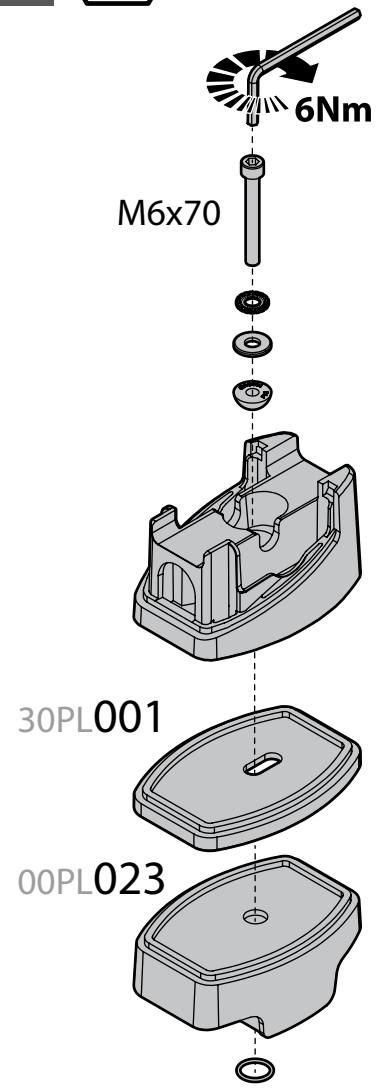

3

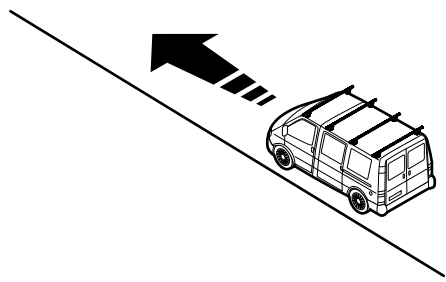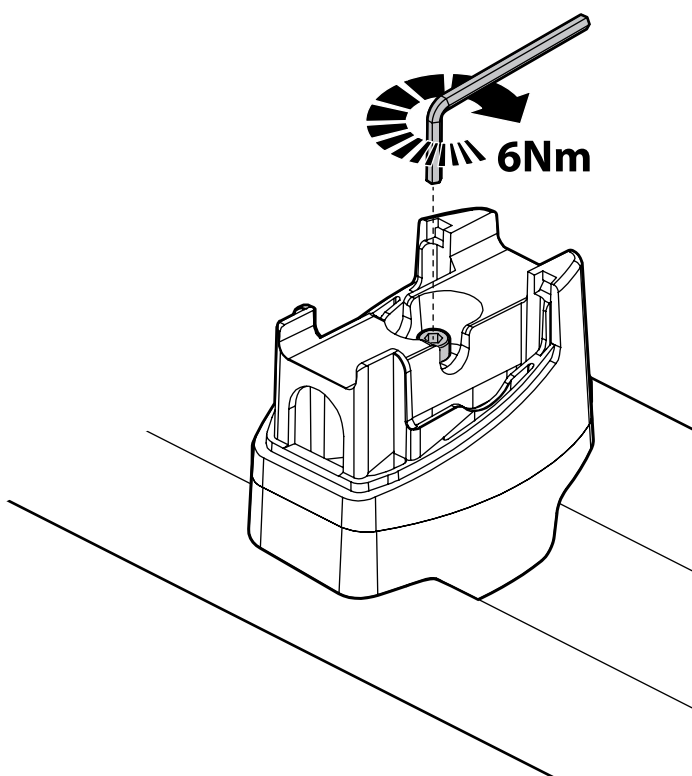




ATTENZIONE WARNING




A Kargo

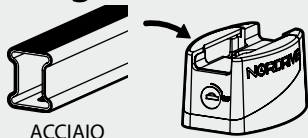

ACCIAIO
Steel

MONTAGGIO DIRETTO
SUI KIT PIEDI SPECIFICI
DIRECTLY ON FOOT KITS
BEFESTIGUNGSFÜSSE

B Kargo-Plus


















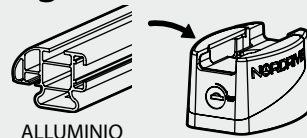


ALLUMINIO
Aluminium

MONTAGGIO DIRETTO
SUI KIT PIEDI SPECIFICI
DIRECTLY ON FOOT KITS
BEFESTIGUNGSFÜSSE


A

B

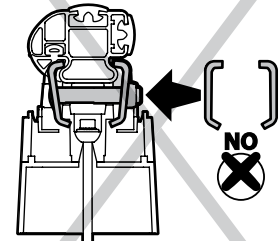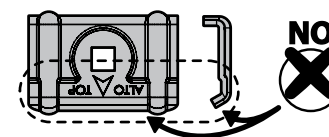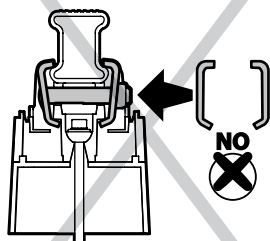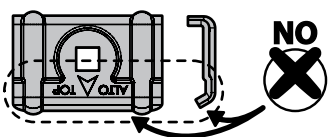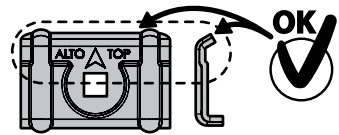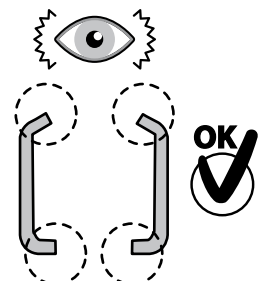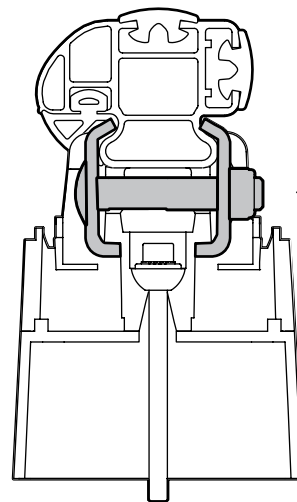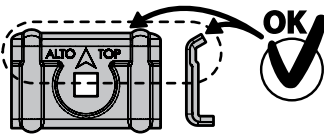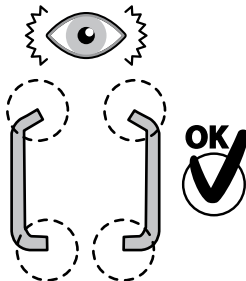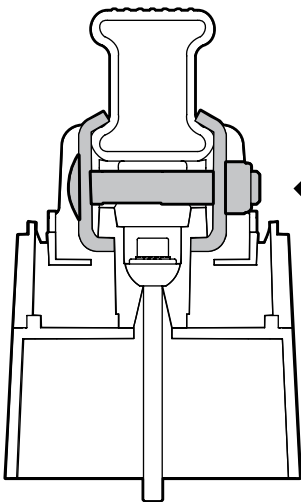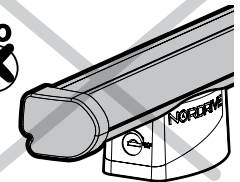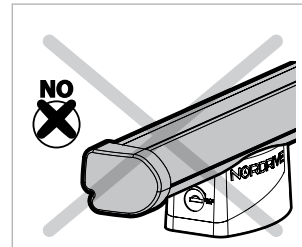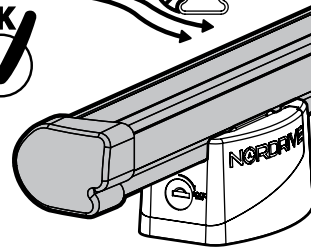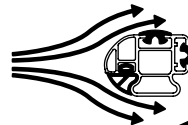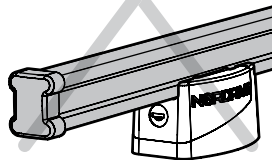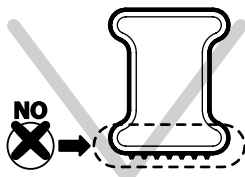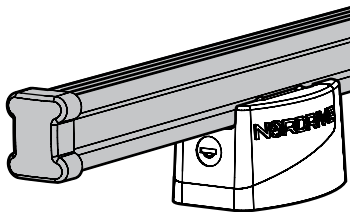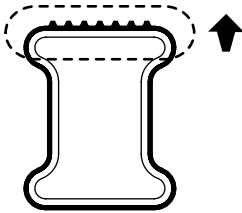

4


A

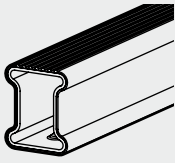


Kargo



ACCIAIO
Steel

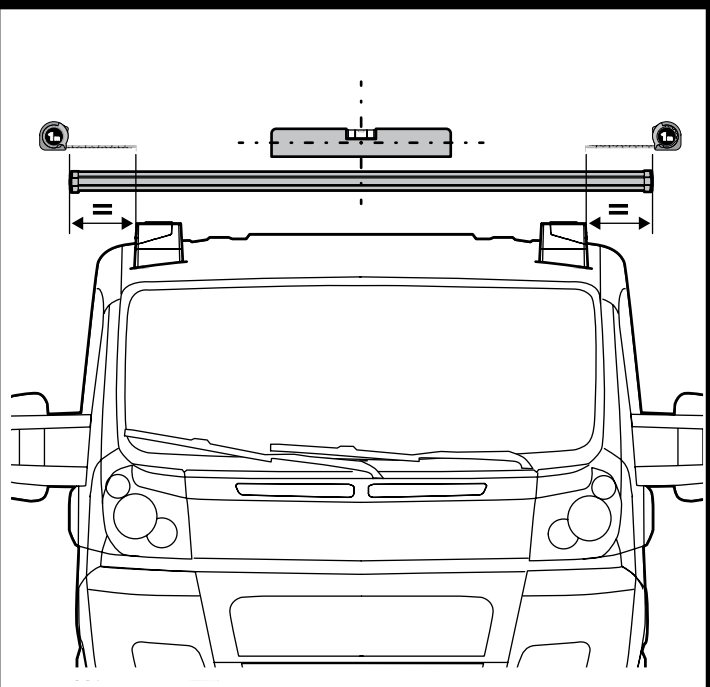


B

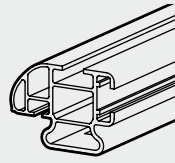


Kargo-Plus




ALLUMINIO
Aluminium

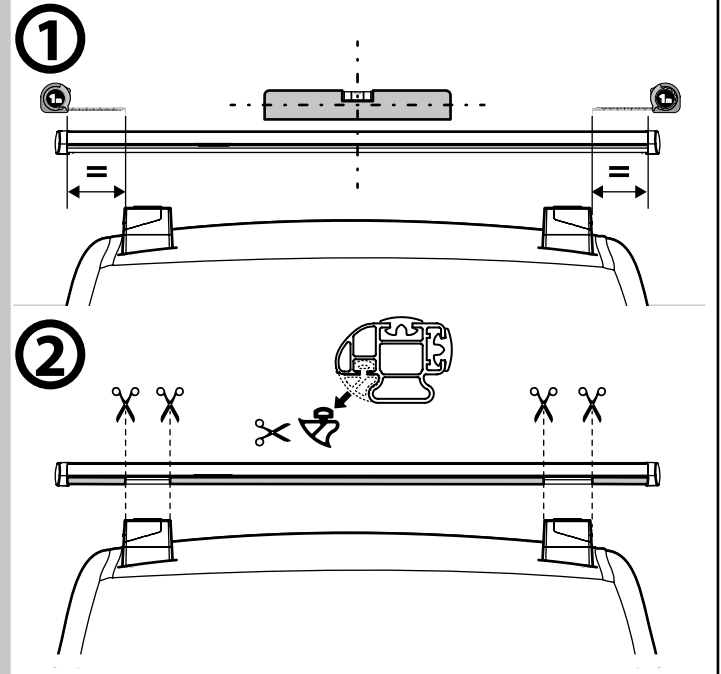



5

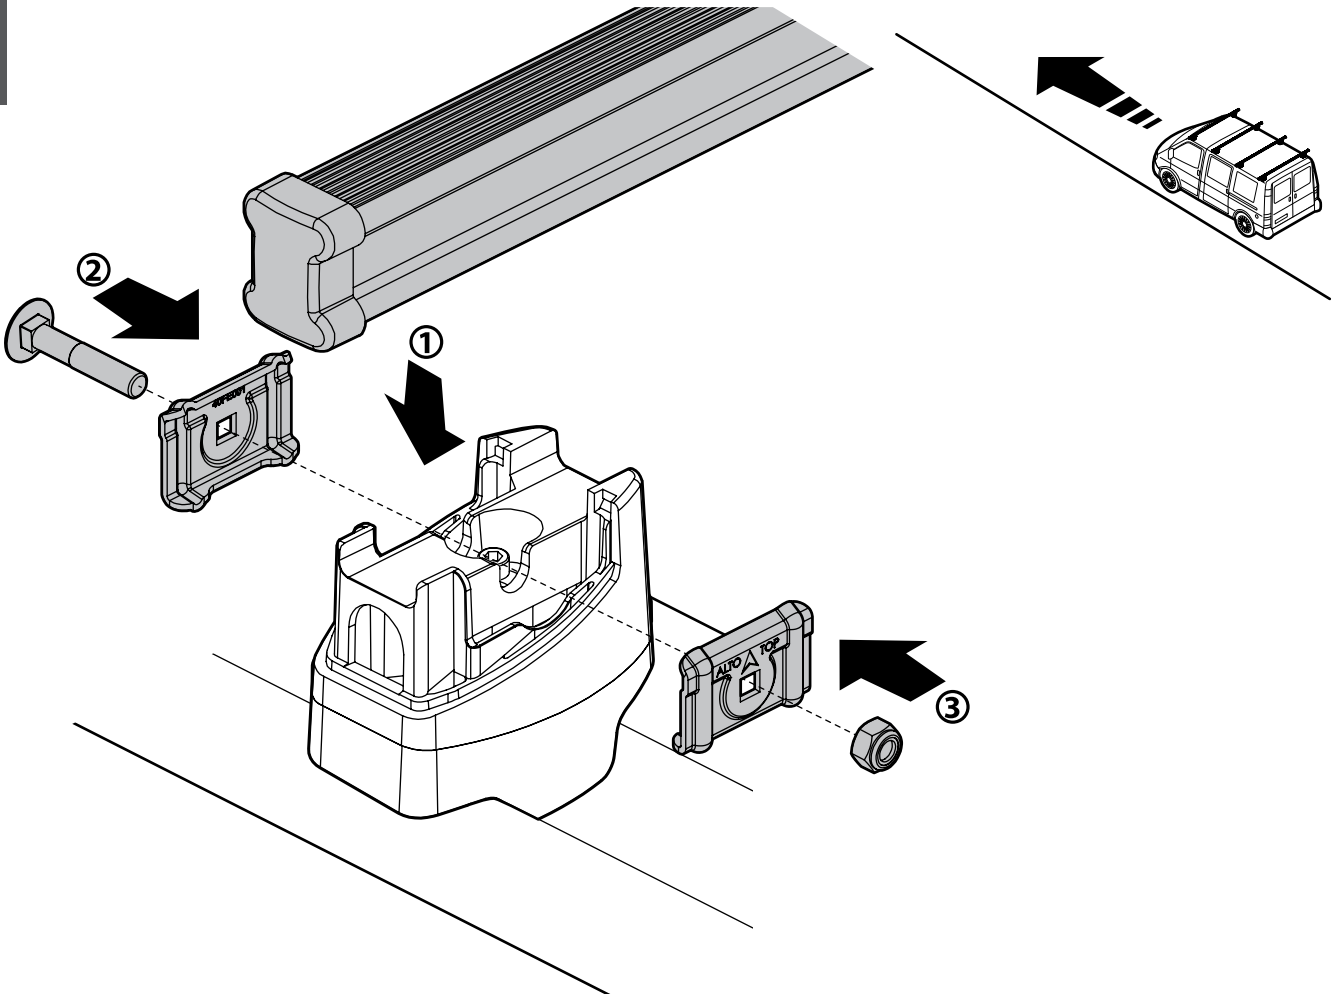

6

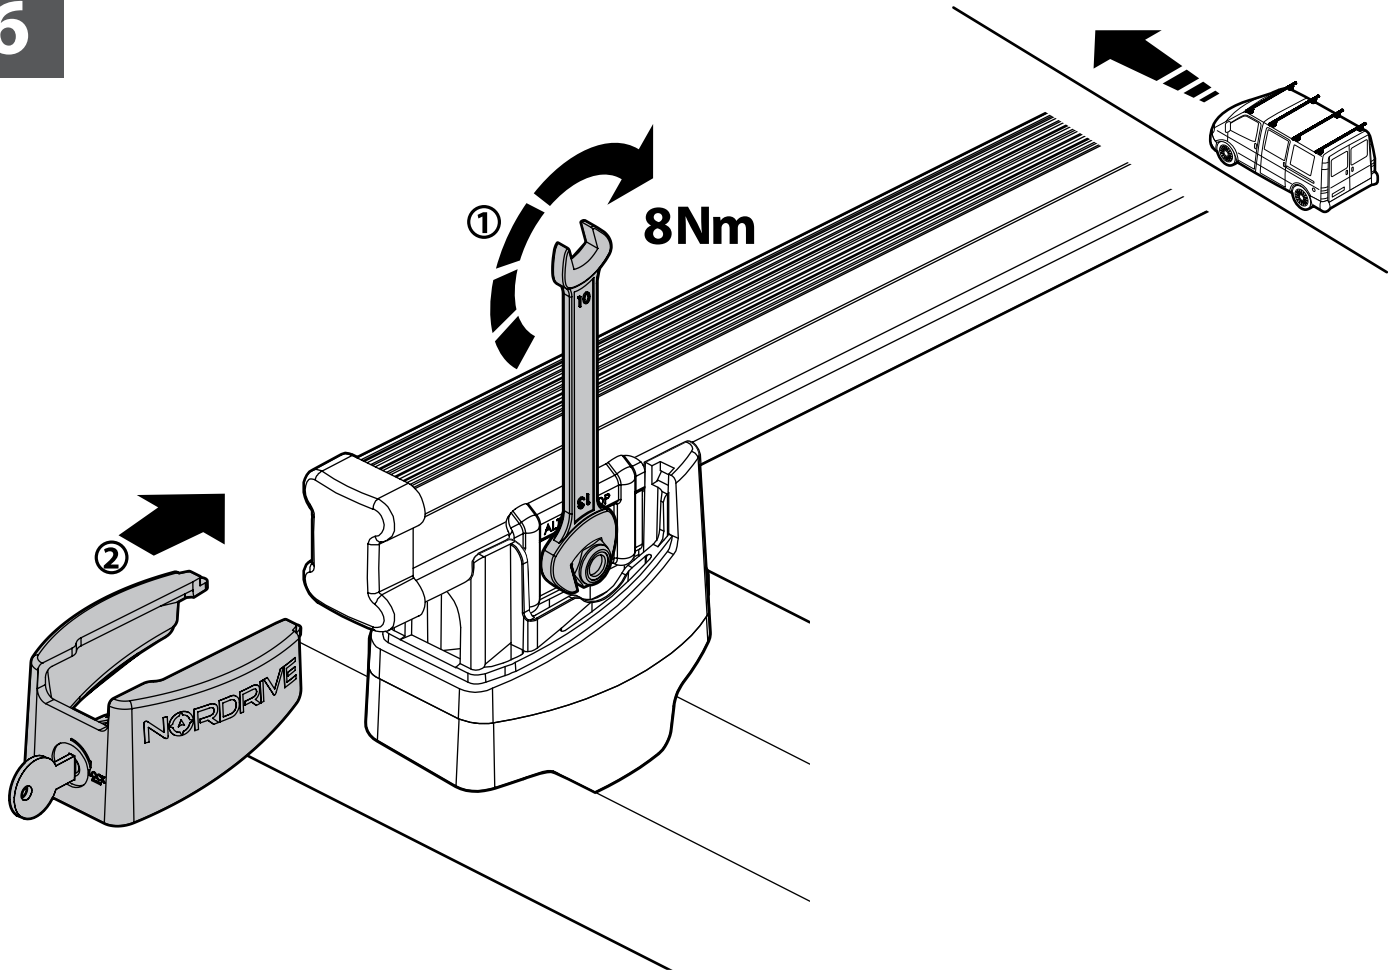


7

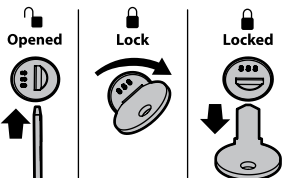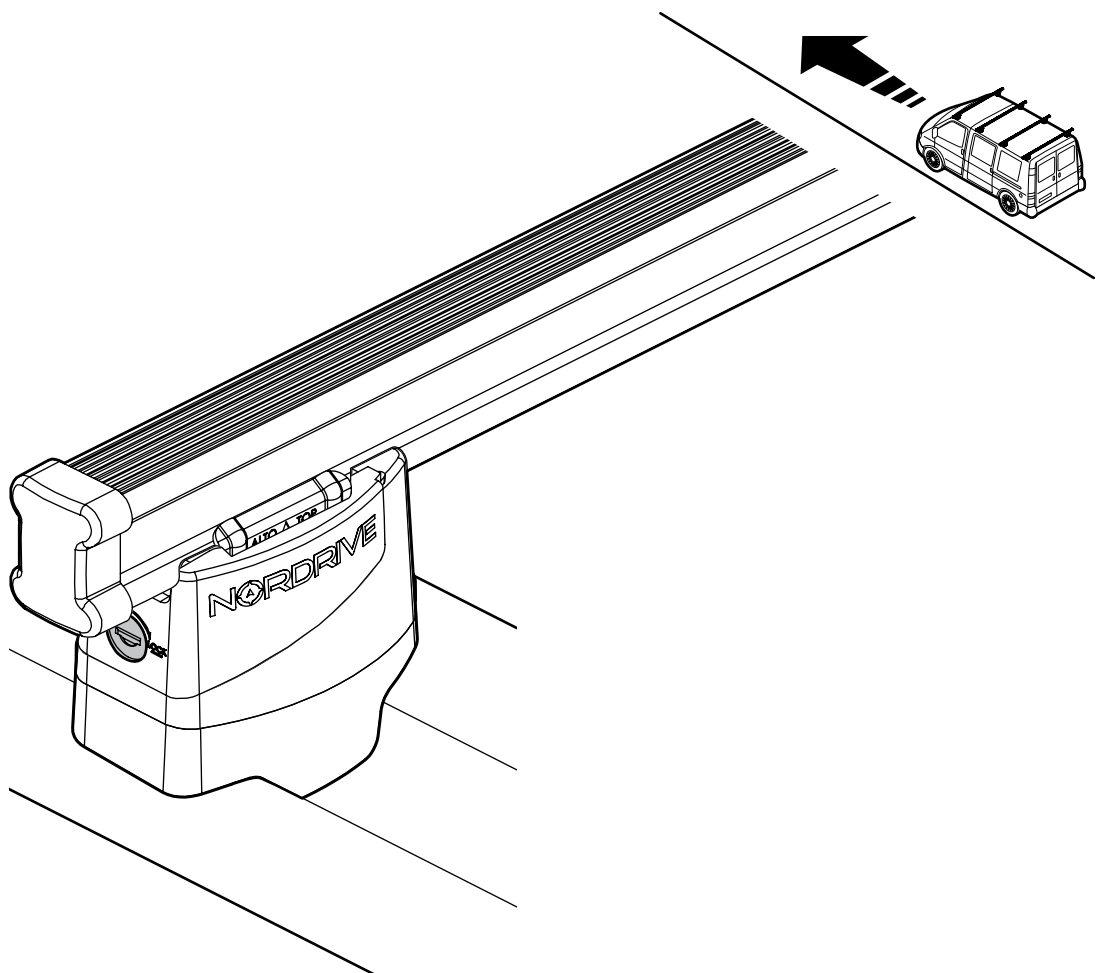

Kargo series




Acciaio / Steel

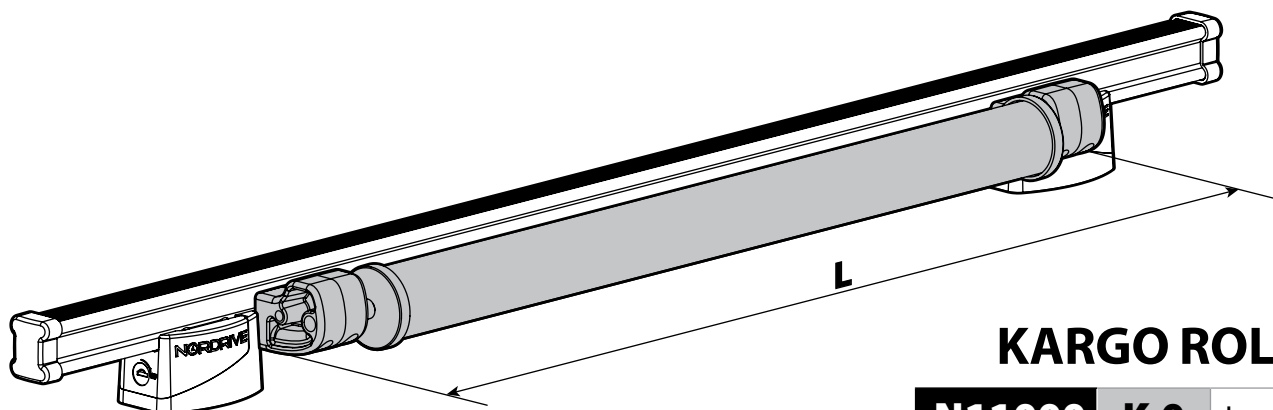


KARGO ROLLER

N11000	K-0	L = 64 cm
N11003	K-7	L = 96 cm

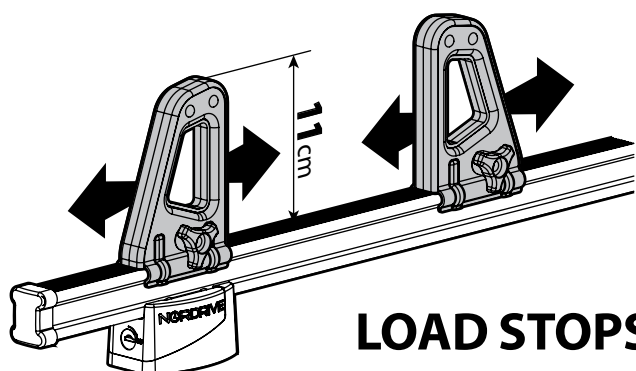


LOAD STOPS

N11001 K-1

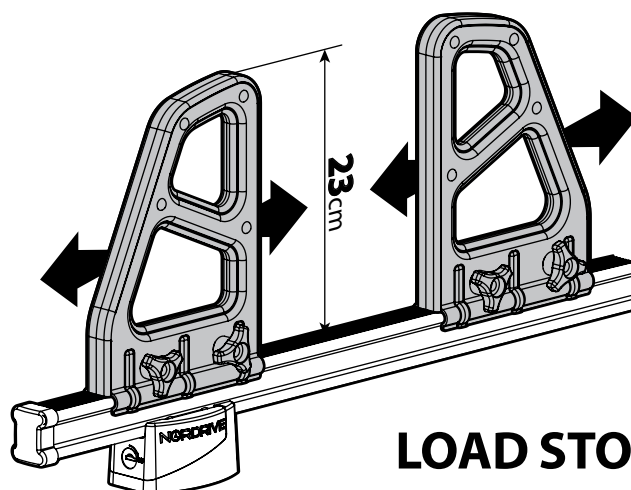

LOAD STOPS

N11002 K-2

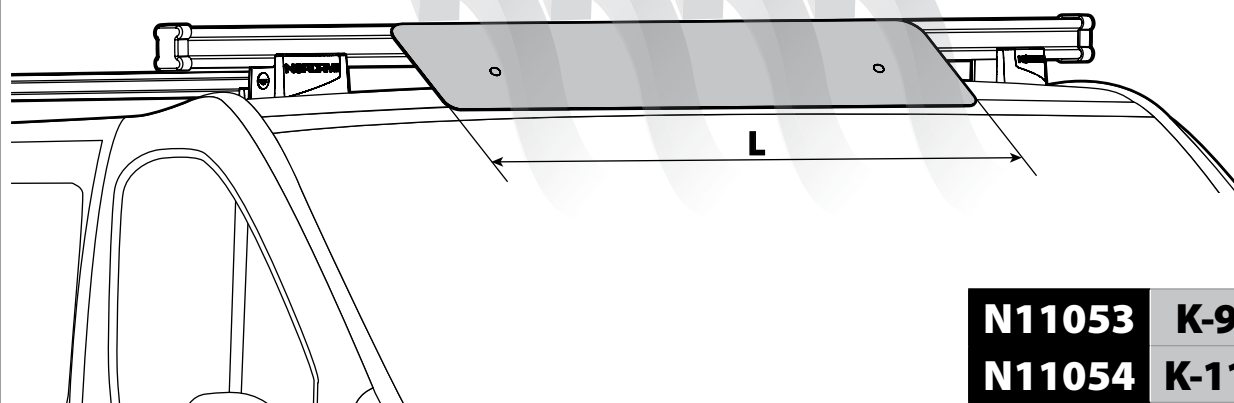


SPOILER


N11053	K-9	L = 95 cm
N11054	K-11	L = 110 cm

OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

Kargo-Plus series

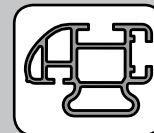


Alluminio / Aluminium

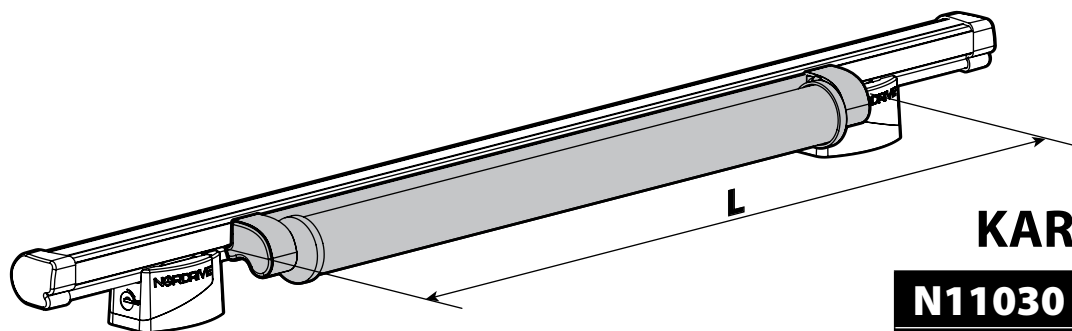

KARGO ROLLER


N11030 KP-0 L = 64 cm

N11034 KP-7 L = 96 cm

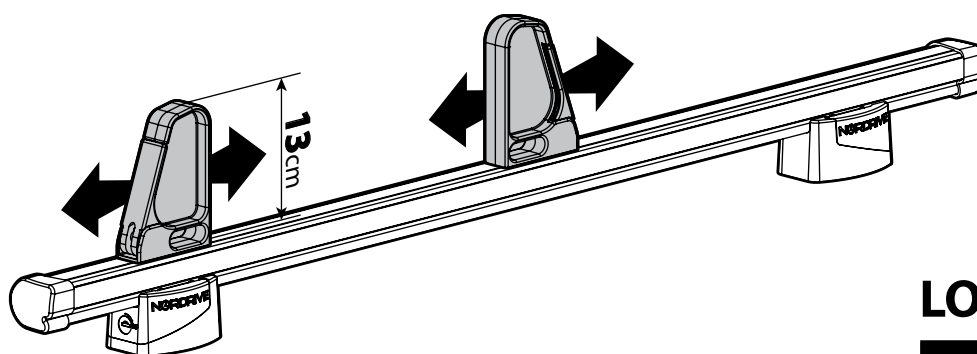


LOAD STOPS

N11031 KP-1

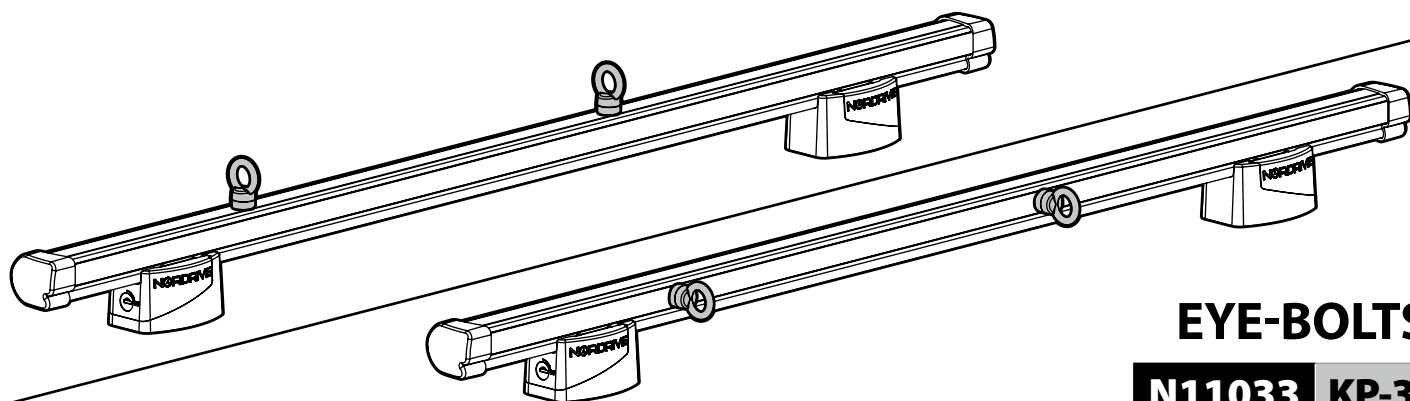

EYE-BOLTS

N11033 KP-3

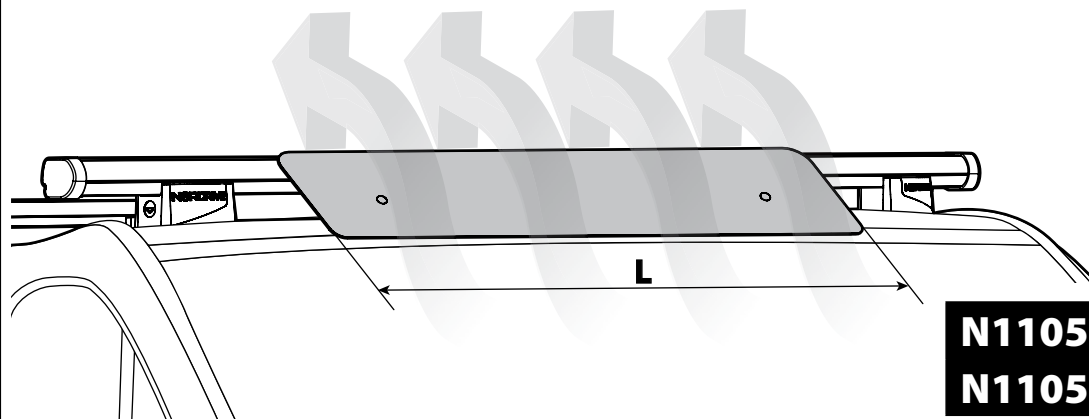

SPOILER

N11057 KP-9 L = 95 cm

N11058 KP-11 L = 110 cm


OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

Kargo series



Acciaio / Steel


Kargo-Plus series

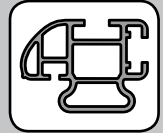

Alluminio / Aluminium



KARGO-TUBE

N11050	T200	L = 205 cm
N11051	T300	L = 305 cm
N11052	T400	L = 405 cm

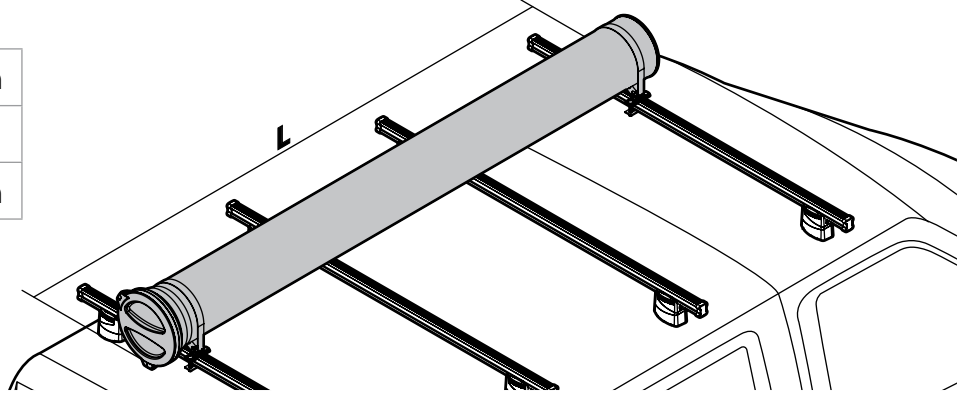


LADDER HOLDER STRAPS

N11065 U-5

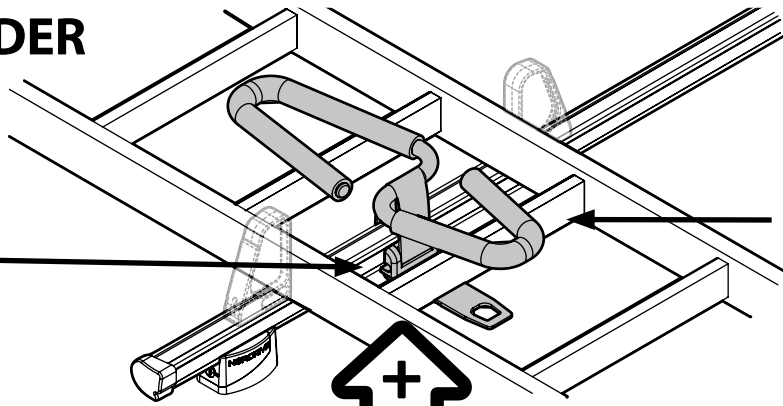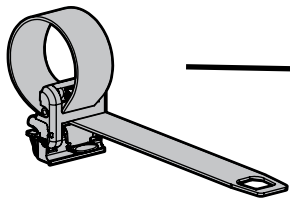


LADDER STEP ADAPTER

N11067 U-6

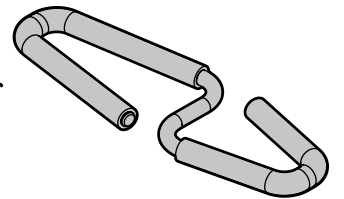


RICHIESTO
REQUIRED
REQUIS
ERFORDERLICH
NECESSARIO

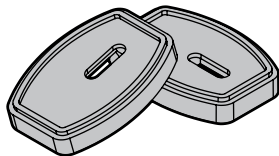

Art. N99985


2 = **x2**
bars

4 = **x4**
bars

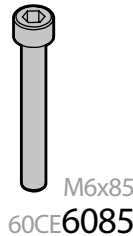

2 = **x4**
bars

4 = **x8**
bars

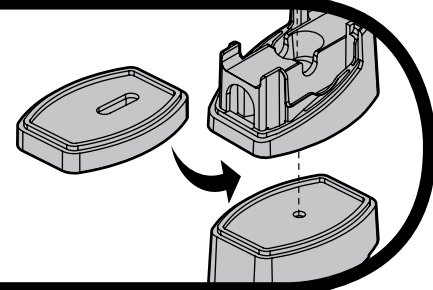

EXTENSION ROLLER

N11020	U-0	L = 64 cm
N11021	U-7	L = 96 cm

