


Art. **N30222**

MERCEDES CITAN

 10/12→


COMPACT (L = 2313mm)
LONG (L = 2697mm)

RENAULT KANGOO

 02/08→

EXPRESS COMPACT (L = 2313mm)
EXPRESS (L = 2697mm)

KIT x4

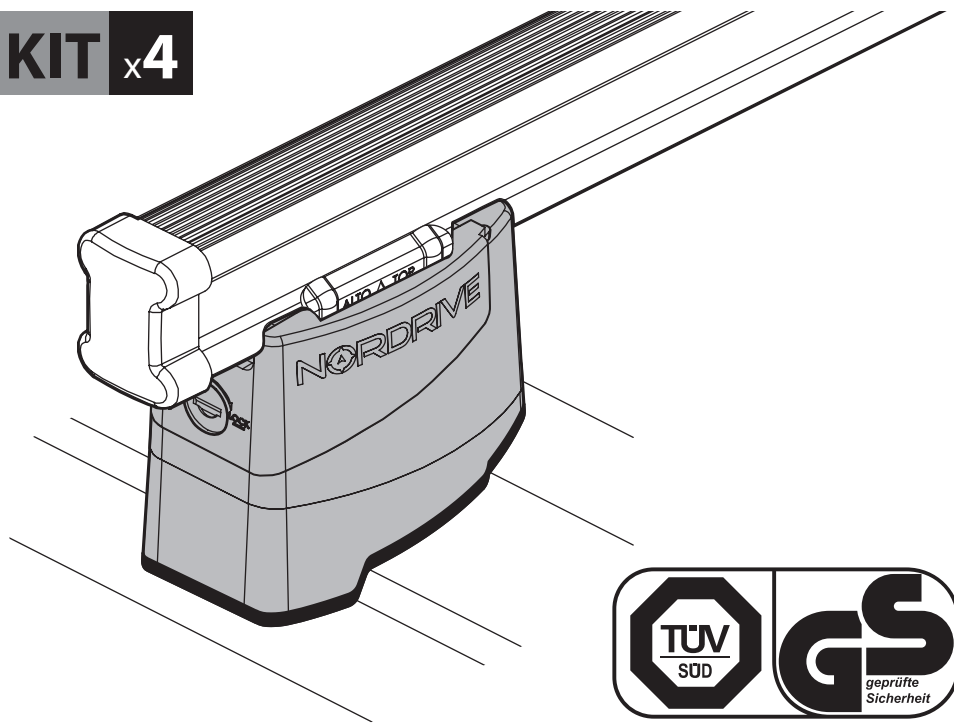

CON VOLETTO
WITH ROOF WINDOW
MIT DACHLUKE




NON APRIRE
DON'T OPEN
ÖFFNEN SIE NICHT



- ⓘ ADATTO PER
- Ⓒ SUITABLE FOR
- Ⓕ INDIQUÉ POUR
- Ⓓ GEEIGNET FÜR
- Ⓔ ADECUADA PARA

NORDRIVE
KARGO SERIES

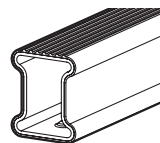


Kargo
ACCIAIO
Steel

- ⓘ BARRE KARGO
- Ⓒ KARGO BARS
- Ⓕ BARRES KARGO
- Ⓓ DACH-LASTENTRÄGER
KARGO
- Ⓔ BARRES KARGO

135cm




Art. **N10005** x2

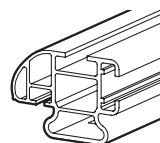


Kargo-Plus
ALLUMINIO
Aluminium

- ⓘ BARRE KARGO-PLUS
- Ⓒ KARGO-PLUS BARS
- Ⓕ BARRES KARGO-PLUS
- Ⓓ DACH-LASTENTRÄGER
KARGO-PLUS
- Ⓔ BARRES KARGO-PLUS


135cm

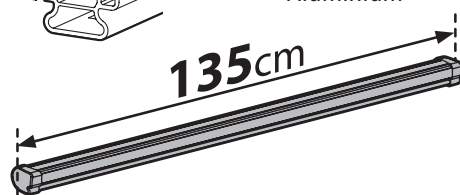

Art. **N10035** x2

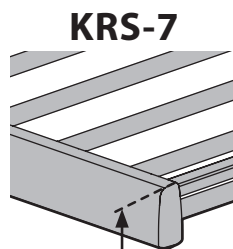

7cm

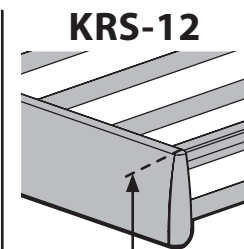


12cm

- ⓘ CESTE PORTATUTTO
KRS-7 / KRS-12
- Ⓒ KRS-7 / KRS-12
VAN ROOF RACKS
- Ⓕ GALERIE
KRS-7 / KRS-12
- Ⓓ DACHKÖRBEIN
KRS-7 / KRS-12
- Ⓔ BACAS
KRS-7 / KRS-12

- ⓘ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- Ⓒ FITTING INSTRUCTIONS
- Ⓓ MONTAGEANLEITUNG
- Ⓕ INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- Ⓔ ISTRUCCIONES DE MONTAJE
- Ⓖ INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- Ⓗ MONTAGE-INSTRUCTIES
- Ⓘ MONTERINGSANVISNING
- Ⓙ ASENNUSOHJE
- Ⓚ PAIGALDUSJUHEND
- Ⓛ STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
- Ⓜ PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
- Ⓝ INSTRUKCJA MONTAŻU
- Ⓟ Инструкции по установке
- Ⓠ NÁVOD NA MONTÁŽ
- Ⓡ NÁVOD NA MONTÁŽ
- Ⓢ NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
- Ⓣ UPUTA ZA SASTAVLJANJE
- Ⓤ A FELSZERELÉS MÓDJA
- Ⓥ Οδηγίες συναρμολόγησης
- Ⓦ MONTAJ TALIMATLARLARI
- Ⓧ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
- Ⓨ UPUTSTVA ZA MONTAŽU










NORDRIVE[®]
TRANSPORT SOLUTIONS

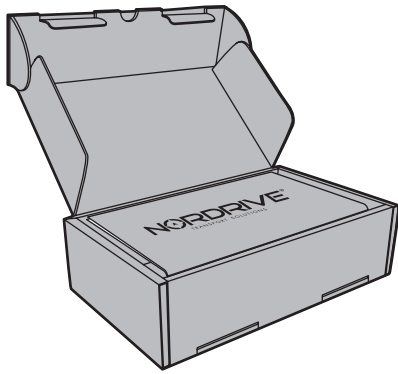


NORDRIVE[®]

TRANSPORT SOLUTIONS

Art. **N30222**

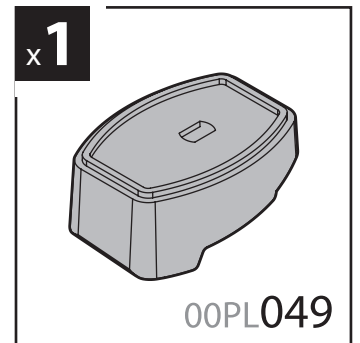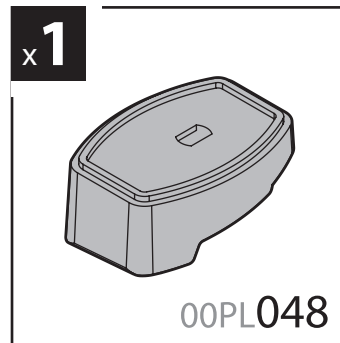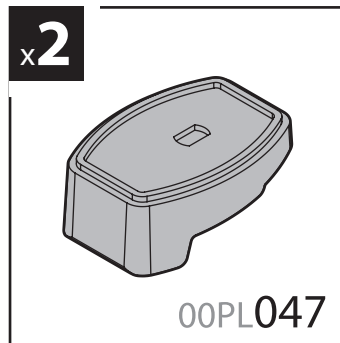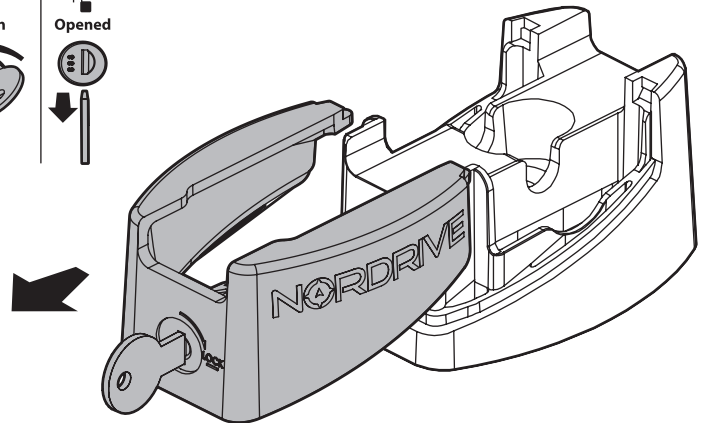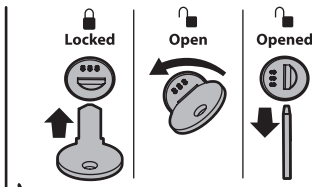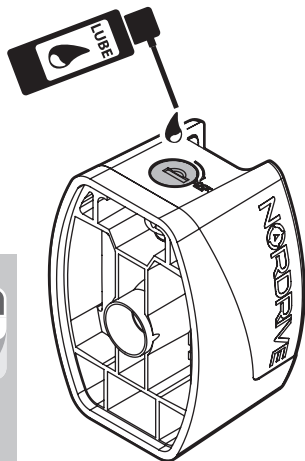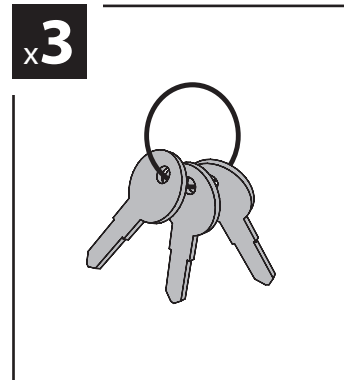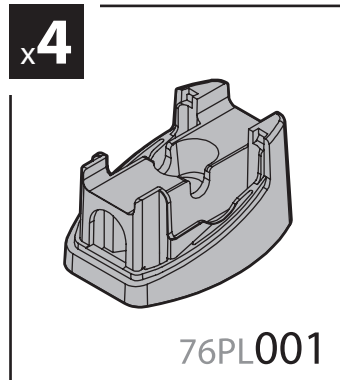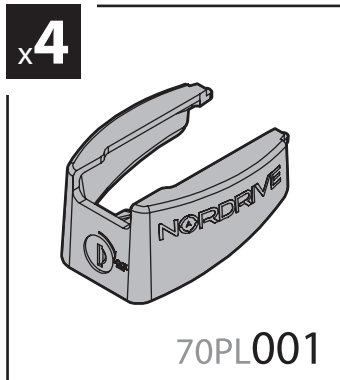


x8

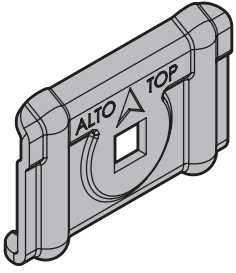


40FE001

x4

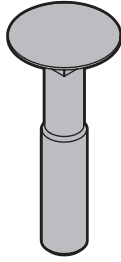


60BQ8045

x4



62BB0800

x4

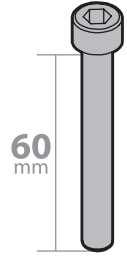


M8x60
60CE8060

x4




61ED0815

x4



ø8 - ø16
61FN0816

x4

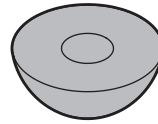


60RO003

x4




66OR20CN

x1




72FE0001

x1




72FE0003

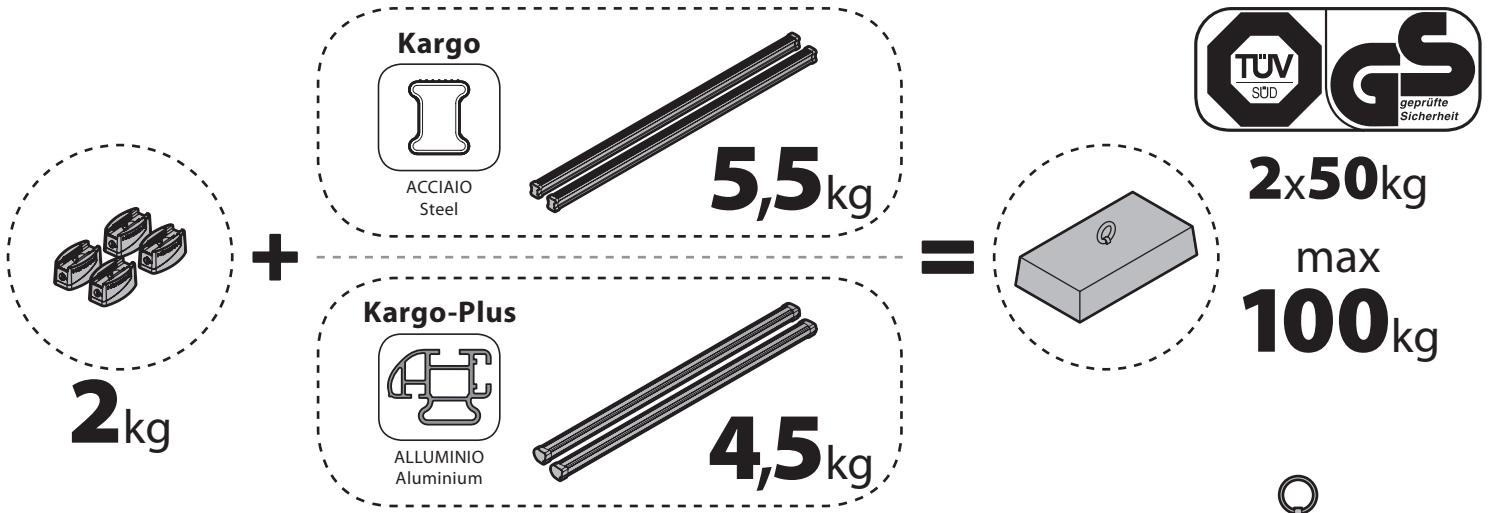

SAFETY REGULATIONS

Safety regulations

NORME DI SICUREZZA

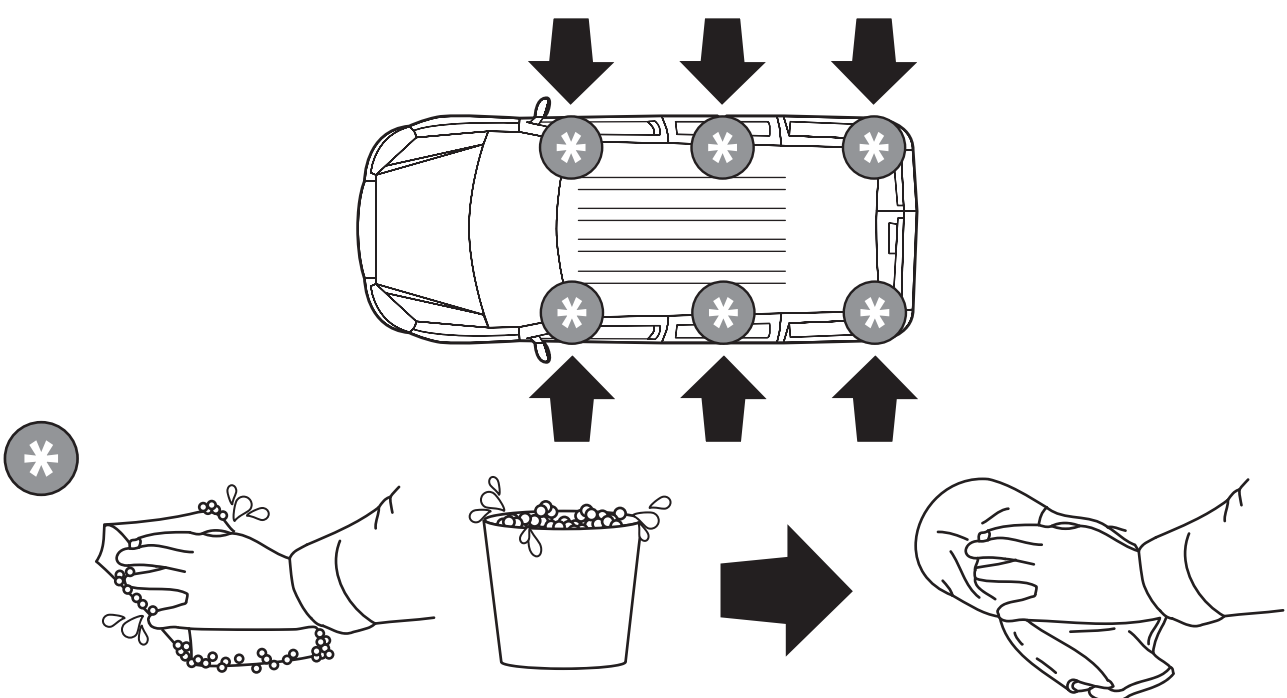

(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
 (GB) FITTING INSTRUCTIONS
 (D) MONTAGEANLEITUNG
 (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE
 (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
 (NL) MONTAGE-INSTRUCTIES
 (S) MONTERINGSANVISNING



(FIN) ASENNUSOHJE
 (EST) PAIGALDUSJUHEND
 (LAT) STIPRIŅĀŠANAS INSTRUKCIJA
 (LT) PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU
 (RUS) Инструкции по установке
 (CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ
 (SK) NÁVOD NA MONTÁŽ

(SLO) NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
 (HR) UPUTA ZA SASTAVLJANJE
 (H) A FELSZERELÉS MÓDJA
 (GR) Οδηγίες συναρμολόγησης
 (TR) MONTAJ TALIMATLARI
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
 (SRB) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

1




**MERCEDES
CITAN**
COMPACT



**RENAULT
KANGOO**
EXPRESS
COMPACT

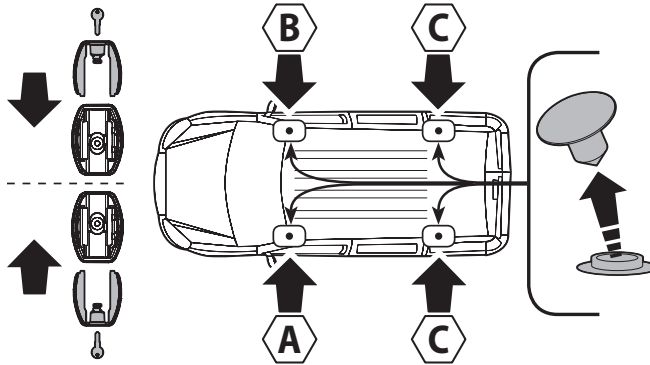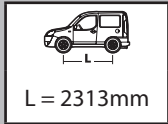

**MERCEDES
CITAN**
LONG

**RENAULT
KANGOO**
EXPRESS

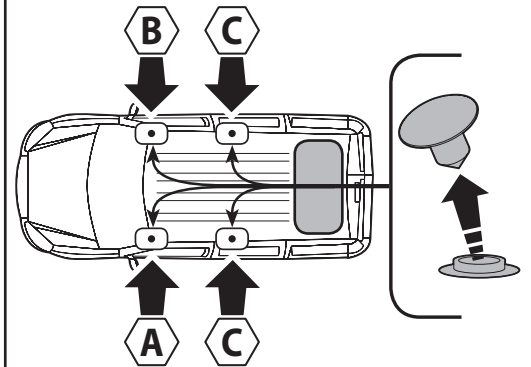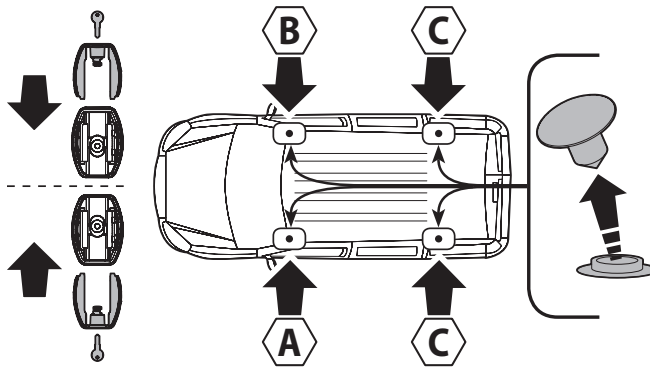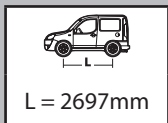

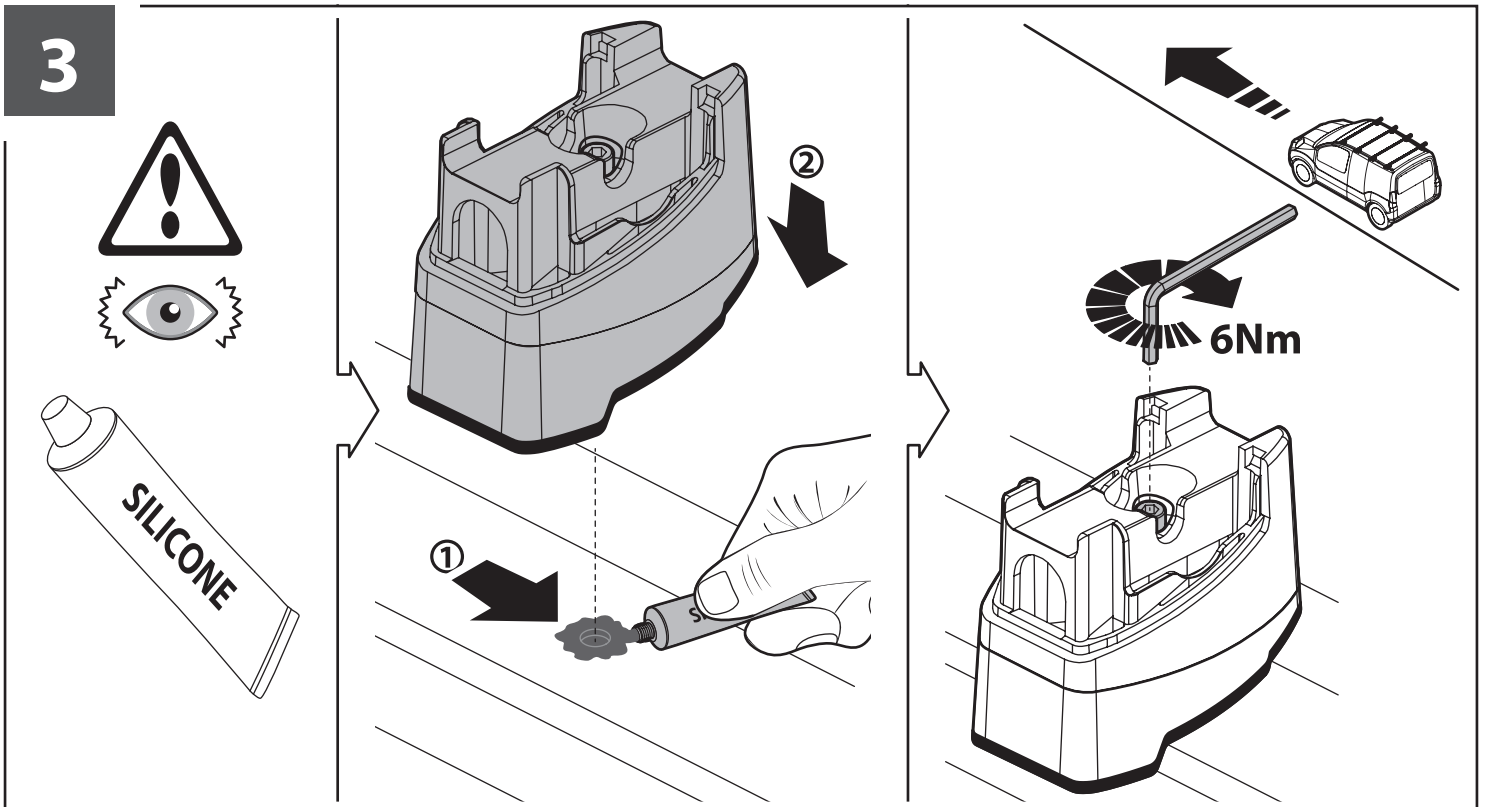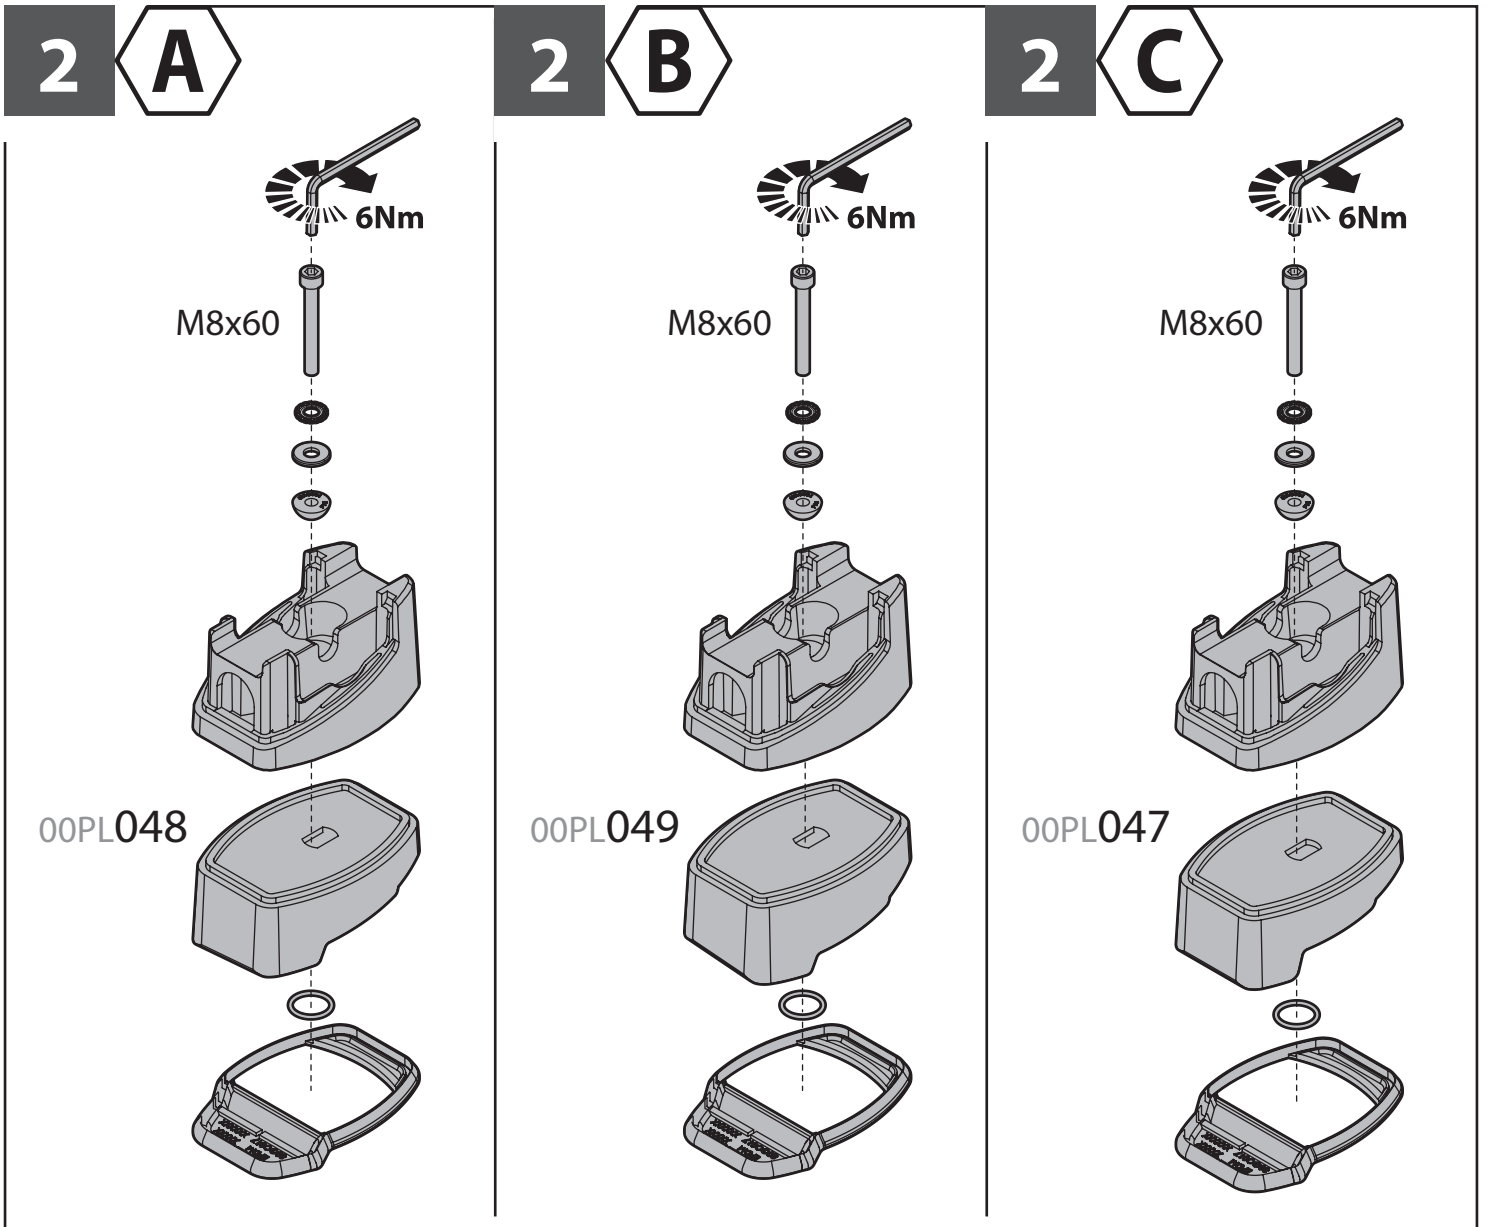




ATTENZIONE WARNING












Kargo

A

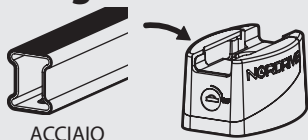


ACCIAIO
Steel

MONTAGGIO DIRETTO
SUI KIT PIEDI SPECIFICI
DIRECTLY ON FOOT KITS
BEFESTIGUNGSFÜSSE

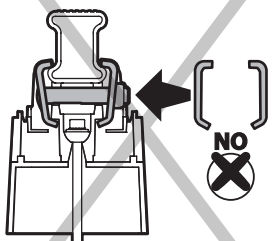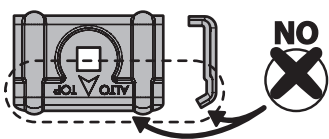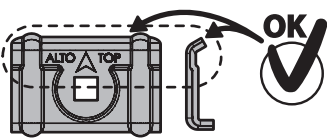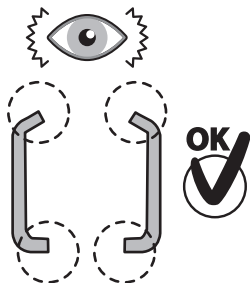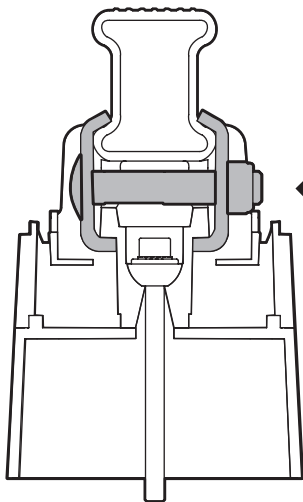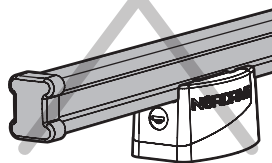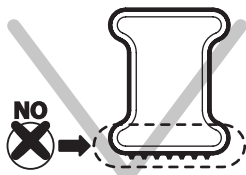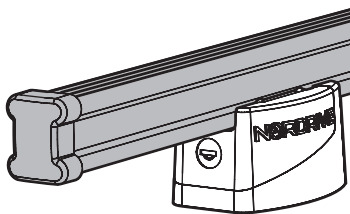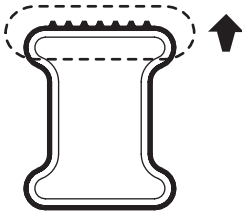








Kargo-Plus

B

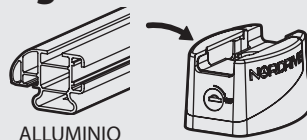


ALLUMINIO
Aluminium

MONTAGGIO DIRETTO
SUI KIT PIEDI SPECIFICI
DIRECTLY ON FOOT KITS
BEFESTIGUNGSFÜSSE

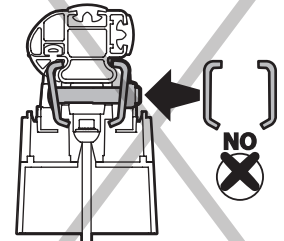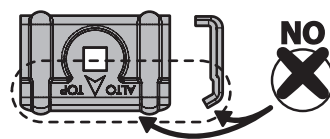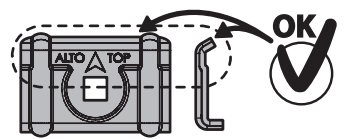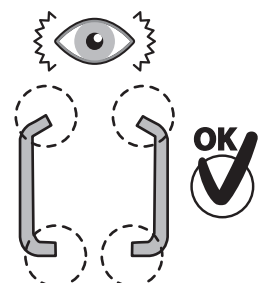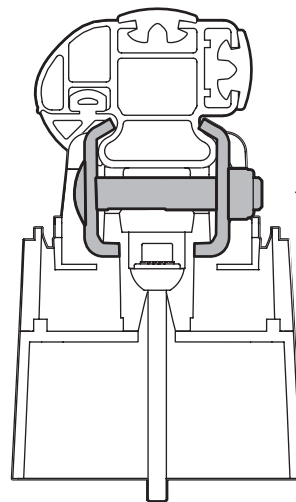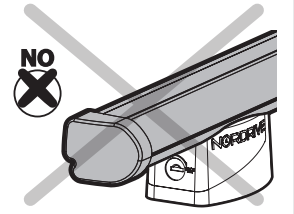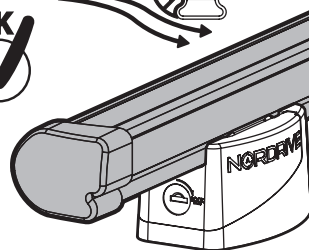

4


A

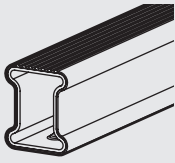


Kargo



ACCIAIO
Steel

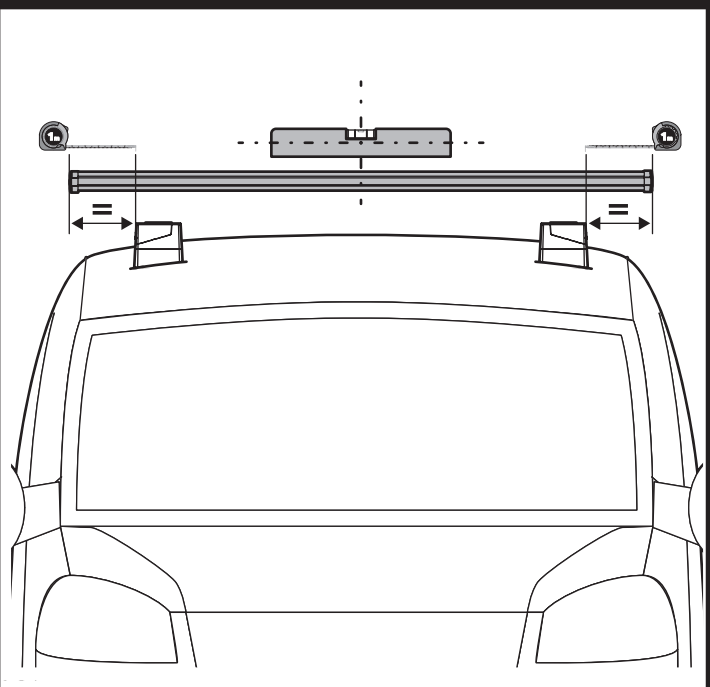


B

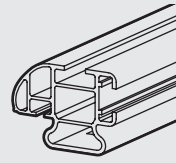



Kargo-Plus




ALLUMINIO
Aluminium

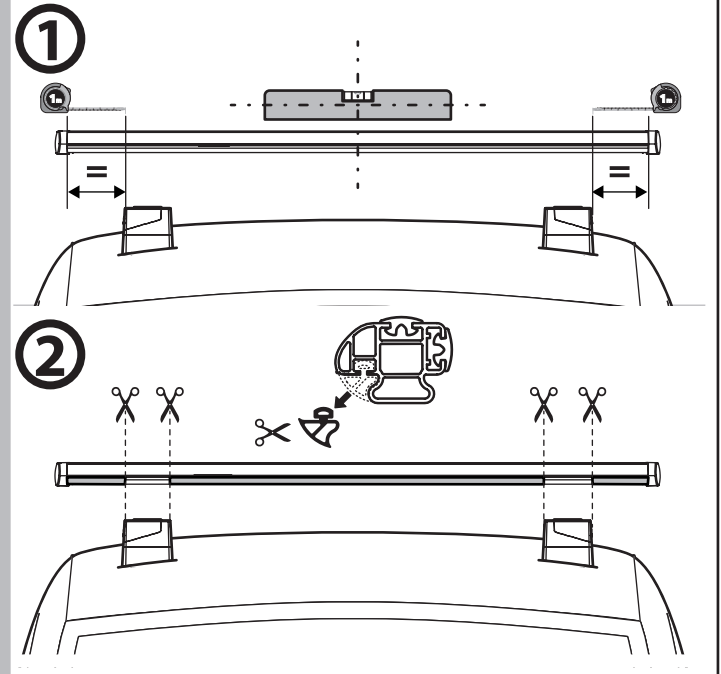



5

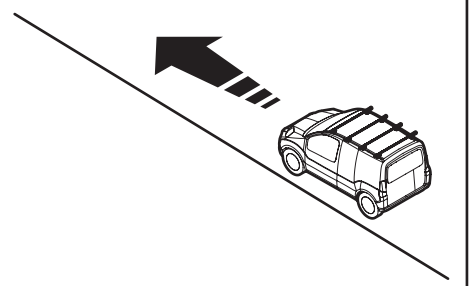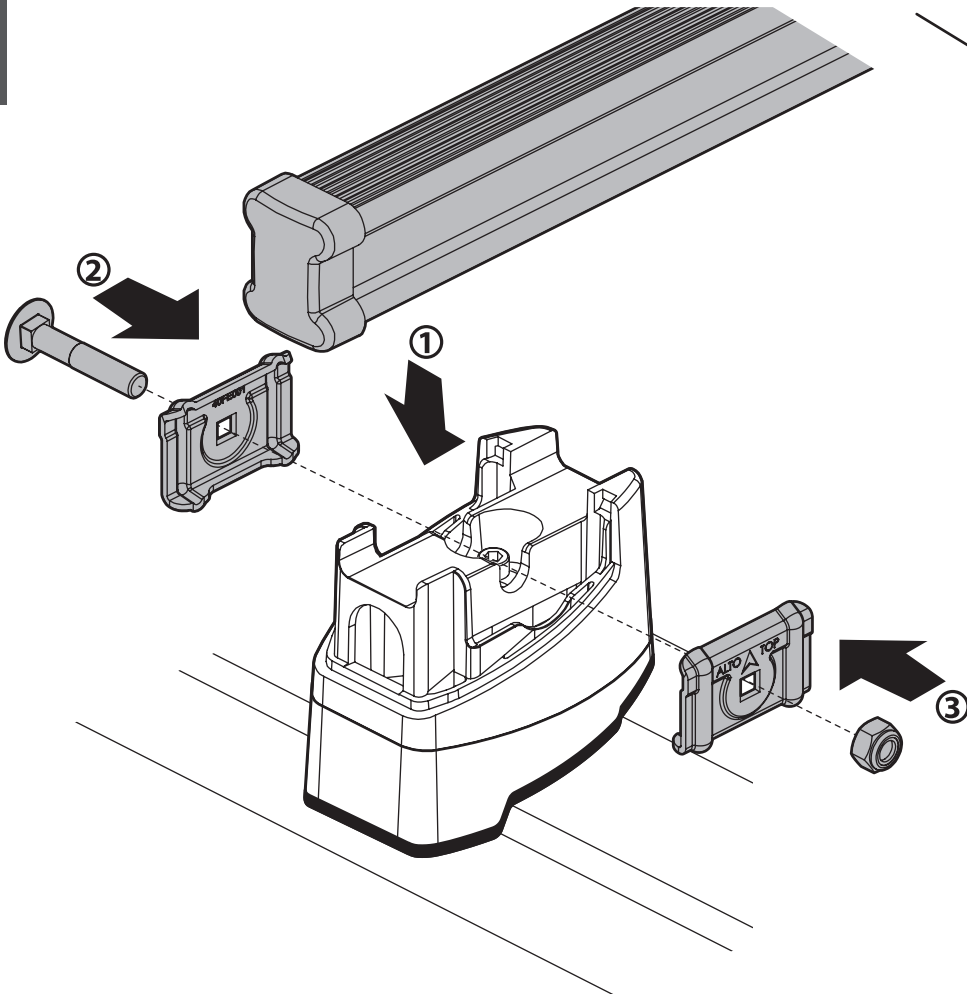

6

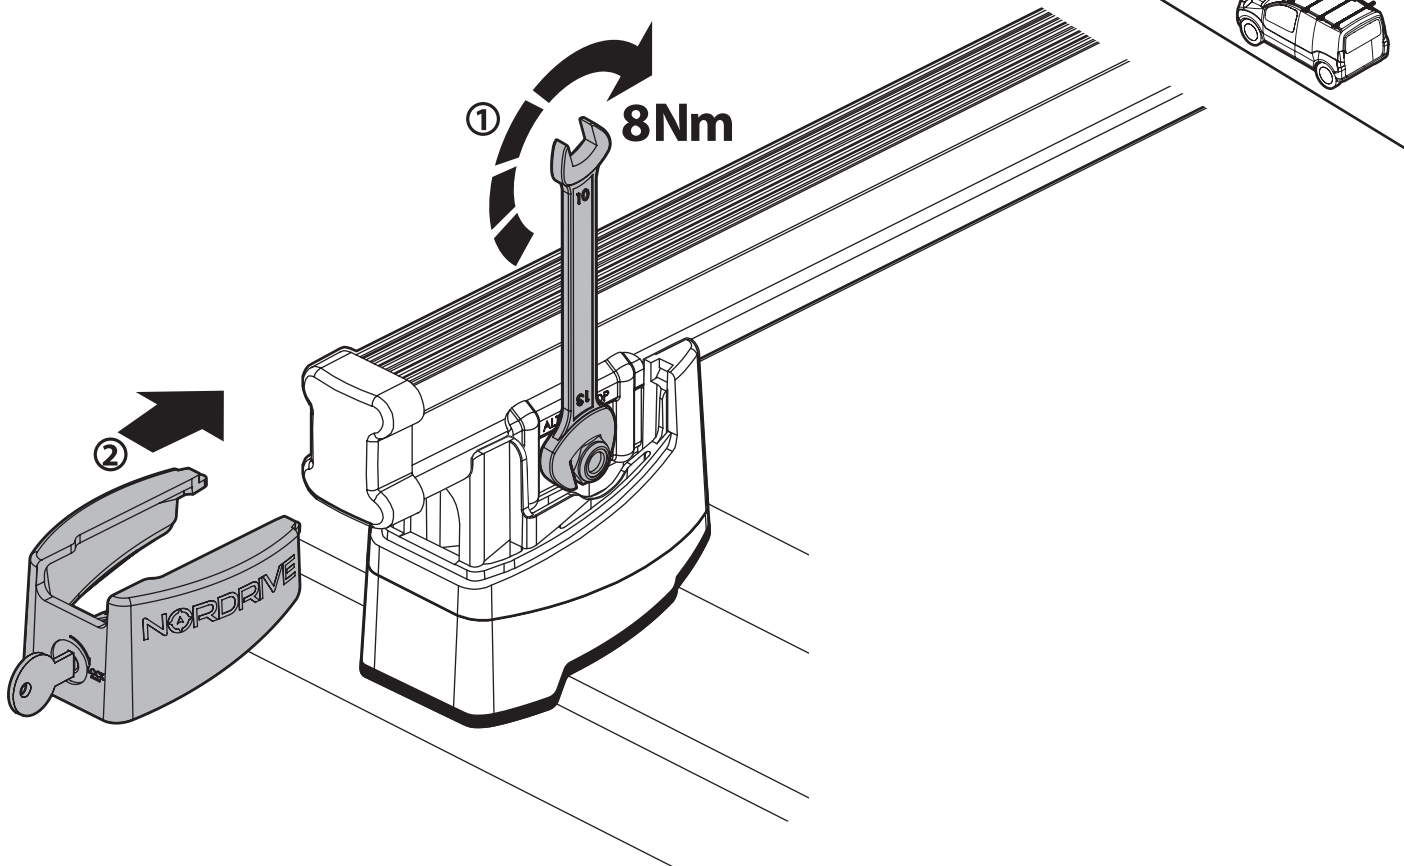


7

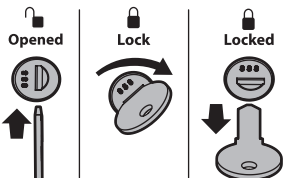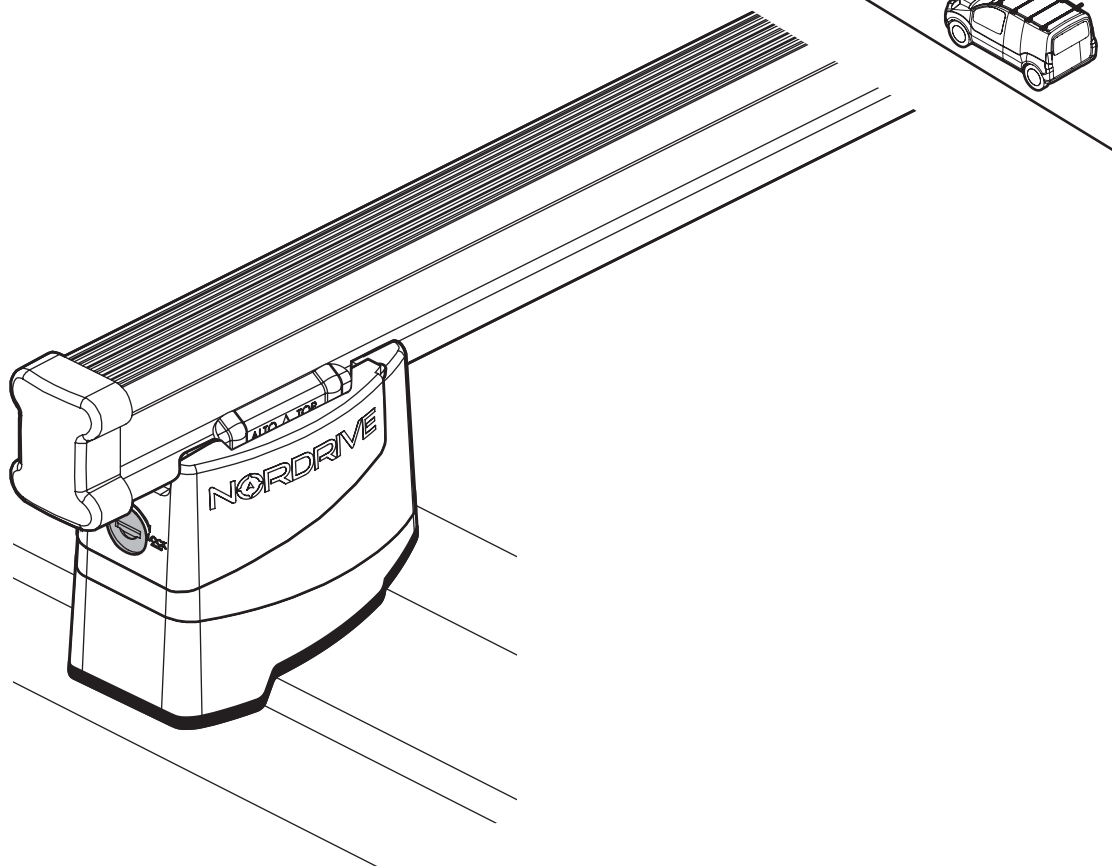

Kargo series




Acciaio / Steel

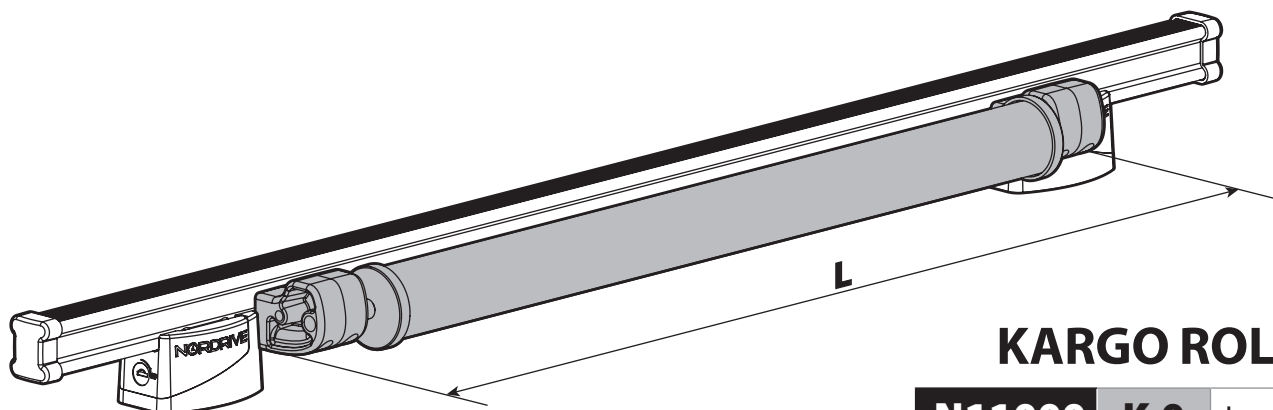


KARGO ROLLER

N11000	K-0	L = 64 cm
N11003	K-7	L = 96 cm

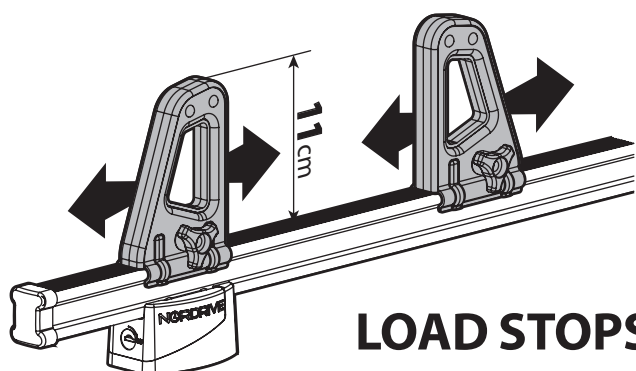


LOAD STOPS

N11001 K-1

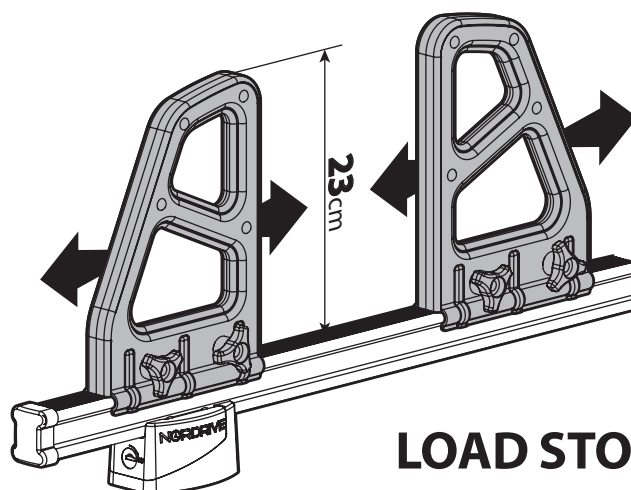

LOAD STOPS

N11002 K-2

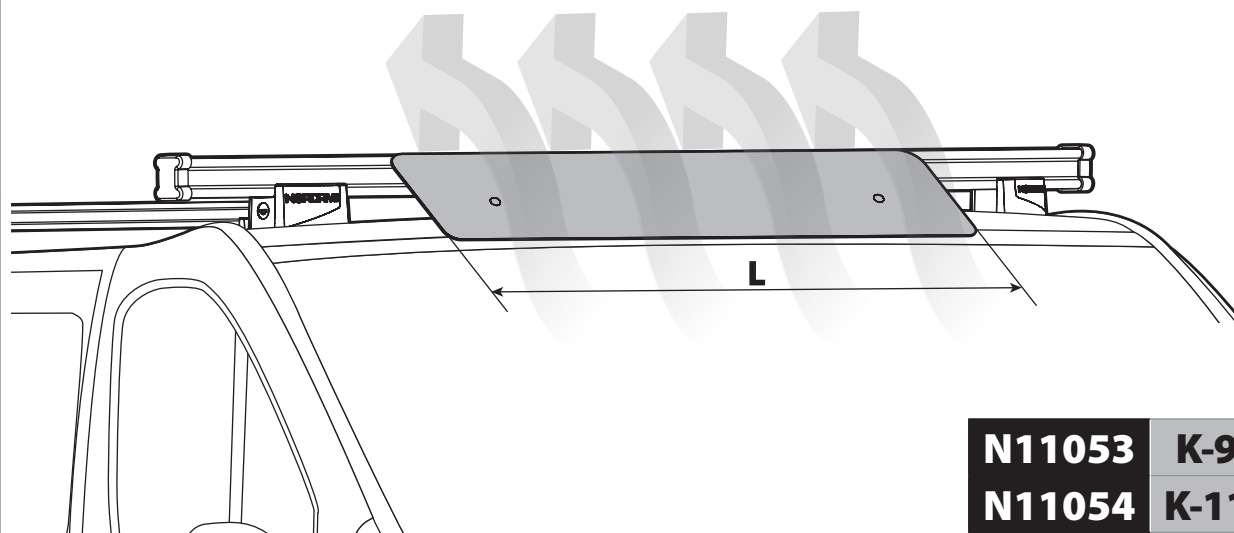

SPOILER


N11053	K-9	L = 95 cm
N11054	K-11	L = 110 cm

OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

Kargo-Plus series




Alluminio / Aluminium

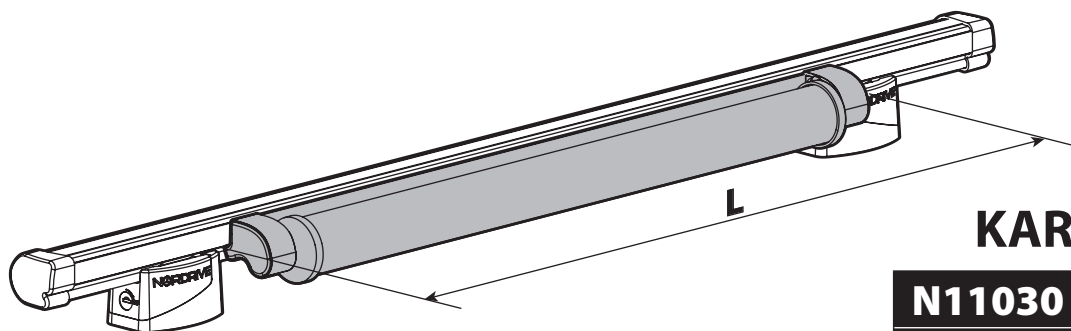

KARGO ROLLER


N11030 KP-0 L = 64 cm

N11034 KP-7 L = 96 cm

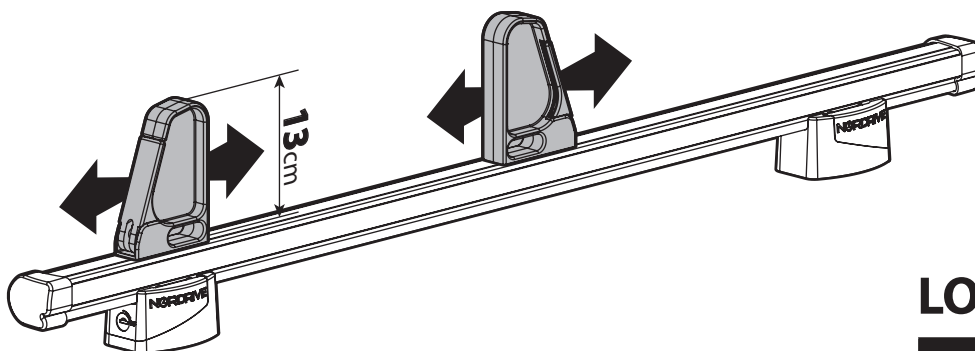


LOAD STOPS

N11031 KP-1

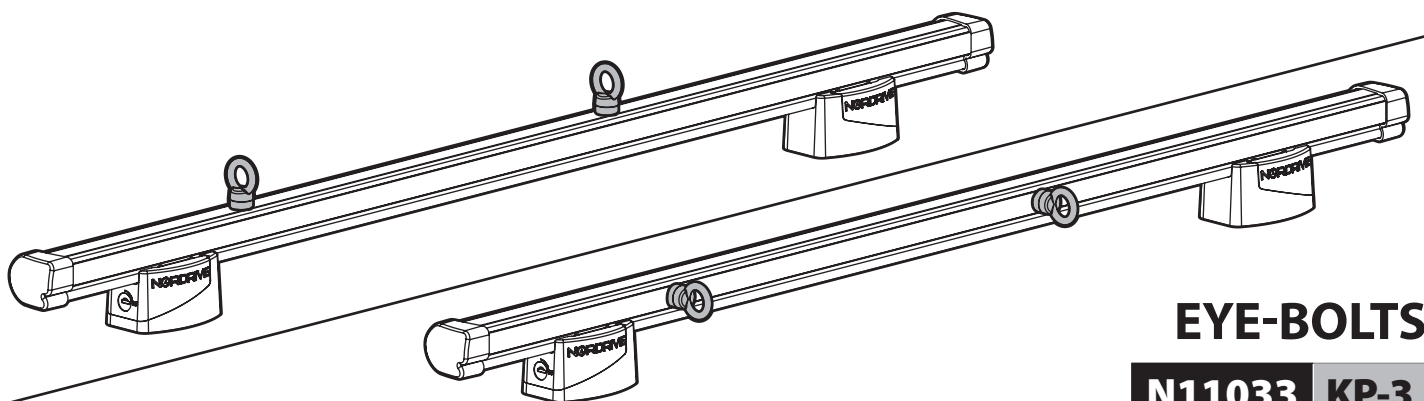

EYE-BOLTS

N11033 KP-3

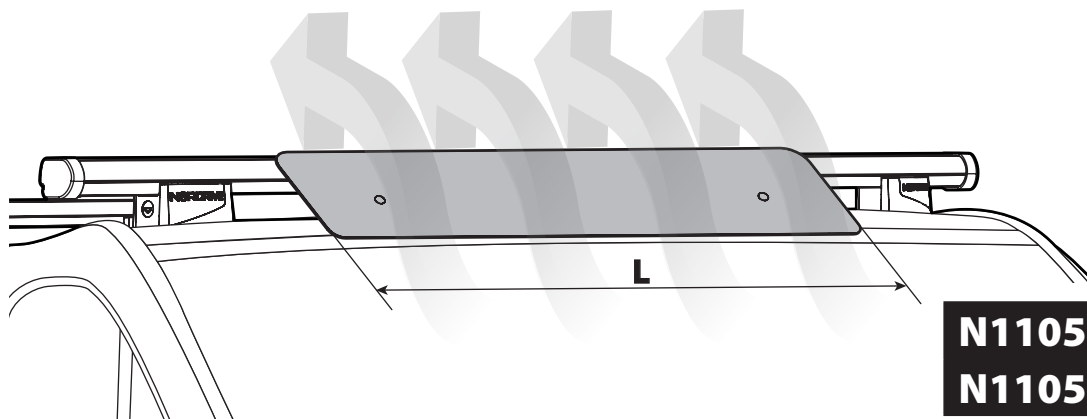

SPOILER

N11057 KP-9 L = 95 cm

N11058 KP-11 L = 110 cm

OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

Kargo series



Acciaio / Steel


Kargo-Plus series



Alluminio / Aluminium



KARGO-TUBE

N11050	T200	L = 205 cm
N11051	T300	L = 305 cm
N11052	T400	L = 405 cm

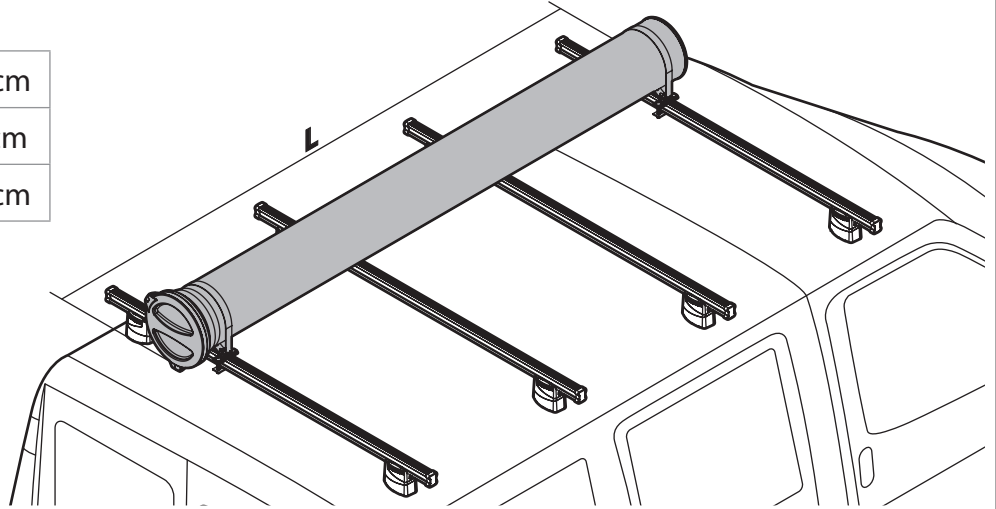


LADDER HOLDER STRAPS

N11065 U-5

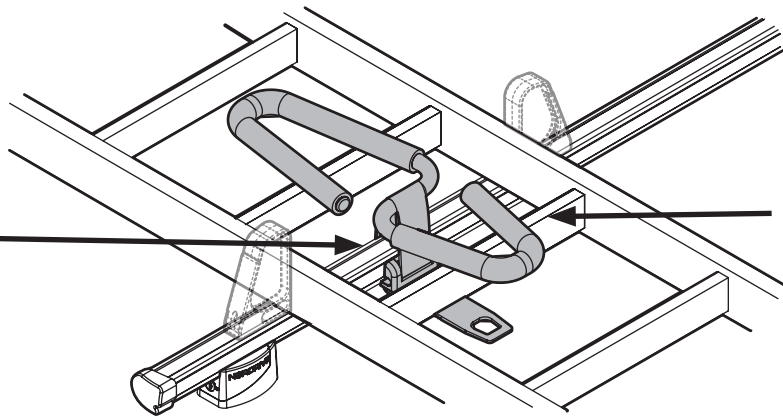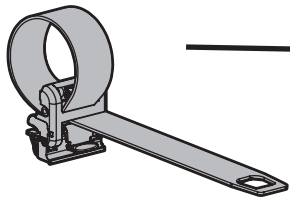

LADDER STEP ADAPTER

N11067 U-6

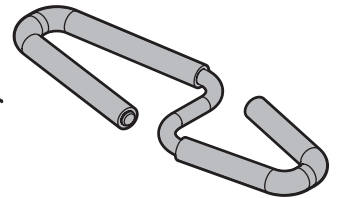

EXTENSION ROLLER

N11020	U-0	L = 64 cm
N11021	U-7	L = 96 cm

