
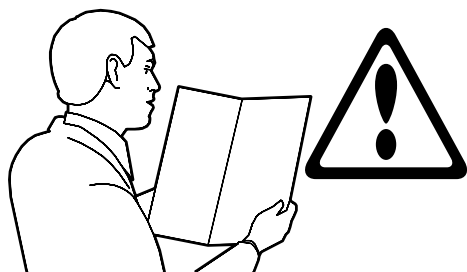


Art. **N30233**

**KIT** x6

**HYUNDAI H1**

2000  
02/08 →

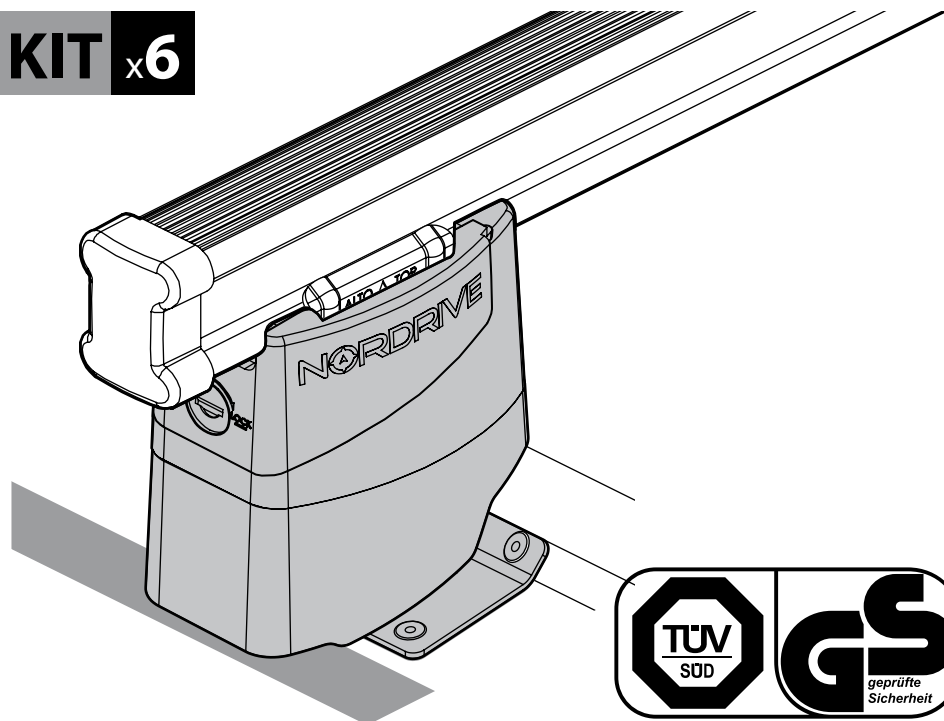

- ⓘ ADATTO PER
- ⓖB SUITABLE FOR
- ⓕ INDiqué POUR
- ⓓ GEEIGNET FÜR
- ⓔ ADECUADA PARA


**NORDRIVE**  
**KARGO SERIES**

- ⓘ ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
- ⓖB FITTING INSTRUCTIONS
- ⓓ MONTAGEANLEITUNG
- ⓕ INSTRUCTIONS DE MONTAGE
- ⓔ ISTRUCCIONES DE MONTAJE
- ⓖ INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
- ⓃL MONTAGE-INSTRUCTIES
- Ⓢ MONTERINGSANVISNING
- ⓕIN ASENUSOHJE
- ⓔST PAIGALDUSJUHEND
- ⓃT STIPRINĀŠANAS INSTRUKCIJA
- ⓃT PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS
- ⓖL INSTRUKCJA MONTAŻU
- ⓕUS Инструкции по установке
- ⓈZ NÁVOD NA MONTÁŽ
- ⓈK NÁVOD NA MONTÁŽ
- ⓈLO NAVODILA ZA PRITRJEVANJE
- ⓕR UPUTA ZA SASTAVLJANJE
- ⓕ A FELSZERELÉS MÓDJA
- ⓖR Οδηγίες συναρμολόγησης
- ⓕR MONTAJ TALIMATLARL
- ⓖG ИHCTPYKЦИИ ЗА MONTAЖ
- ⓈRB UPUTSTVA ZA MONTAŽU




**Kargo**  
ACCIAIO  
Steel

- ⓘ BARRE KARGO
- ⓖB KARGO BARS
- ⓕ BARRES KARGO
- ⓓ DACH-LASTENTRÄGER KARGO
- ⓔ BARRES KARGO

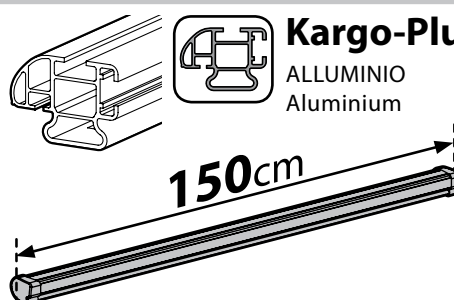

**Kargo-Plus**  
ALLUMINIO  
Aluminium

- ⓘ BARRE KARGO-PLUS
- ⓖB KARGO-PLUS BARS
- ⓕ BARRES KARGO-PLUS
- ⓓ DACH-LASTENTRÄGER KARGO-PLUS
- ⓔ BARRES KARGO-PLUS

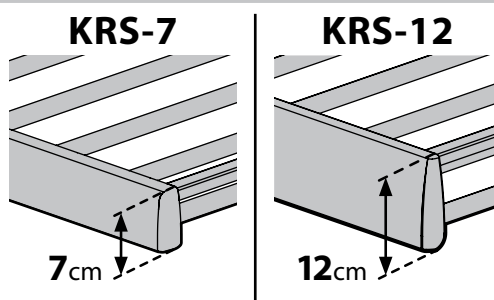


**KRS-7**

**KRS-12**

- ⓘ CESTE PORTATUTTO KRS-7 / KRS-12
- ⓖB KRS-7 / KRS-12 VAN ROOF RACKS
- ⓕ GALERIE KRS-7 / KRS-12
- ⓓ DACHKÖRBEIN KRS-7 / KRS-12
- ⓔ BACAS KRS-7 / KRS-12

**NORDRIVE**®











TRANSPORT SOLUTIONS











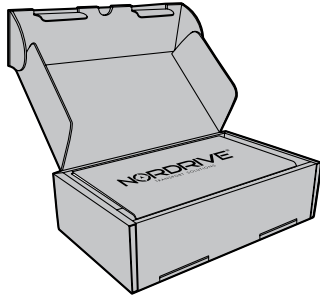





# NORDRIVE®

TRANSPORT SOLUTIONS

Art. **N30233**

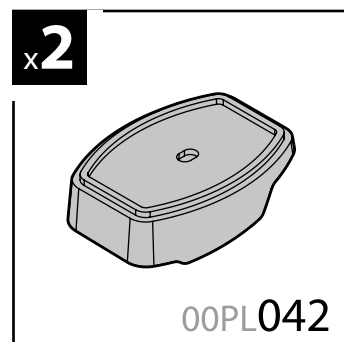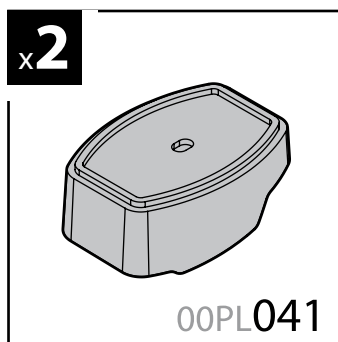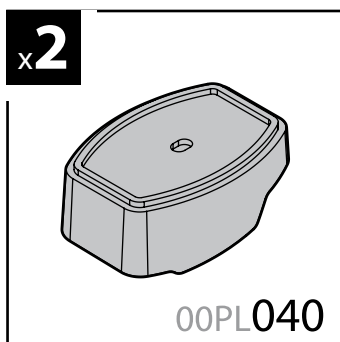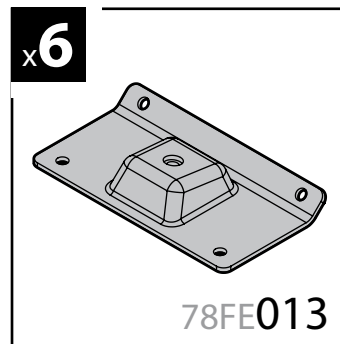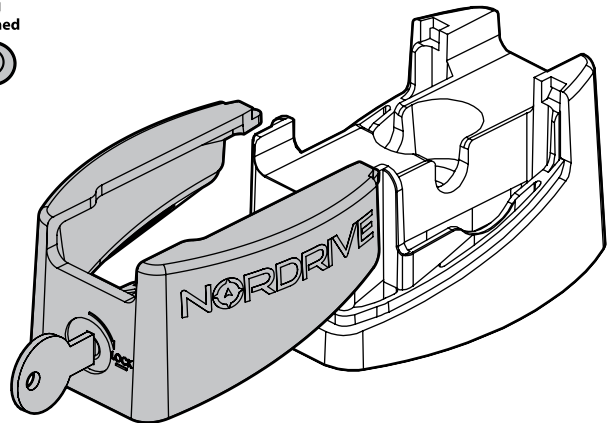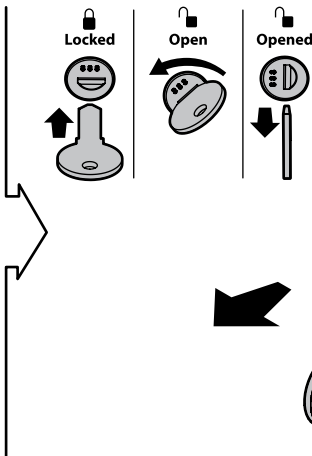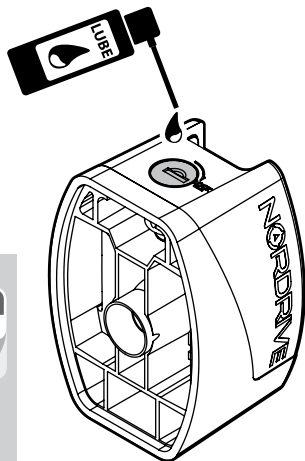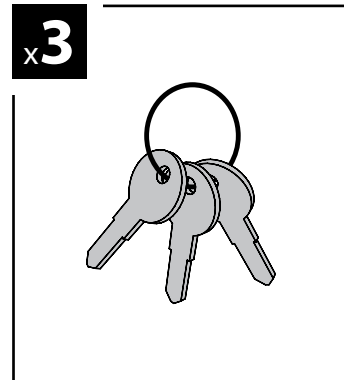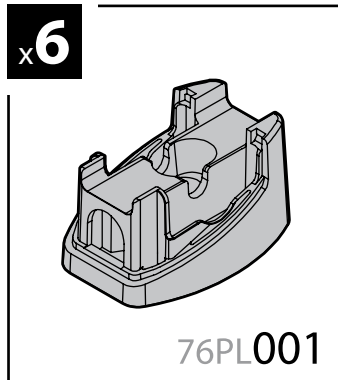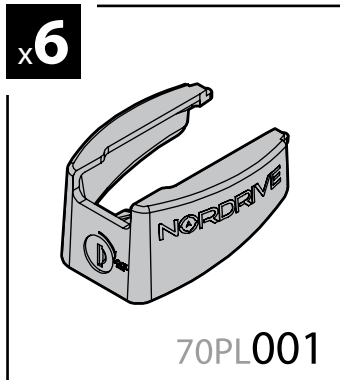

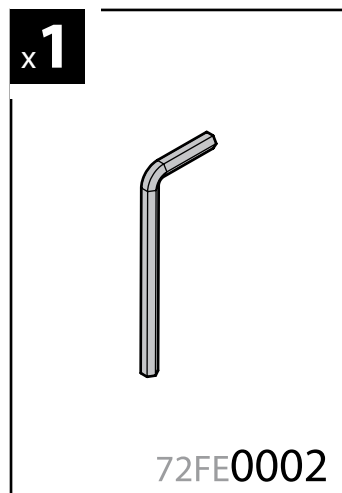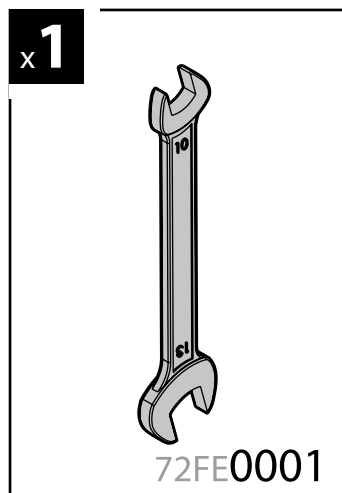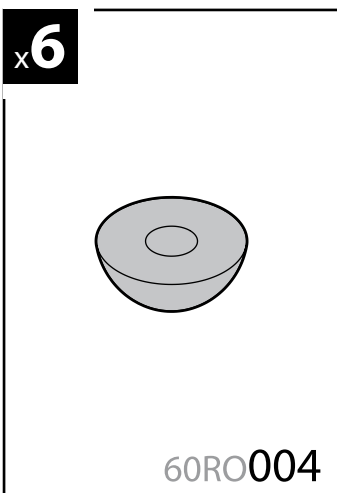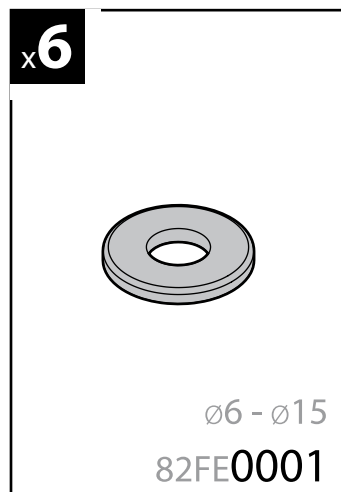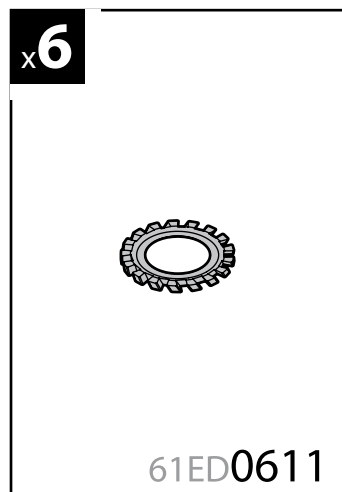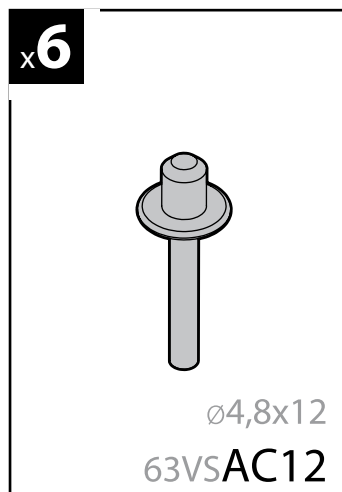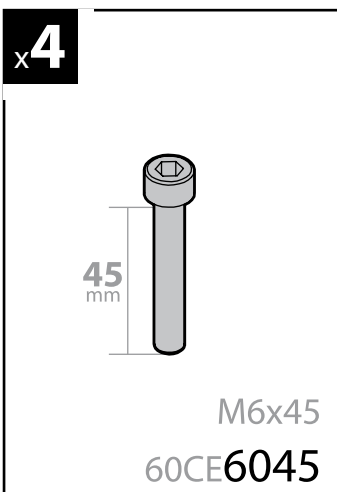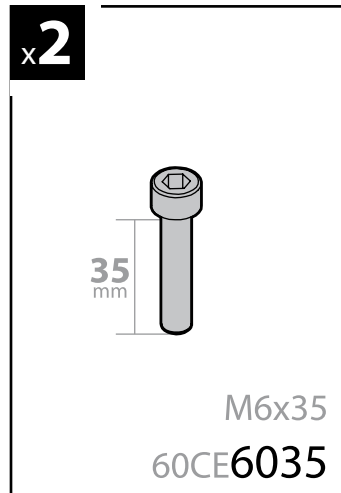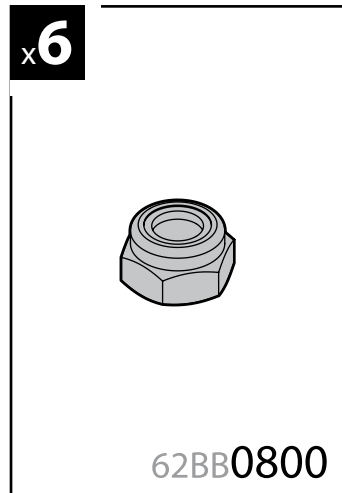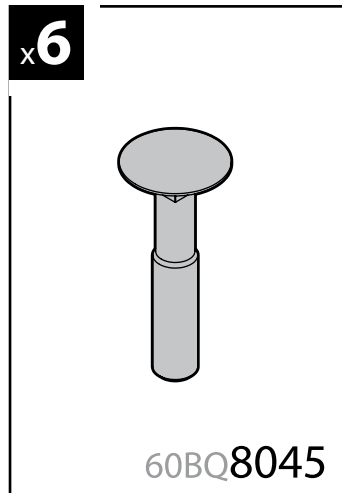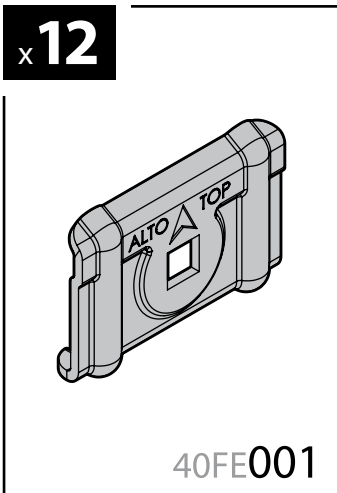

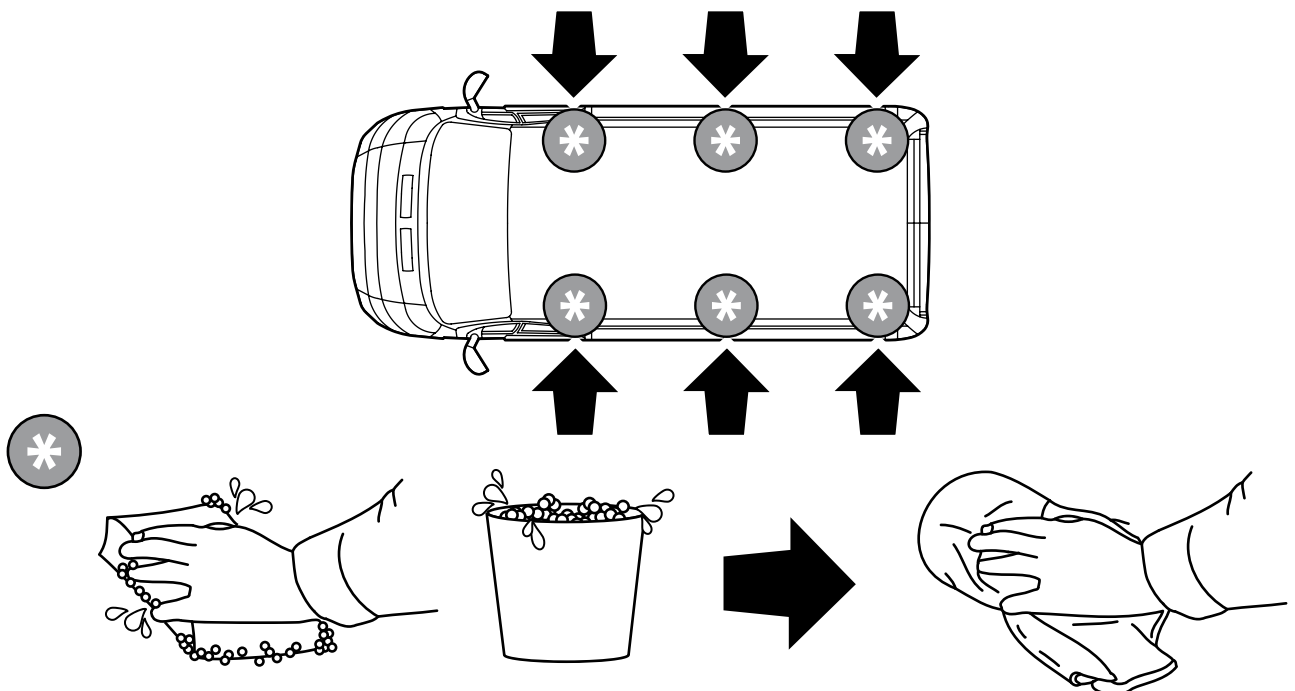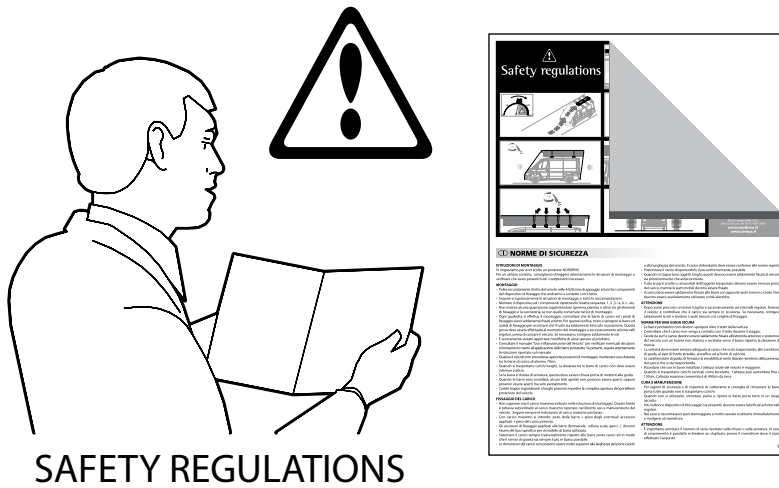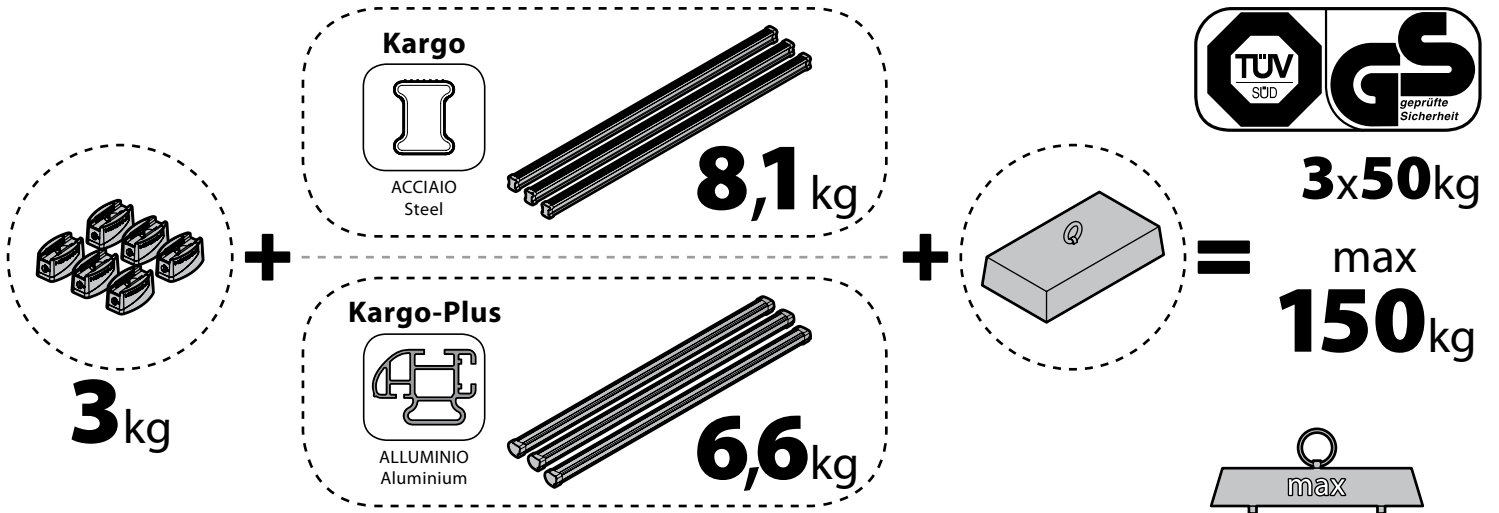


(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO  
 (GB) FITTING INSTRUCTIONS  
 (D) MONTAGEANLEITUNG  
 (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE  
 (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE  
 (P) INSTRUÇÕES DE MONTAGEM  
 (NL) MONTAGE-INSTRUCTIES  
 (S) MONTERINGSANVISNING




(FIN) ASENNUSOHJE  
 (EST) PAIGALDUSJUHEND  
 (LAT) STIPRIŅĀŠANAS INSTRUKCIJA  
 (LT) PRITVIRTINIMO INSTRUKCIJOS  
 (PL) INSTRUKCJA MONTAŻU  
 (RUS) Инструкции по установке  
 (CZ) NÁVOD NA MONTÁŽ  
 (SK) NÁVOD NA MONTÁŽ

(SLO) NAVODILA ZA PRITRJEVANJE  
 (HR) UPUTA ZA SASTAVLJANJE  
 (H) A FELSZERELÉS MÓDJA  
 (GR) Οδηγίες συναρμολόγησης  
 (TR) MONTAJ TALIMATLARI  
 (BG) ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ  
 (SRB) UPUTSTVA ZA MONTAŽU

1

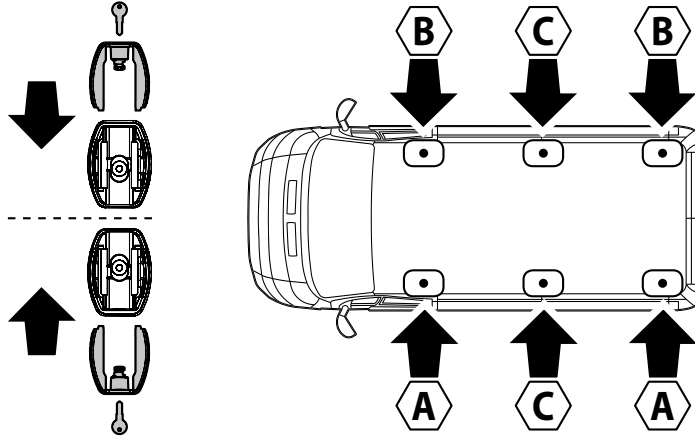


2

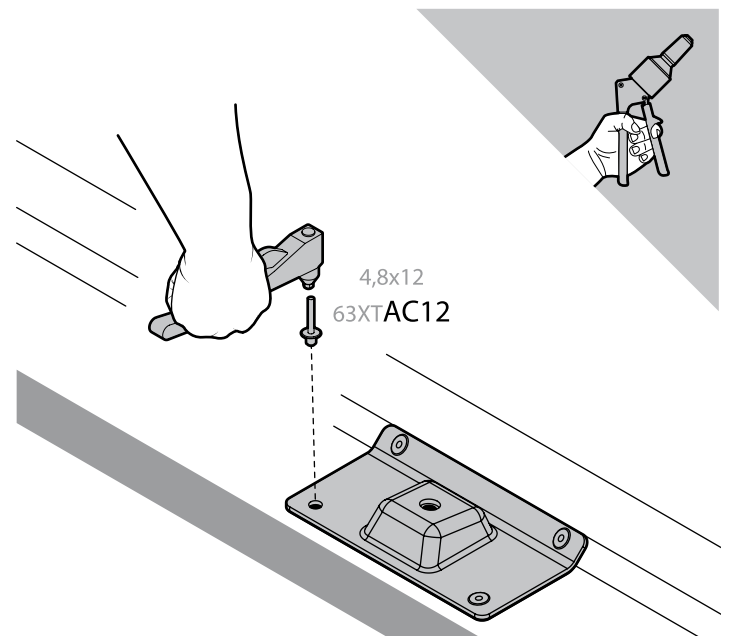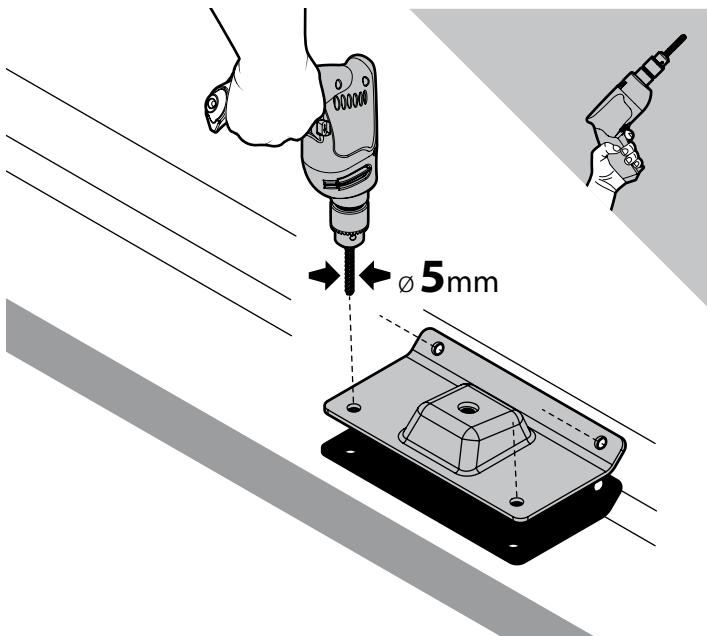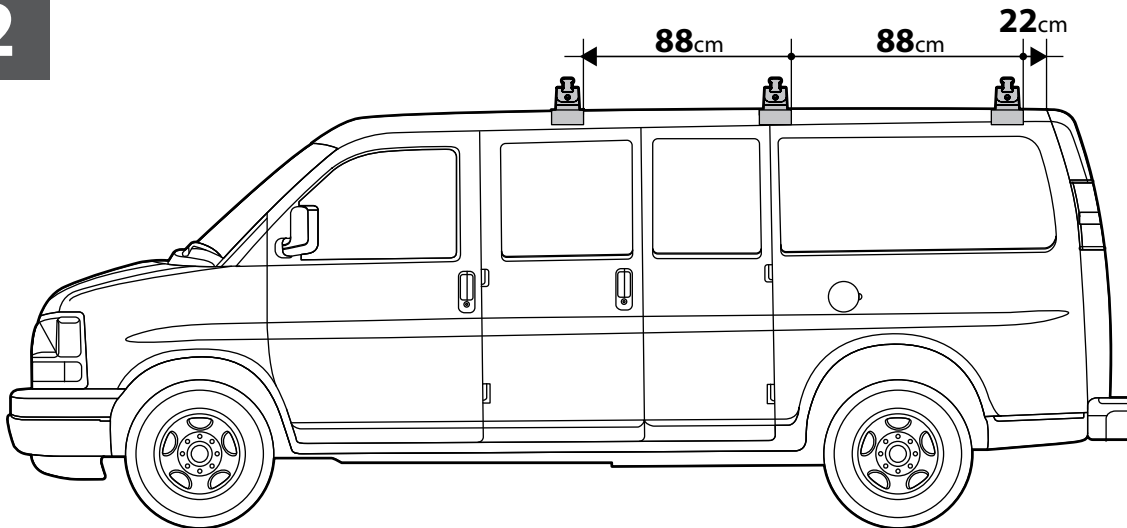


3

A

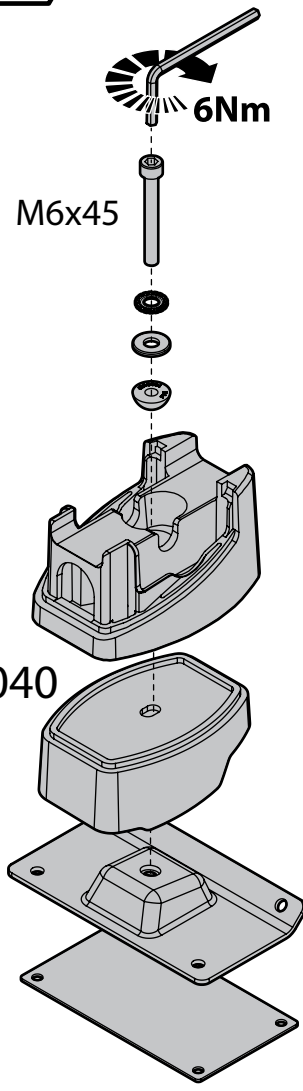


3

B



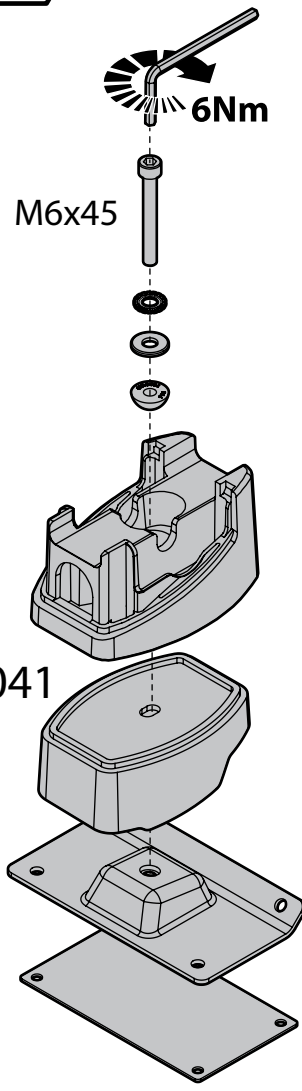


3

C

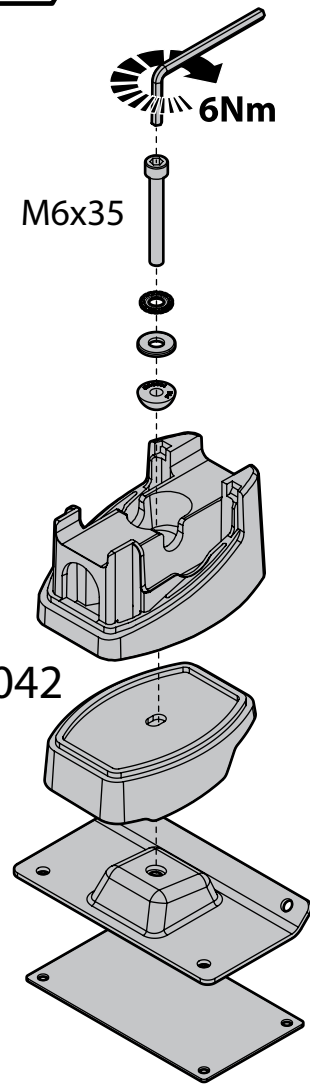

4

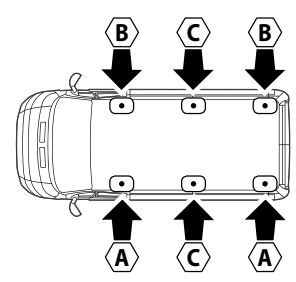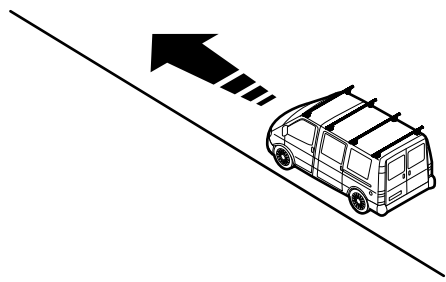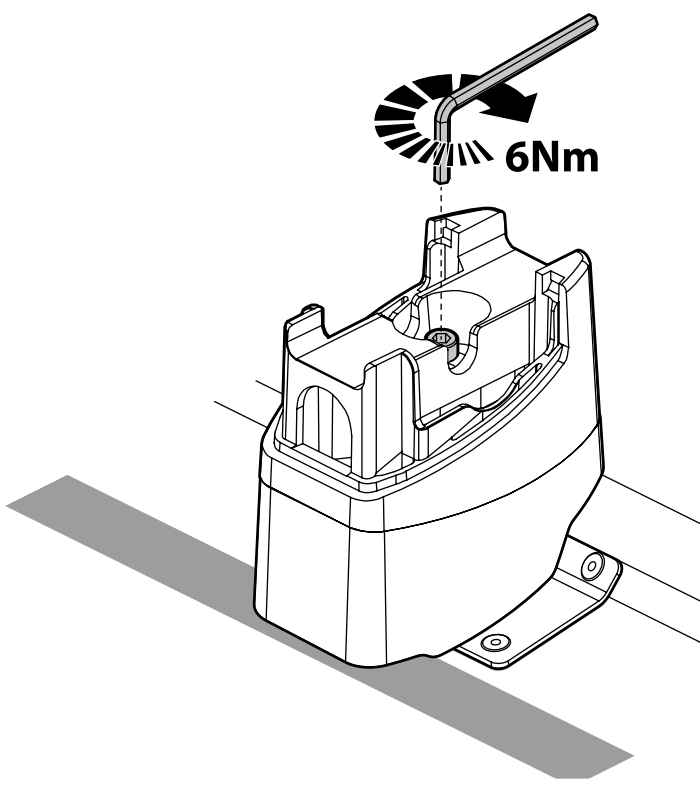




# ATTENZIONE WARNING




## A Kargo

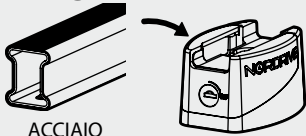

ACCIAIO  
Steel

MONTAGGIO DIRETTO  
SUI KIT PIEDI SPECIFICI  
DIRECTLY ON FOOT KITS  
BEFESTIGUNGSFÜSSE

## B Kargo-Plus


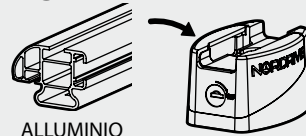


ALLUMINIO  
Aluminium





MONTAGGIO DIRETTO  
SUI KIT PIEDI SPECIFICI  
DIRECTLY ON FOOT KITS  
BEFESTIGUNGSFÜSSE

# A









# B

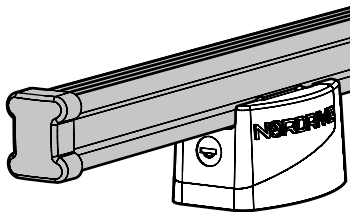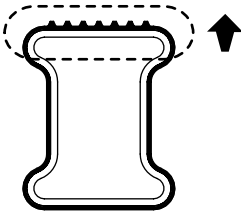


NO

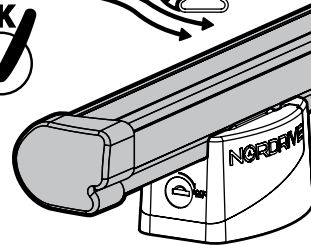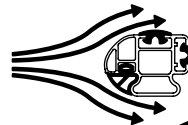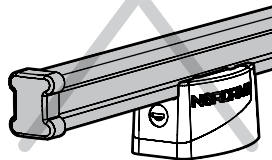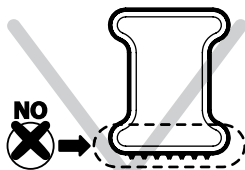


NO

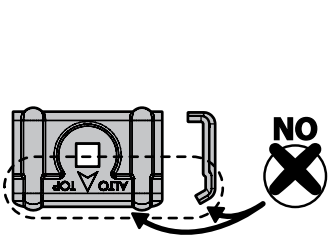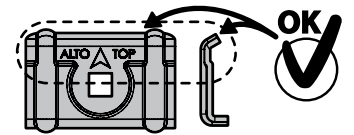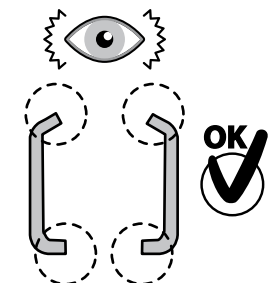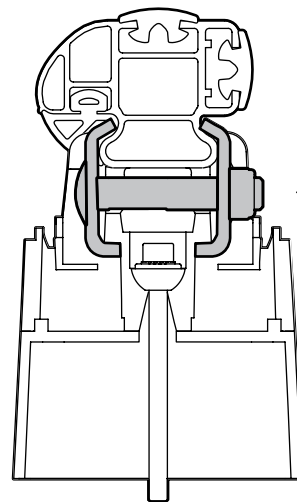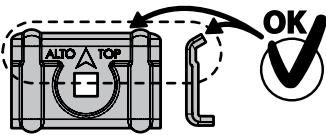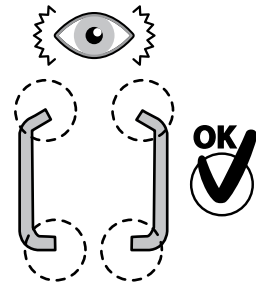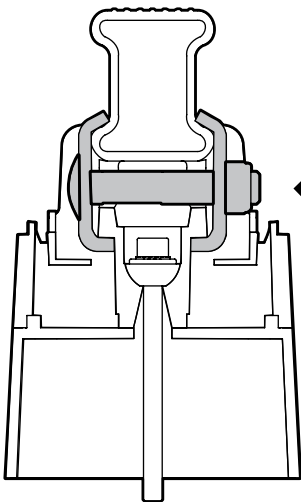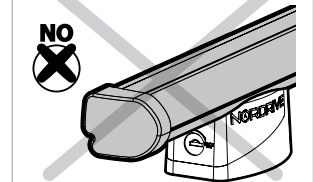


NO

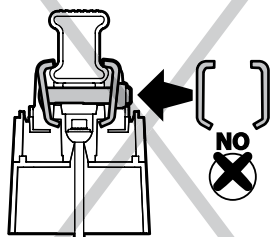

NO

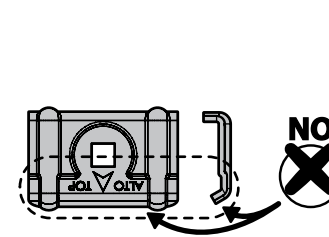


NO

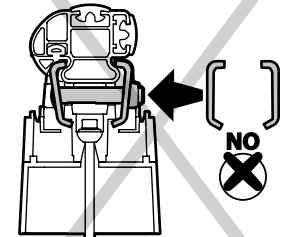

NO

5


A

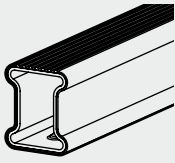


**Kargo**



ACCIAIO  
Steel

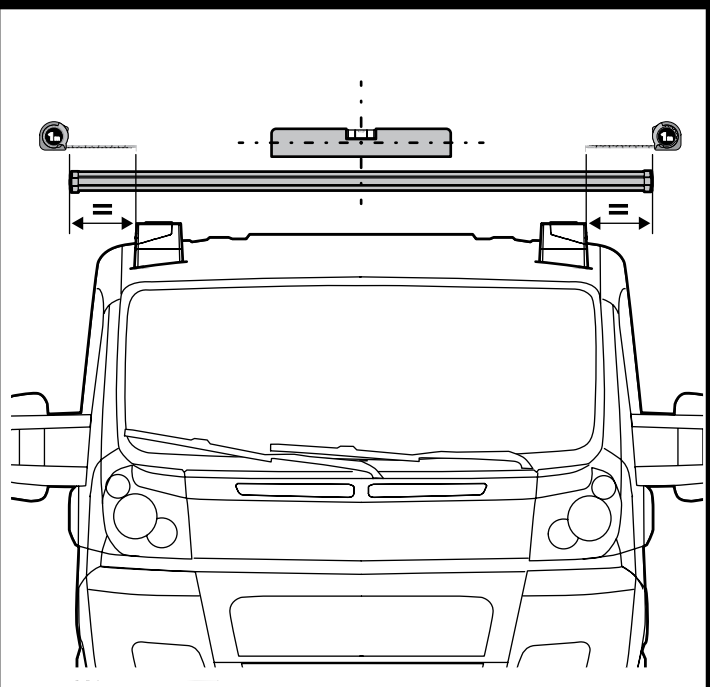


B

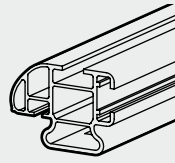


**Kargo-Plus**



ALLUMINIO  
Aluminium

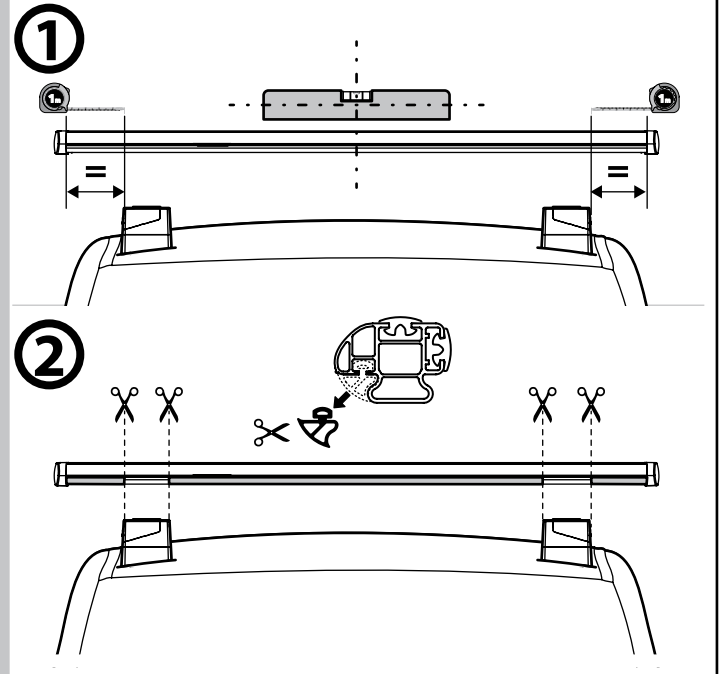


6

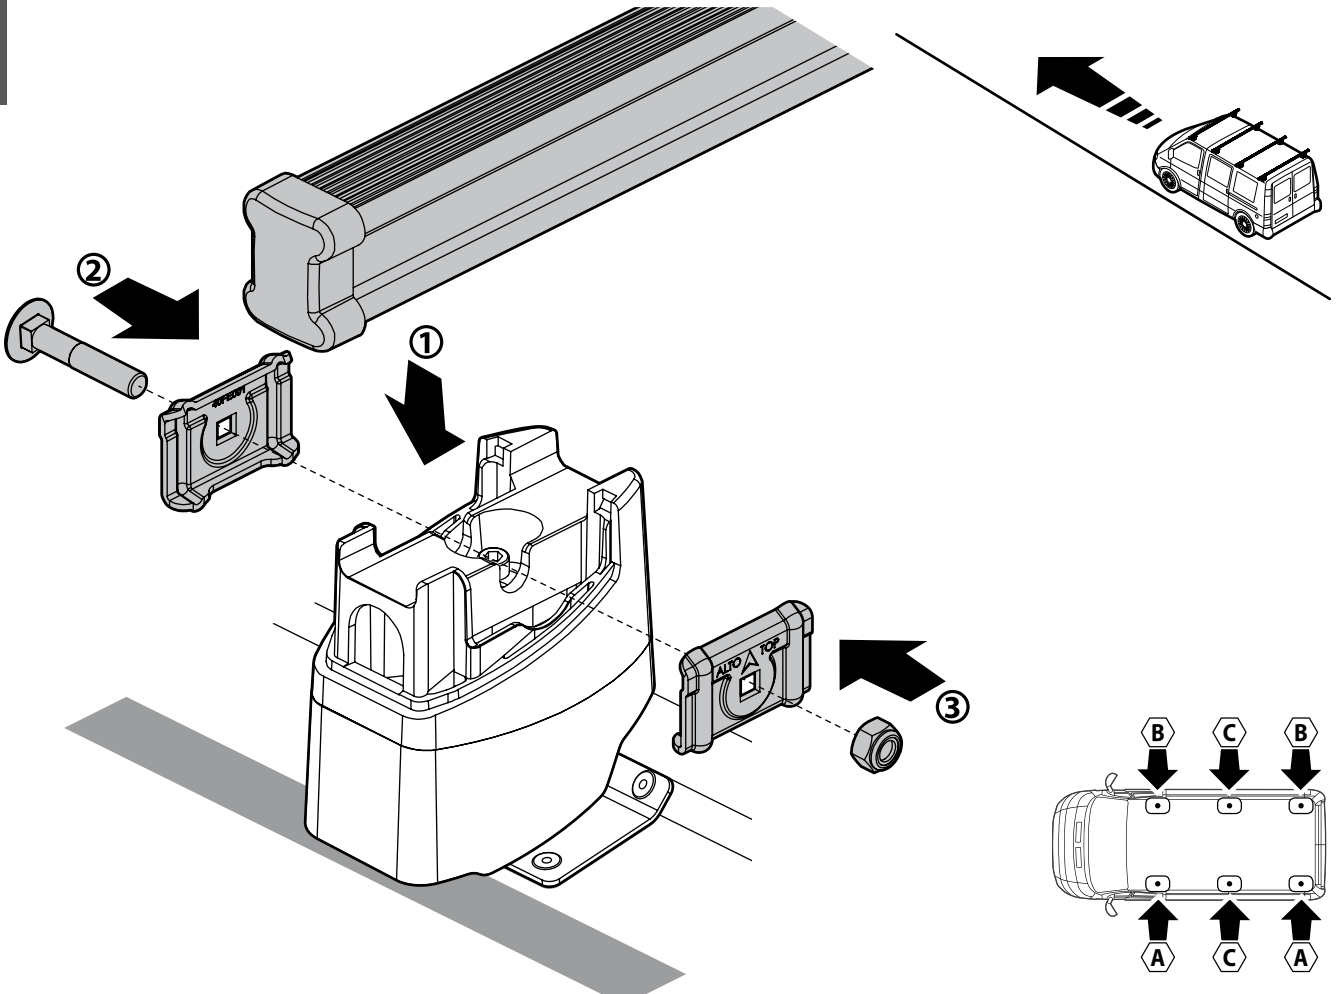




7

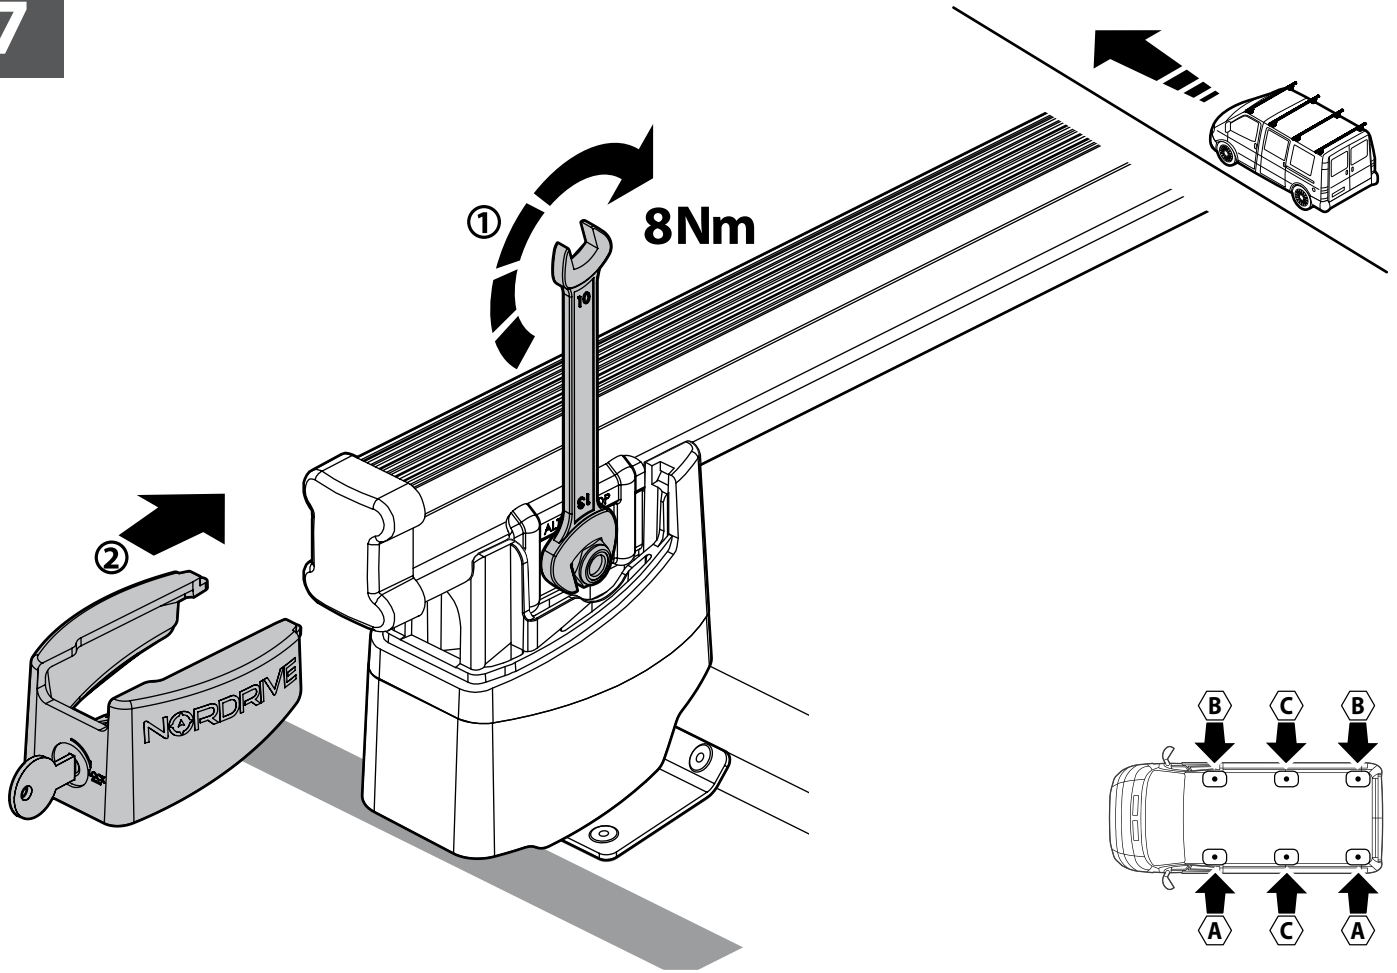


8

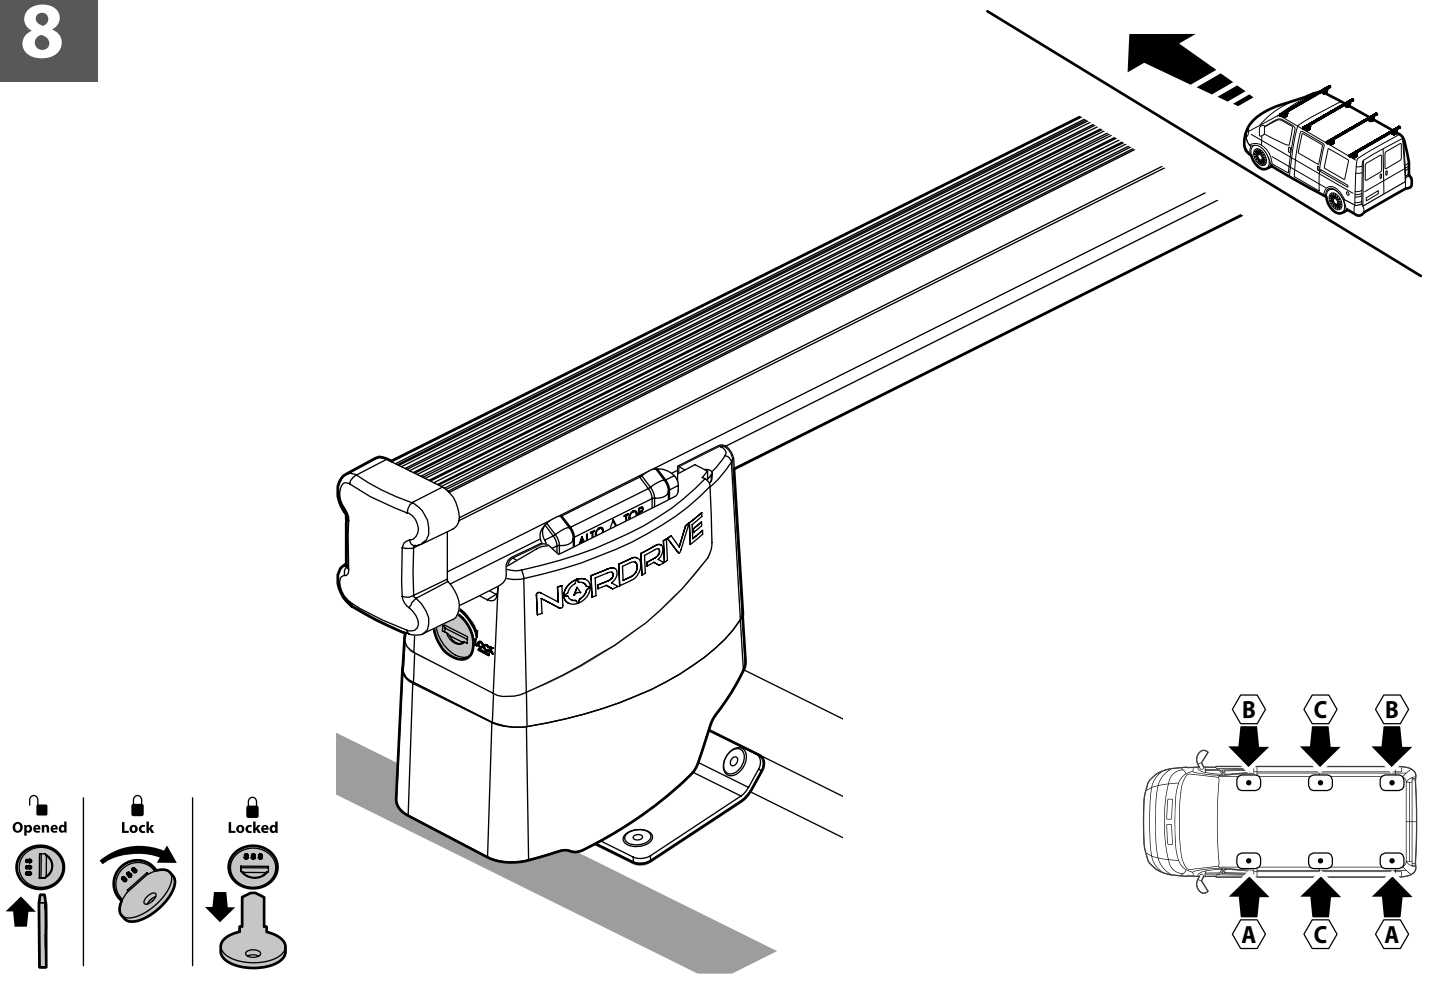

# Kargo series




Acciaio / Steel

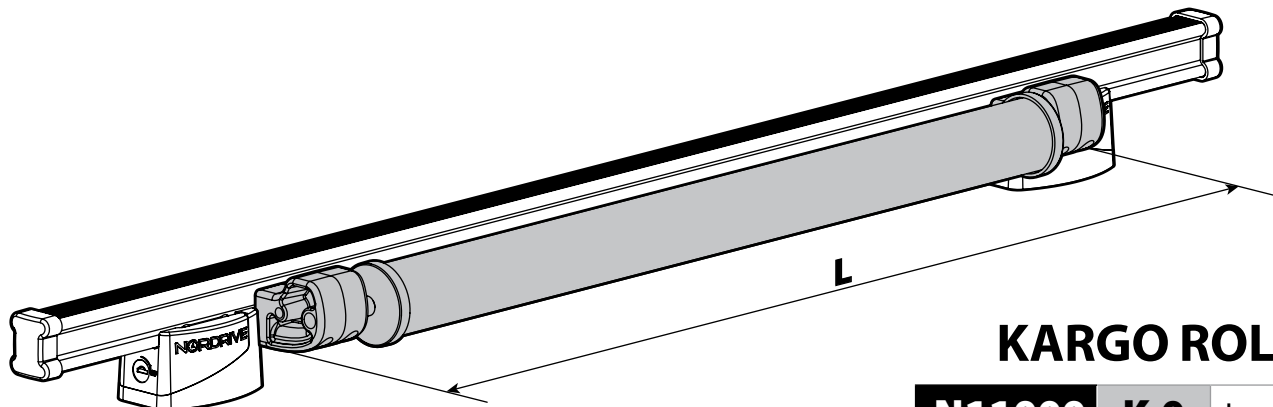


## KARGO ROLLER

<b>N11000</b>	<b>K-0</b>	L = 64 cm
<b>N11003</b>	<b>K-7</b>	L = 96 cm

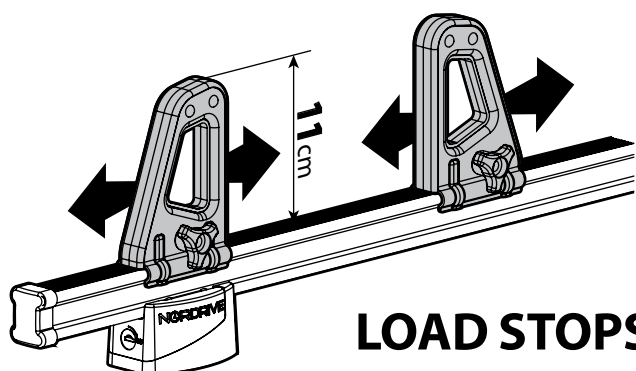


## LOAD STOPS

**N11001** K-1

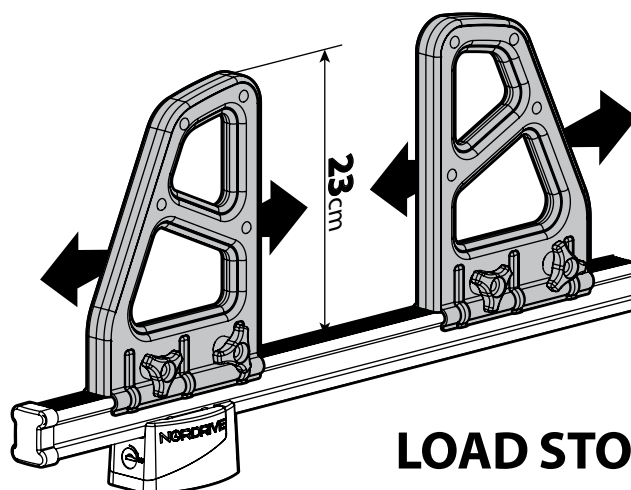

## LOAD STOPS

**N11002** K-2

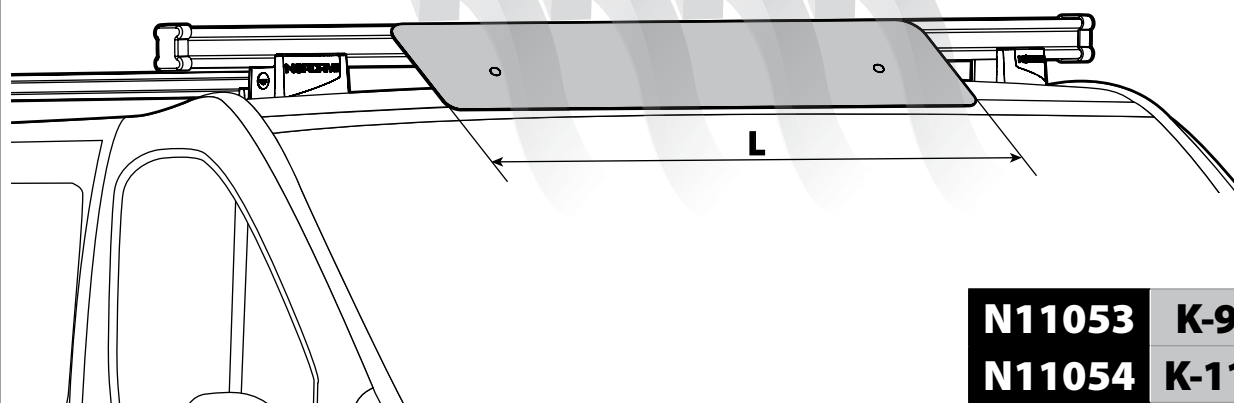


## SPOILER


<b>N11053</b>	<b>K-9</b>	L = 95 cm
<b>N11054</b>	<b>K-11</b>	L = 110 cm

**OPTIONALS** PER / FOR / FÜR:

# Kargo-Plus series

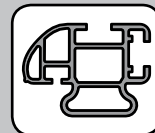


Alluminio / Aluminium

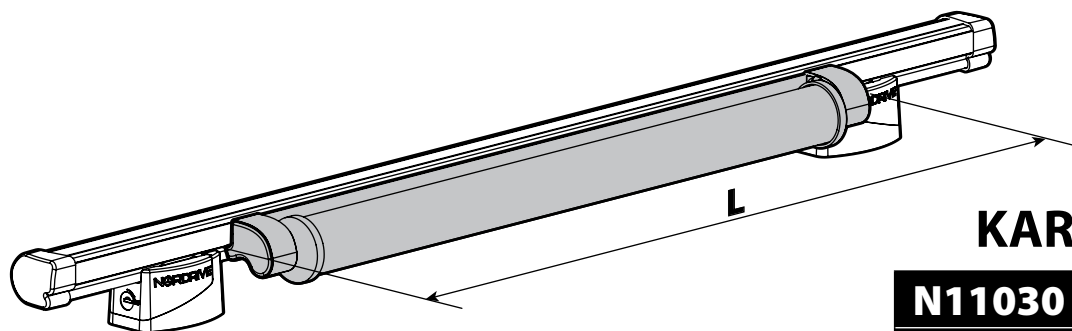

## KARGO ROLLER


**N11030** KP-0 L = 64 cm

**N11034** KP-7 L = 96 cm

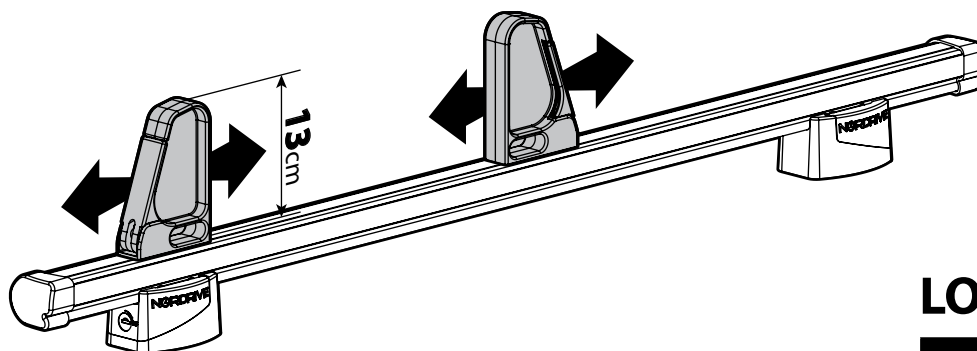


## LOAD STOPS

**N11031** KP-1

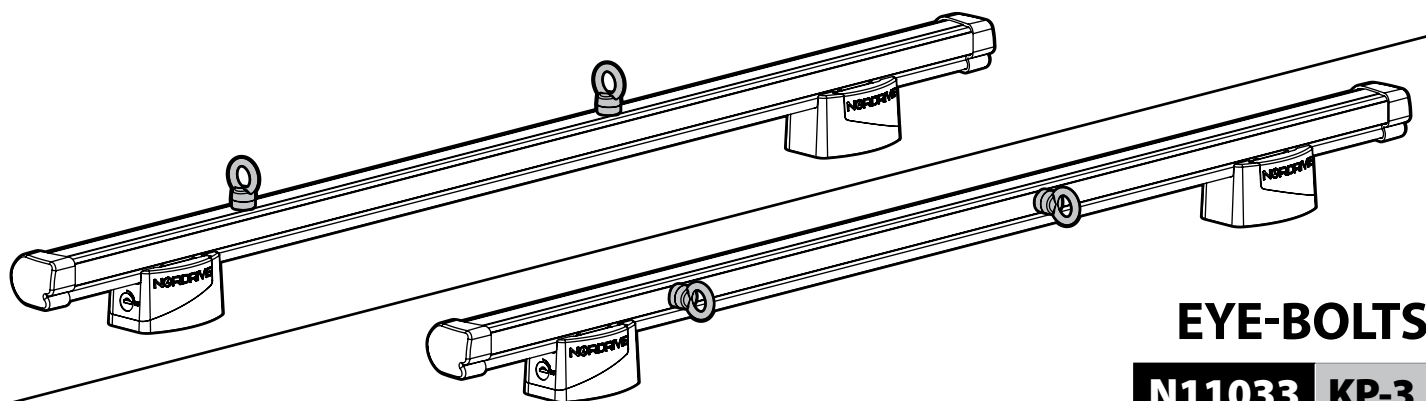

## EYE-BOLTS

**N11033** KP-3

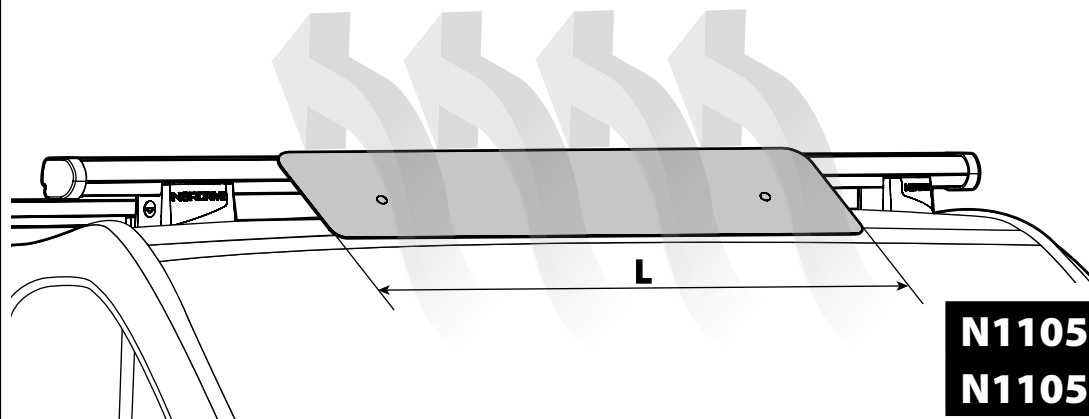

## SPOILER

**N11057** KP-9 L = 95 cm

**N11058** KP-11 L = 110 cm


OPTIONALS PER / FOR / FÜR:

**Kargo** series



Acciaio / Steel


**Kargo-Plus**  
series

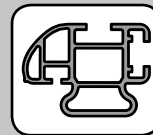

Alluminio / Aluminium



### KARGO-TUBE

<b>N11050</b>	<b>T200</b>	L = 205 cm
<b>N11051</b>	<b>T300</b>	L = 305 cm
<b>N11052</b>	<b>T400</b>	L = 405 cm

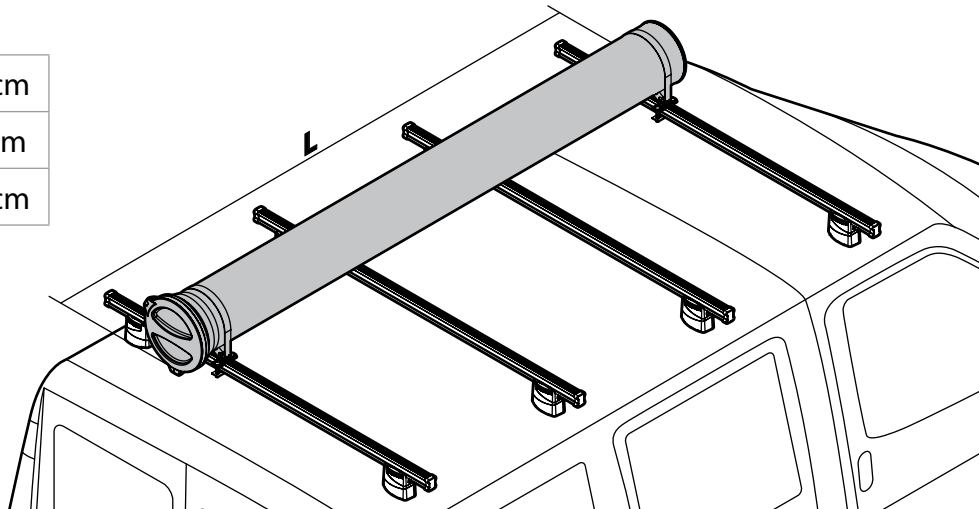


### LADDER HOLDER STRAPS

**N11065** U-5

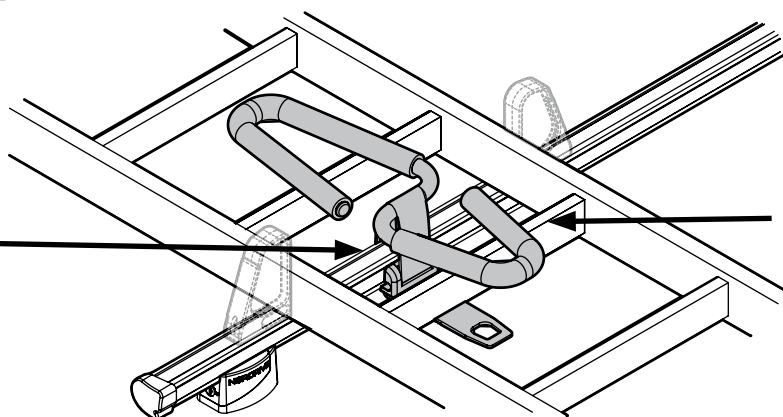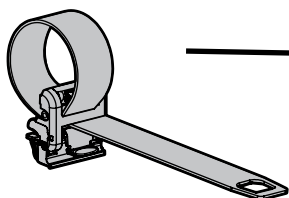

### LADDER STEP ADAPTER

**N11067** U-6

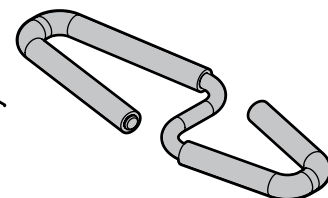

### EXTENSION ROLLER

<b>N11020</b>	<b>U-0</b>	L = 64 cm
<b>N11021</b>	<b>U-7</b>	L = 96 cm

